


## フラッシュプリズム

の遊び方

## セット内容と各部名称

フラッシュプリズム本体…1

【正面図】

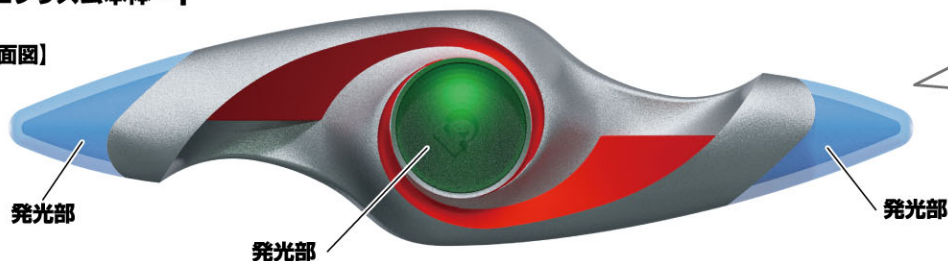

【上から見た図】


Aボタン



【下から見た図】



【背面図】

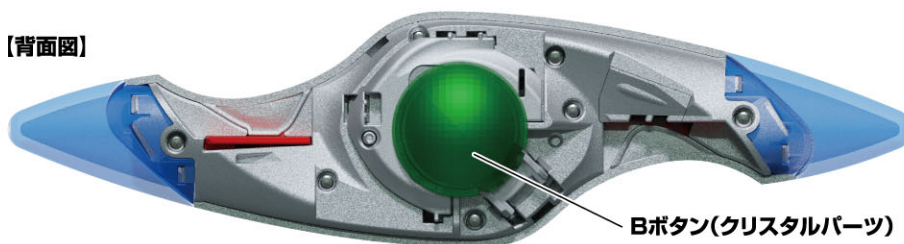

カバー…1



専用台座…1



## ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

## 遊ぶ前に

- ①フラッシュプリズム本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【背面図】

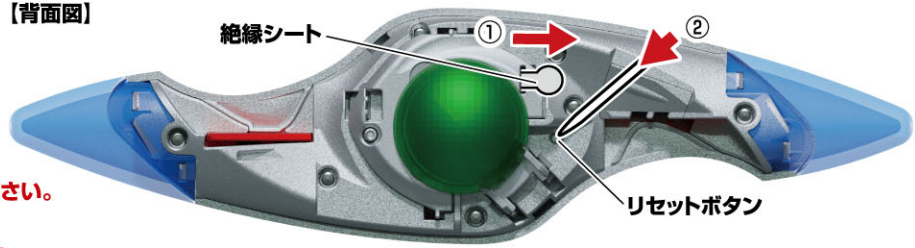


※リセットボタンを強く押し込まないでください。  
強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。

- ③カバーを本体に取り付けます。
- ※スピーカーと指掛け穴が同じ向きになるように取り付けます。



【下から見た図】

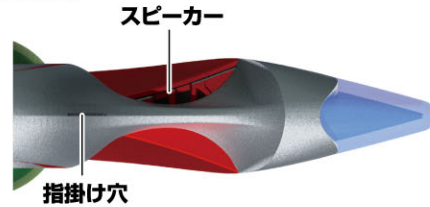

【正面図】



## ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


- ①カバーを取り外します。  
本体背面のカバーを指掛け穴を使い、取り外します。
  - ②電池ふたを取り外します。
    - ②-1 クリスタルパーツを起こして、
    - ②-2 電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
    - ②-3 電池ふたを取り外します。
  - ③電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
  - ④電池ふたを戻します。
    - ④-1 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを戻します。
    - ④-2 クリスタルパーツを戻します。
  - ⑤カバーを戻します。  
カバーを本体に戻します。
- ※スピーカーと指掛け穴が同じ向きになるように取り付けます。

ボタン電池は  
上側が⊕に下側が⊖に  
なるようにセットします。


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

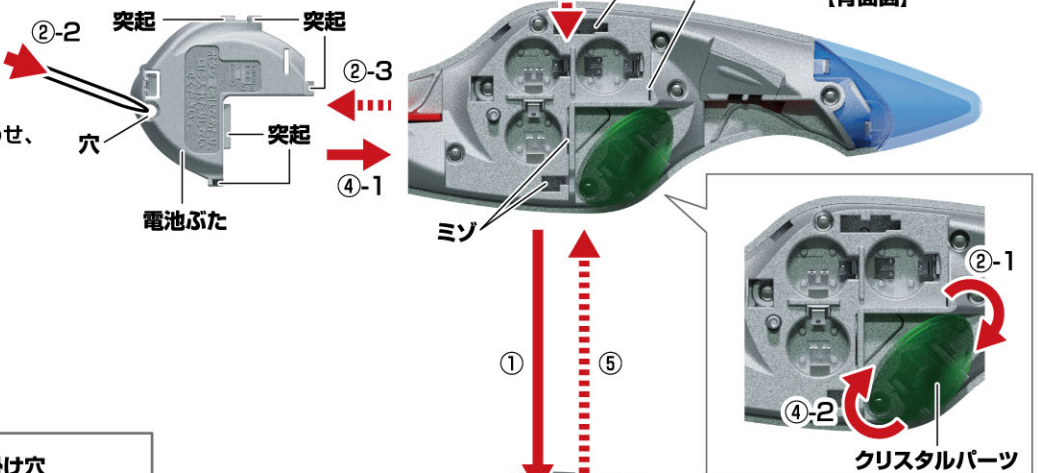


【下から見た図】

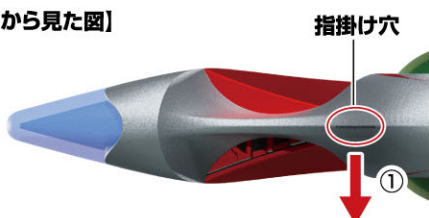

## 台座のセットの仕方

専用台座にセットすることができます。

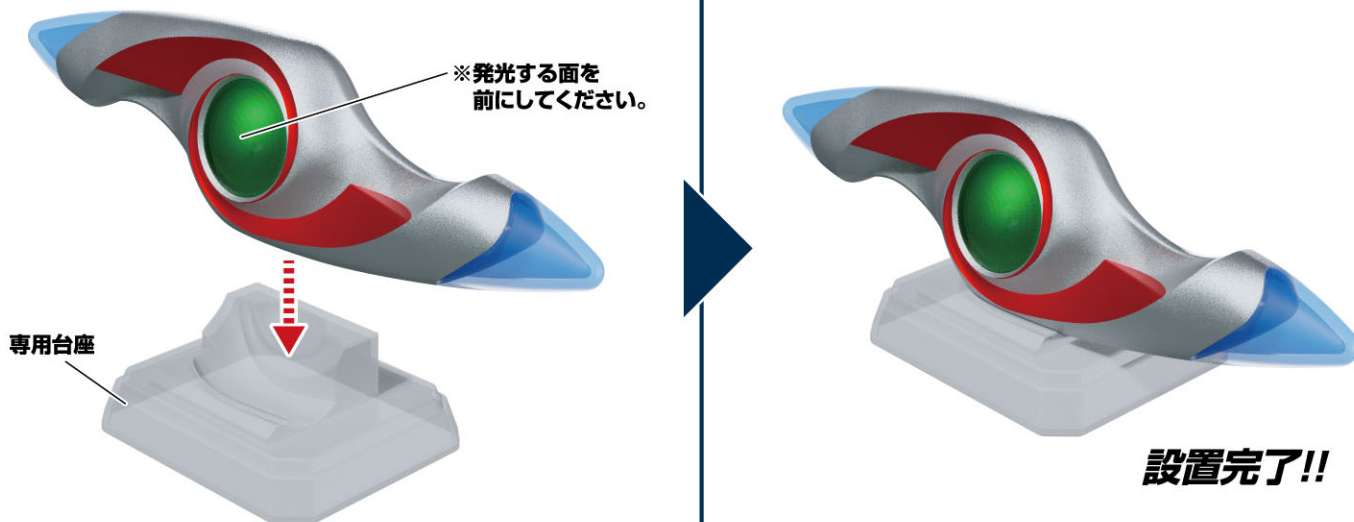

## フラッシュプリズムの遊び方

### ① サウンドバトラーモード

※パワードの変身前状態と変身後状態を切り替えて遊ぶ、基本のなりきりモードです。  
最初に起動した時点では、自動的にこのモードに入ります。

#### 変身前状態での遊び方

※各ボタンの操作によって、以下のとおり音声を鳴らすことができます。

#### ① Aボタンの操作

Aボタンを長押しします。


→ 怪獣を選択します。

Aボタンを短押しします。

→ 選択した怪獣の鳴き声が鳴ります。

※ボタン操作の対応表は、  
右記表を参照ください。

※初期状態では、「バルタン星人」が  
選択されています。

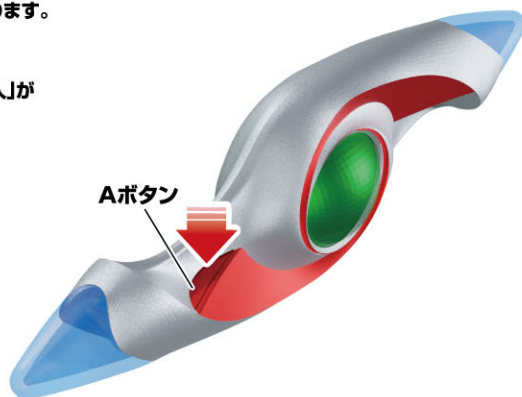

#### Aボタン長押し

回数	音声内容	回数	音声内容
1	ケムラー	10	ダダ
2	チャンドラー	11	アボラス
3	ビッグモン	12	パニラ
4	レッドキング(雄)	13	ベスター
5	レッドキング(雌)	14	ゴモラ
6	テレスドン	15	ドラコ
7	ガボラ	16	ゼットン
8	ジャミラ	17	バルタン星人
9	サンボラー		

※17の後は1に戻ります。

#### Aボタン短押し

##### 音声内容


選択した怪獣の鳴き声が鳴ります。

※「レッドキング(雄)」と「レッドキング(雌)」  
および「アボラス」と「パニラ」は  
どちらを選択した状態でも、Aボタン短押しして  
2種の鳴き声が交互に鳴ります。

#### ② Bボタンの操作

Bボタンを押しします。


→ Bボタンを押すと、ウルトラマンパワード変身音が鳴り、「変身後状態」へ移行します。

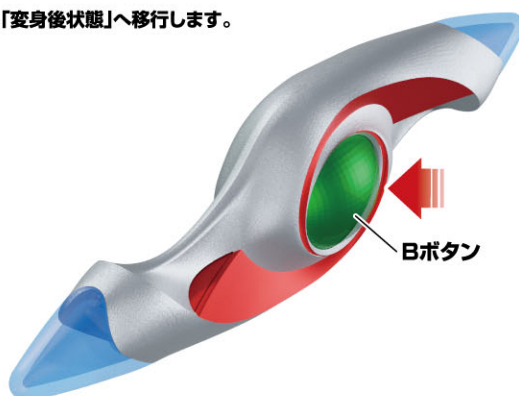

**変身後状態での遊び方** ※各ボタンの操作によって、以下のとおり音声を鳴らすことができます。


**①Aボタンの操作**

- Aボタンを短押しします。
- 変身前状態時に選択した怪獣の鳴き声が鳴ります。
- Aボタンを長押しします。
- パワードのカラータイマー音が鳴ります。
- ※カラータイマー音が鳴っている間に再度長押しすると、停止することができます。

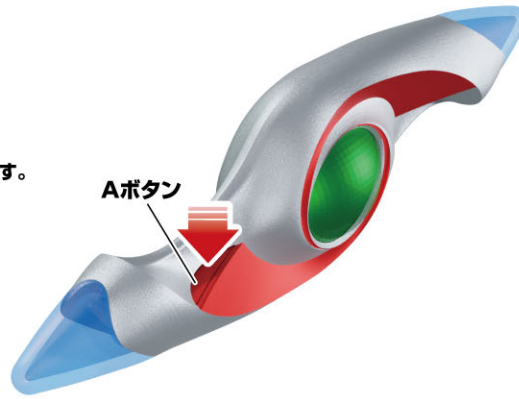

**②Bボタンの操作**

- Bボタンを短押しします。
- パワードの掛け声が鳴ります。
- Bボタンを長押しします。
- パワードの必殺技音が鳴ります。
- ※操作回数と音声の内容は右記表を参照してください。

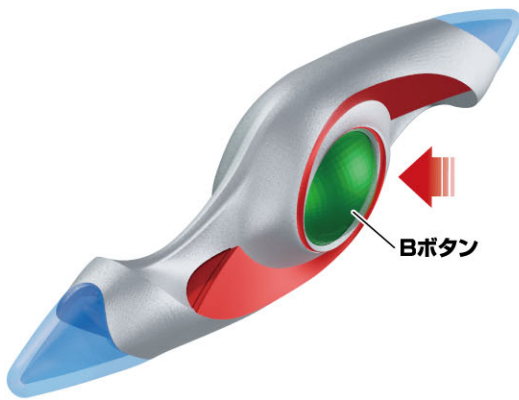

Bボタン短押し	
回数	音声内容
1	パワードの掛け声1
2	パワードの掛け声2
3	パワードの掛け声3
4	パワードの掛け声4
5	パワードの掛け声5


※5の後は1に戻ります。

Bボタン長押し	
回数	音声内容
1	メガスベシウム光線音
2	パンチ攻撃音
3	パワードスラッシュ音

※3の後は1に戻ります。

**③A・Bボタンの同時押し(変身解除)**

- AボタンとBボタンを同時に押します。
- パワードの飛び去り音が鳴り、変身前状態に戻ります。

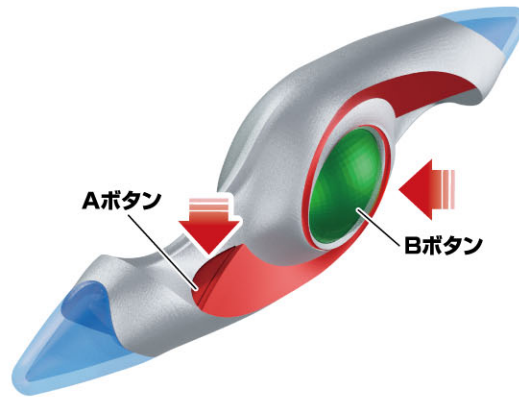


**④シンプルモード** ※変身音を鳴らす遊びに特化した、シンプルな遊び方のモードです。

**シンプルモードへの入り方** ※「①サウンドバトルモード」の変身前状態で行います

**AボタンとBボタンを同時押し**

- AボタンとBボタンを同時に押します。
- 「シュワッ!」というパワードの掛け声が鳴り、シンプルモードに入ります。

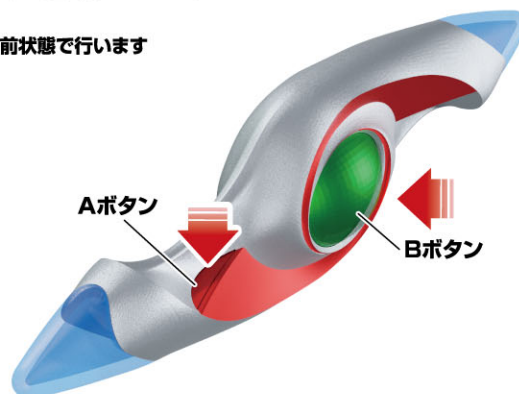


**シンプルモードでの遊び方** ※各ボタンの操作によって、以下のとおり音声を鳴らすことができます。

**①Aボタンの操作**

Aボタンを押します。

⇒「リダブライズ・システム・コンバーター攻撃音」が鳴ります。

※ボタンを押すたびに、この1音を繰り返します。

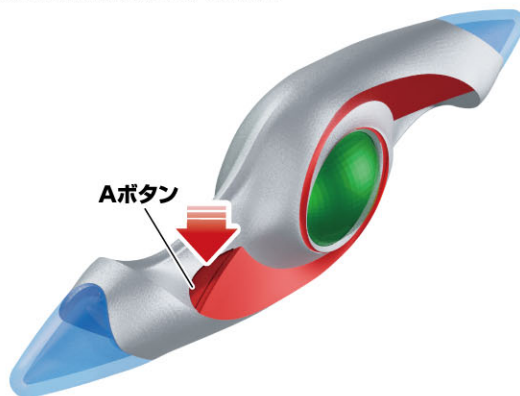


**②Bボタンの操作**

Bボタンを押します。

⇒パワードの変身音が鳴ります。

※変身音は2パターンあり、Bボタンを押すたびに交互に鳴ります。

※シンプルモードでは、変身後状態への移行はありません。

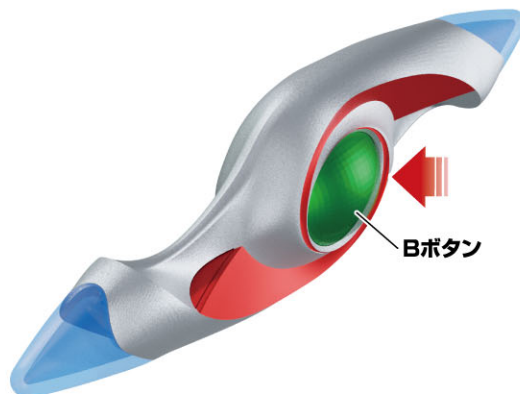

**サウンドバトラーモードへの戻り方** ※「@シンプルモード」の状態で行います。

AボタンとBボタンを同時押しします。

⇒「チュン!」という効果音が鳴り、サウンドバトラーモードに戻ります。

