


デラックス
DXシケイダーブレード あそ かな の遊び方

とりあつかいせつ めい しよ ない が ぞう
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容

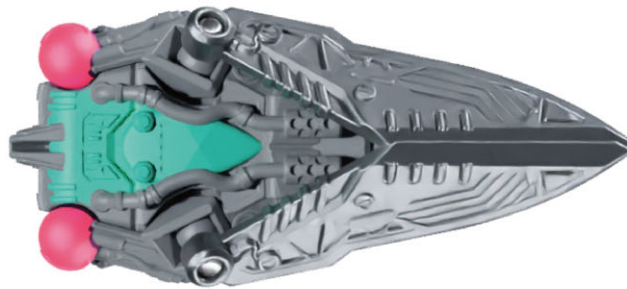

シケイダーブレード…1

警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちっそく まけん さいみまん こさき ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

か どう ぶ ねび い おそ
●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



しょうじょう ちゅうい こんほうざい かいふう ごと す ほんしょうひん とそうぶぶん ほんかん さい
〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

ガーディアンシケイダーの遊び方

ガーディアンシケイダーの変形

ないよう じょうたい はじ
セット内容の状態から始めます。

す はね いち
図のように羽の位置を
ちようせい
調整します。



ガーディアンシケイダーの単品遊び

す はね か どう
図のように羽を可動させることができます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

シケイダーブレードの遊び方

シケイダーブレードへの変形

※ガーディアンシケイダーが
かんせいじょうたいはじ
完成した状態から始めます。

1

ガーディアンシケイダーを
はねねもとす
羽の根元から図のように
へんけい
変形させます。



2

はねす へんけい
羽を図のように変形させます。



うえみす
【上から見た図】

※さゆうはねす
左右の羽を図のように揃えます。



やじるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

シケイダーブレードの遊び方

シケイダーブレードの取り付け

- ※シケイダーブレードが完成した状態から始めます。
- ※別売りのゴッドランチュラを使用します。
- ※ランチュラナイトが完成した状態から始めます。

うで
腕にシケイダーブレードを取り付けます。



かん せい
完成!!!

※画像のガーディアンウエポン
ピードチェーンソーは別売りです。