



デラックス
DXスピードチェーンソー あそ かな の遊び方

とりあつかいせつめいしょない が ぞう
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容

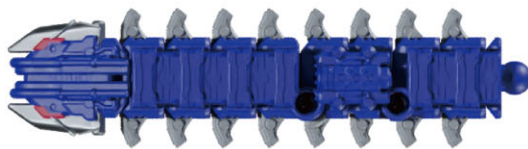

スピードチェーンソー(A)…1

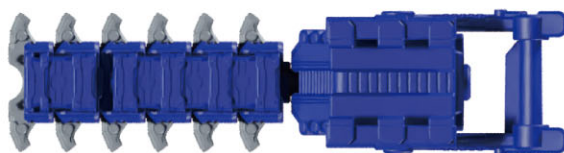

スピードチェーンソー(B)…1

警告 (けいこく)

ほごしゃ かな から よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちっそく まけん さいみまん こさき ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

かどうぶ おそ
●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

しょうじょう ちゅうい
〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ガーディアンピードの遊び方

ガーディアンピードの組み立て

ないようじょうたいはじ
セット内容の状態から始めます。

ピードチェーンソー(B)の凹部に
ピードチェーンソー(A)の凸部を
とっつけます。

べつかくど
【別角度】

とつぶ
凸部

おうぶ
凹部

ピードチェーンソー(A)

ピードチェーンソー(B)

かんせい
完成!!

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。



アソカた ピードチェーンソーの遊び方

へんけい ピードチェーンソーへの変形


※ガーディアンピードが完成した状態から始めます。

1 ガーディアンピードを図のように変形させます。

そくめん
【側面】

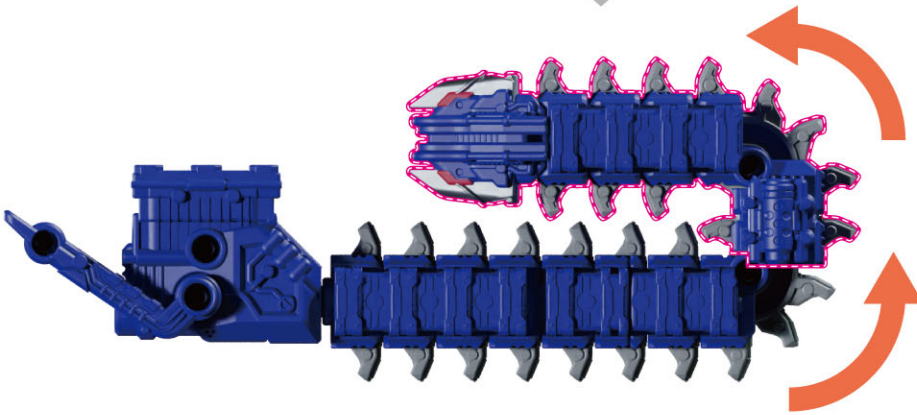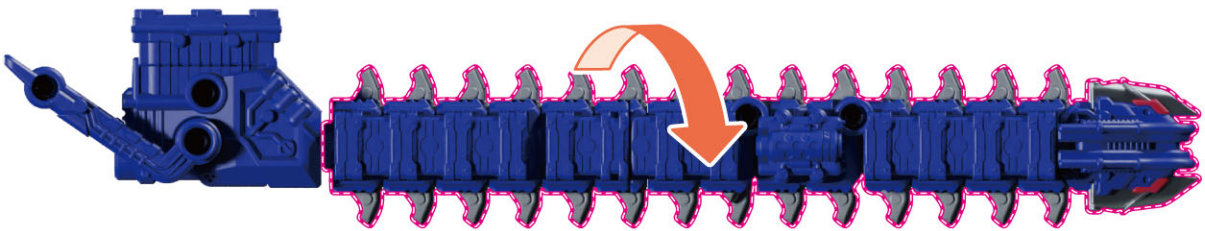

2 レバーを図のように変形させます。

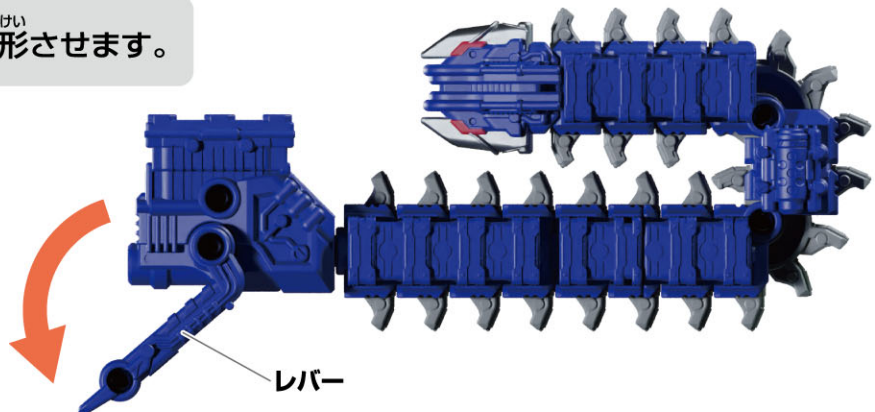

やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

あそかた ピードチェーンソーの遊び方


とっ ピードチェーンソーの取り付け

※ピードチェーンソーが完成した状態から始めます。

※別売りのゴッドランチュラを使用します。※ランチュラナイトが完成した状態から始めます。

うで
腕にピードチェーンソーを取り付けます。

べつかくど
【別角度】

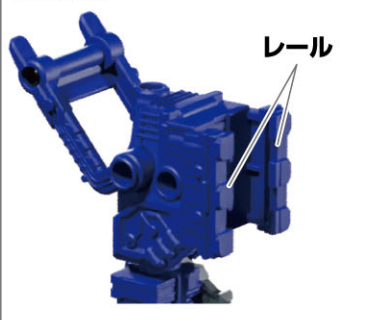

あそ かた ピードチェーンソーの遊び方

と っ ピードチェーンソーの取り付け



ガーディアンウエポン
シケイダーブレード

かん せい
完成!!!

※^{がそ}画像のガーディアンウエポン ^{べつ}シケイダーブレードは別売りです。