

デラックス DXオージャカリバーZERO の遊び方

ない よう セット内容



オージャカリバーZERO本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警 告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら と
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



（使用上の注意）

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



ほ ご し ゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!



かく ぶ めい しょ 各部名称

オージャカリバーZERO

しょもん
【正面】



はい めん
【背面】



矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※誤動作が繰り返される場合は、一度電源を切って再度電源を入れてください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたを閉じます。

【背面】

オージャカリバーZERO本体

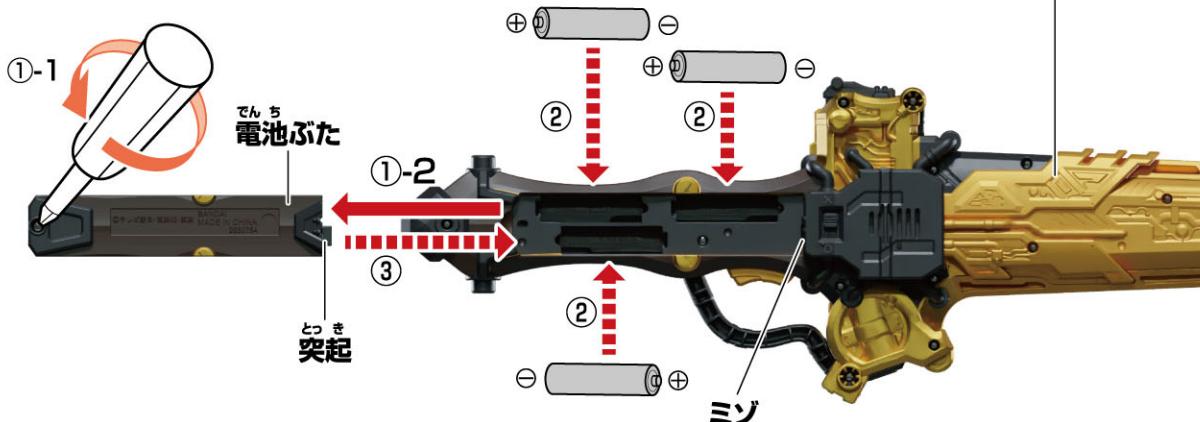


や じるしいち らん
矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを **O(ON)** にします。
 → LEDが光り、
 起動音「オージャカリバーZERO」が鳴ります。
 ※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

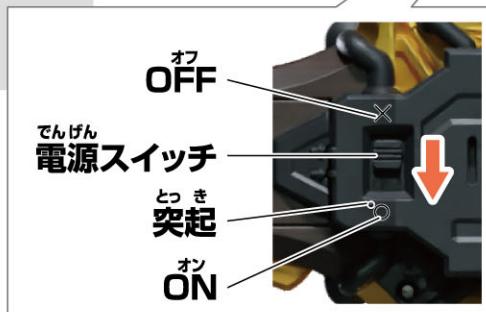

オージャカリバーZEROの遊び方

通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。
 →「通常剣撃音」が鳴り、
 LEDが発光します。



やじるしいちらん
矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

オージャカリバーZEROの遊び方

変身遊び

①クワガタトリガーを引いて
すぐに離します。
→LEDが赤色に光り、「操作音」と「変身待機音①」が鳴ります。

②クワガタトリガーを引きます。
→LEDが発光し、「操作音」と「オオクワガタオージャー変身音」が鳴ります。



変身後攻撃遊び

*オオクワガタオージャーに
変身した状態から始めます。

トリガーを短押しします。
→LEDが発光し、「オオクワガタオージャー剣撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

オージャカリバーZEROの遊び方

必殺技遊び

①トリガーを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

②クワガタトリガーを3回引きます。

→クワガタトリガーを操作するたびに、LEDが発光し、「効果音」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

③トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

※②でトリガーを短押しするとキャンセルされます。



矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

オージャカリバーZEROの遊び方

キングオージャーZEROの召喚遊び

※電源を入れた直後の状態は(通常モード)です。

(召喚モード)への切り替え方

クワガタトリガーを引き続けます。
 →LEDが発光し、「シュゴッド!」が鳴り、
 (召喚モード)になります。

召喚遊び ※(召喚モード)で行います。

クワガタトリガーを引いて、すぐに離します。
 →LEDが赤色に光り、「ゴッドクワガタZERO召喚音」と
 「ゴッドクワガタZERO!」が鳴ります。

※クワガタトリガーを引くたびに
 下記表の順に音声が鳴ります。
 ※5の後は1に戻ります。

(通常モード)への戻り方

クワガタトリガーを引き続けます。
 →LEDが発光し、「オージャカリバーZERO」が鳴り、
 (通常モード)になります。

※召喚モード時に操作をしない状態が
 約30秒続くと、通常モードに切り替わります。



順番	召喚遊びで鳴る「召喚音」
1	「ゴッドクワガタZERO召喚音」
2	「ゴッドトンボZERO召喚音」
3	「ゴッドカマキリZERO召喚音」
4	「ゴッドバビヨンZERO召喚音」
5	「ゴッドハチZERO召喚音」

や じるしいち らん
矢印一覧

← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← か どう 可動させます。

オージャカリバーZEROの遊び方

合体遊び

※(召喚モード)で行います。

①トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「合体待機音」が鳴ります。

②クワガタトリガーを引きます

→LEDが発光し、「合体音」が鳴ります。

※合体遊び後は(通常モード)に戻ります。



ZERO!ZERO!
KINGOHGER!
ZERO!

矢印一覧

← とつ 取り付けます。 | ← とはず 取り外します。 | ← かどう 可動させます。

別売りのDXキングズウェポンとの合体遊び

なぎなた 薙刀モード

*別売りのDXキングズウェポンを使用します。

*詳しくはキングズウェポンのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2650755>

*キングズウェポンは剣モードの状態から始めます。

*モードチェンジによる音声の変化はありません。

キングズウェポンの合体ジョイントに
オージャカリバーZEROのグリップを
取り付け、グリップ①を持ちます。

【別角度】

合体ジョイント



【側面】



や じるしいちらん
矢印一覧

← と つ 取り付けます。 | ← と はず 取り外します。 | ← か どう 可動させます。

べつ う デラックス 別売りのDXキングズウェポンとの合体遊び

オージャカリバーZEROの取り外し方

キングズウェポン背面の合体ロック解除ボタンを
お押しながら、オージャカリバーZEROのグリップを
取り外します。



【背面図】

合体ロック解除
ボタン

