

ドンブラスター -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容



ドンブラスター
-MEMORIAL EDITION-本体…1



アバタロウギア
ドンモモタロウ…1



アバタロウギア
サルブラザー…1



アバタロウギア
オニシスター…1



アバタロウギア
イヌブラザー…1



アバタロウギア
キジブラザー…1



ロボタロウギア
ドンロボタロウ…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。



⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください>
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。
色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 2台同時には遊ばません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を検知しなくなり作動しません。
- 本商品には、対応しているギア以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。
- 本商品に付属のギアは、ドンブラスター-MEMORIAL EDITION-以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。


各部名称

ドンブラスター

【正面から見た図】



【上から見た図】

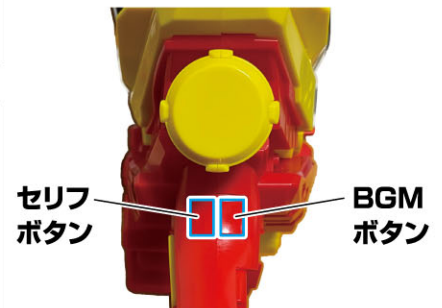

アバタロウギア

アバタロウギア
ドンモモタロウ



アバタロウギア
サルブラザー



アバタロウギア
オニシスター



アバタロウギア
イヌブラザー



アバタロウギア
キジブラザー



ロボタロウギア
ドンロボタロウ



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、
 すべて新しい電池に交換してください。


単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

- ①カバーパーツを取り外します。
本体背面のカバーパーツを取り外します。
- ②電池ふたを取り外します。
②-1 本体内側の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ふたを取り外します。
- ③乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。
- ④電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたを閉じます。
- ⑤カバーパーツを戻します。

【背面から見た図】

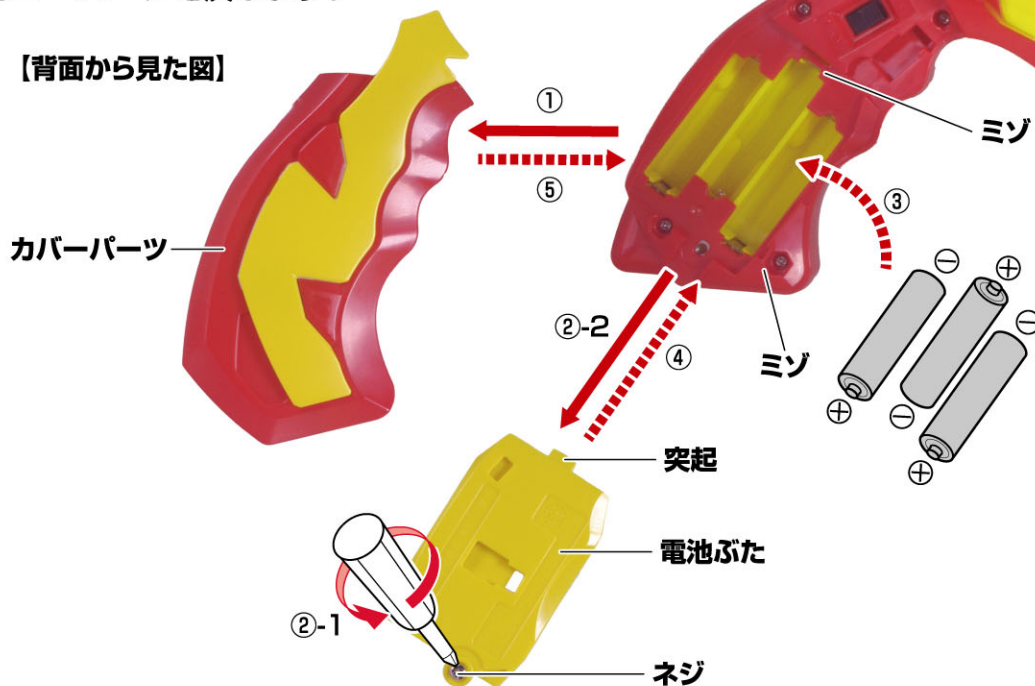

矢印一覧



取り付けます。|



取り外します。|



可動させます。

電源の入れ方


※カバーを取り外した状態から始めます。

なりきりモード

【背面から見た図】

ドンブラスター本体内側の電源スイッチを○(ON)にします。
 →劇中音(ドンブラスター出現音)、起動音「ドンブラスター」が鳴り、なりきりモード(ドンブラザーズモード)で起動します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

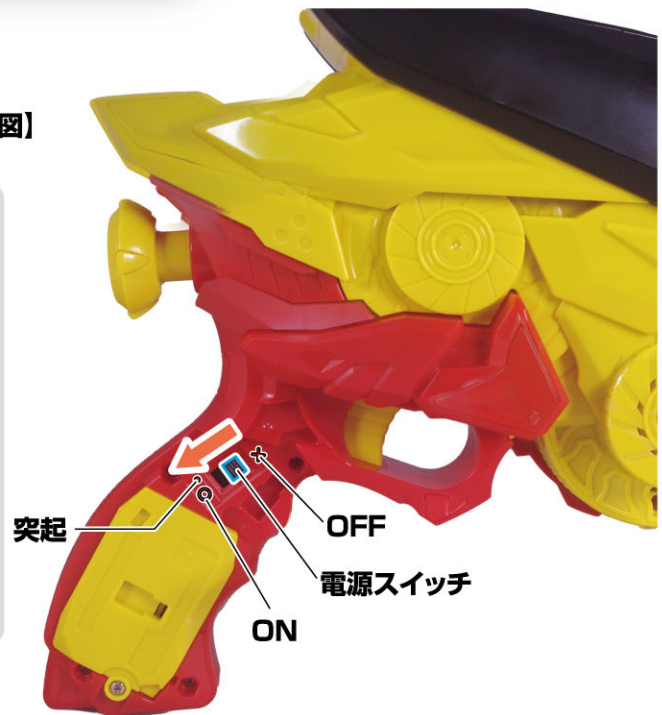

DXモード

トリガーを押しながら、ドンブラスター本体内側の電源スイッチを○(ON)にします。
 →玩具の起動音「ドンブラスター」が鳴り、DXモードで起動します。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

モードの切り替え

※なりきりモードの状態から始めます。

セリフボタンを長押しします。

→ボタンを長押しするたびに下記表の順になりきりモードが切り替わります。

※起動時は①ドンブラザーズモードです。

※⑦の後は①に戻ります。

縁ができたな。

セリフボタン



順番	なりきりモード名	音声
①	ドンブラザーズモード	ドン!ドン!ドンブラザーズ!
②	ドンモモタロウモード	縁ができたな。
③	サルブラザーモード	ここで一句。
④	オニシスターモード	どうなっちゃうの私ー!
⑤	イヌブラザーモード	などと申しており。
⑥	キジブラザーモード	みほちゃん…
⑦	最終名乗りモード	お供たち、立て、名乗りだ!

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

セリフ遊び

セリフボタンを短押するたびに
現在のモードに合わせた
セリフが鳴ります。
※詳しい内容はP.19~の
セリフ一覧表をご確認ください。



BGM遊び

BGMボタンを短押するたびに
下記表の順に音楽の
再生と停止を繰り返します。
※⑥の後は①に戻ります。

順番	BGM
①	俺こそオンリーワン(TV size)
②	鬼が出た
③	ドンブラザーズ、いざ戦いへ!
④	この世は楽園、悩みなんざぶっ飛ばせ!
⑤	名乗って良いんだな
⑥	Don't Boo!ドンブラザーズ(TV size)



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

遊び方

通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→銃撃音が鳴ります。

※(なりきりモード)の場合は、
3回に1回、キャラクターの
セリフ音声が入ります。

※レバーを引いた状態から始めます。
レバーを押した状態での音声は、
P.9を確認してください。



連続攻撃遊び

①トリガーを長押しします。

→連射音が鳴り続けます。

②トリガーを離します。

→連射音が止まり、
爆発音が鳴ります。

※DXモード、なりきりモードのどちらでも同様です。
※ギア読み込み後の状態でも同様です。



矢印一覧



取り付けます。|



取り外します。|



可動させます。

遊び方

変身遊び

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。
※ドンモモタロウギアを例に説明します。



- ①ギアをドンブラスターにセットします。
→着脱音が鳴ります。
- ②トリガーを押します。
→セリフ「アバターチェンジ」が鳴ります。
※トリガーを押すたびに「アバターチェンジ」と「ロボタロウ」が交互に鳴ります。
- ※ドンモモタロウモードの場合、セリフ「ロボタロウ」の後にトリガーを押すと「アルターチェンジ」が鳴ります。
- ※DXモードの場合、ボタンを押すたびに銃構え音のみ鳴ります。
- ③ギアディスクを矢印の方向に回します。
→セリフ「いよおー!」が鳴ります。
変身待機音が流れます。
- ※反対方向に回してもギアの検出はできません。
- ④変身待機音が鳴っている間に、ギアディスクを更に回して、ギアの読み込みを行います。
→読み込みを行っている間、セリフ「どん!」が鳴ります。
※読み込み中に矢印と反対方向に回さないでください。
- ⑤ギアディスクを回し続けます。
→セリフ「どんぶらこー!」と鳴ったら読み込み完了です。
セリフ「アバタロウ!」が鳴り、セリフ付き待機音が流れます。



※ギアディスクを回すと、連動して銃口が前後に動き、セットしたアバタロウギアが回転します。

次ページに続きます。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

遊び方

前ページの続きです。

- ⑥セリフ付き待機音再生中にトリガーを押します。
 →変身完了音とセリフ「ドンモモタロウ」「よっ!日本ー!」が鳴り、変身完了です。
 ※アバタロウギアを読み込んだ際のセリフは、下記の表をご確認ください。



使用ギア	⑤セリフ	⑥セリフ
ドンモモタロウギア		「ドンモモタロウ」「よっ!日本ー!」
サルブラザーギア		「サルブラザー」「よっ!ムックムキ!」
オニシスターギア	「アバタロウ!」	「オニシスター」「よっ!オニに金棒!」
キジブラザーギア		「キジブラザー」「よっ!トリッキー!」
イヌブラザーギア		「イヌブラザー」「よっ!ワンだふる!」

P.16~(ギア読み込み後フロー)へ続きます。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

遊び方

ロボタロウ変身遊び

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。
※ドンロボタロウギアを例に説明します。



読み込み1回目

- ※①～④は P.9(変身遊び)と同様です。
- ⑤ギアディスクを回し続けます。
- セリフ「どんぶらこー!」と鳴ったら読み込み完了です。セリフ「ロボタロウ!」が鳴り、セリフ付き待機音が流れます。
- ⑥セリフ付き待機音再生中にトリガーを押します。
- 変身完了音とセリフ「ドンロボタロウ」「よっ!世界ー!」と変身後セリフが鳴り、変身完了です。



読み込み2回目

- ※ドンロボタロウギアを1回読み込んでから行います。
- ※ギアの読み込み方は、読み込み1回目と同様です。ギアを再度読み込みます。
- 読み込みが完了すると、大合体のシークエンスが再生されます。



P.16～(ギア読み込み後フロー)へ続きます。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

BGM付き変身遊び

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。
※ドンモモタロウギアを例に説明します。



BGM付き変身遊び状態への切り替え

BGMボタンを長押しします。
→現在のなりきりモードに合わせた、モード切り替え音声が鳴り、BGM付き変身遊び状態になります。



行くぞ!お供達!

なりきりモード	モード切り替え音声
ドンブラザーズモード	行くぞ!お供達!
ドンモモタロウモード	行くぞ!
サルブラザーモード	いきますか。
オニシスターモード	もう!こんなことやってる場合じゃないのに!
イヌブラザーモード	首輪も、鎖も俺には要らない。
キジブラザーモード	お待たせしました!
最終名乗りモード	モード切り替えSE

次ページに続きます。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

前ページの続きです。

BGM付き変身遊び

※①～⑤P.9(変身遊び)と同様です。

⑥セリフ付き待機音再生中に
トリガーを押します。

→現在のモードに合わせた変身音が鳴り、
音声とBGMが自動で再生し
変身完了です。

※この遊びでは、どのギアを読み込んで
現在のモードに対応した変身音声
が鳴ります。
音声は下記表を参照してください。

モモから生まれた!
ドンモモタロウ!



なりきりモード	変身音	音声	BGM
ドンブラザーズモード	ドンブラザーズ5人変身音	5人名乗り	名乗っていいんだな
ドンモモタロウモード	ドンモモタロウ変身音	ドンモモタロウ名乗り	この世は樂園、悩みなんざぶっ飛ばせ!
サルブラザーモード	サルブラザー変身音	受けて立とう!	ドンブラザーズ、いざ戦いへ
オニシスターモード	オニシスター変身音	いっくぞー!	
イヌブラザーモード	イヌブラザー変身音	行くぜ!	
キジブラザーモード	キジブラザー変身音	いきますよ	
最終名乗りモード	ドンモモタロウ変身音	9人名乗り	この世は樂園、悩みなんざぶっ飛ばせ! 名乗っていいんだな

P.16～(ギア読み込み後フロー)へ続きます。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

強制変身遊び

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。
※ドンモモタロウギアを例に説明します。



強制変身遊び

- ①アバタロウギアを
ドンブラスターにセットします。
→着脱音が鳴ります。
- ②BGMボタンとセリフボタンを
同時に押します。
→起動音「ドンブラスター！」が鳴り、
その後現在のモードに合わせた
「強制変身音」が鳴ります。

P.16～
(ギア読み込み後フロー)へ
続きます。



チェンジ拒否

- ※①②は(強制変身遊び)と同様です。
- ③「強制変身音」が鳴り終わる前に
レバーを引きます。
→ロックが外れて
現在のモードに合わせた
セリフ「チェンジ拒否。」が鳴ります。
- ※DXモードではセリフ
「チェンジ拒否。」は鳴りません。
- ※ギアセット部分を上に向けて
行ってください。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み前

短縮変身遊び

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。
※ドンモモタロウギアを例に説明します。



※①②は、

P.9(変身遊び)と同様です。

③トリガーを押しながら、
ディスクを回転させます。

→セリフ「どんぶらこー!」が鳴り、
現在のモードに合わせた
「変身待機音」が鳴ります。

④トリガーを押します。

→セリフ「ドンモモタロウ!」が鳴り、
現在のモードに合わせた
「変身音」が鳴ります。



どんぶらこー!

アバタロウ!

ドンモモタロウ

P.16～(ギア読み込み後フロー)へ続きます。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ギア読み込み後フロー

攻撃遊び

※ドンモモタロウギアを読み込んだ状態で行います。

トリガーを短押しします。

→銃撃音が鳴ります。

※3回に1回、現在のモードに合わせたキャラクターのセリフ音声が増加されます。

※特殊な音声が鳴るギアがあります。
詳しい内容は下記表をご確認ください。



ロボタロウギア音声表

音声
ロボタロウ銃撃音

※ギアを2回読み込むと、ドンオニタイジンギアを読み込んだ状態になります。

ドンロボタロウギア(2回目読み込み)/ ドンオニタイジンギア音声表

順番	音声
①	サル攻撃音「天空サル連撃!うほうほうほうほ、うきー!」
②	オニ攻撃音「くらえオニキック!おりゃおりゃおりゃおりゃ!」
③	イヌ走行音「逃げ足だったら、俺の方が早いぞ!」
④	キジ攻撃音「キジミサイル!」
⑤	ドンオニタイジン必殺技音 「これでとどめだ。一騎桃千!ドンブラパラダイス!」

キングオージャーギア音声表

音声
ゴッドクワガタ攻撃音

矢印一覧



取り付けます。|



取り外します。|



可動させます。

ギア読み込み後フロー

超必殺技遊び

※ドンモタロウギアを読み込んだ状態を例に説明します。

※ドンブラザーズモード状態を例に説明します。

- ①天面スイッチを押して、すぐ離します。
→セリフ「パーリータイム!」と、最後に読み込んだアバターギアの名前を読み上げます。
- ②ギアディスクを矢印の方向に回します。
→超必殺技待機音が約30秒流れます。
- ③超必殺技待機音が鳴っている間にギアディスクを回すと、スクラッチ音が鳴ります。手を離すとセリフ「ハイ!かもおん!」、「狂瀾怒桃!ブラストパーティー」が鳴ります。
→テンポアップ待機音が約30秒流れます。
- ④「テンポアップ待機音」が流れている間にトリガーを引きます。
→セリフ「いよおお!どんぶらこお!」と超必殺技音が鳴ります。

パーリータイム!
ドンモタロウ!

①



ハイ!かもおん!



②,③

狂瀾怒桃!ブラストパーティー



④

いよおお!どんぶらこお!

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。




可動させます。

ギア読み込み後フロー

ギアの取り外し方

※ドンモタロウギアを例に説明します。

- ① 本体後部のレバーを引きます。
→ 着脱音が鳴り、ロックが外れ、
ギア読み込み前状態になります。
- ② ロックが外れたら、
ギアを取り外します。
※ギアセット部分を上に向けて、
取り外してください。

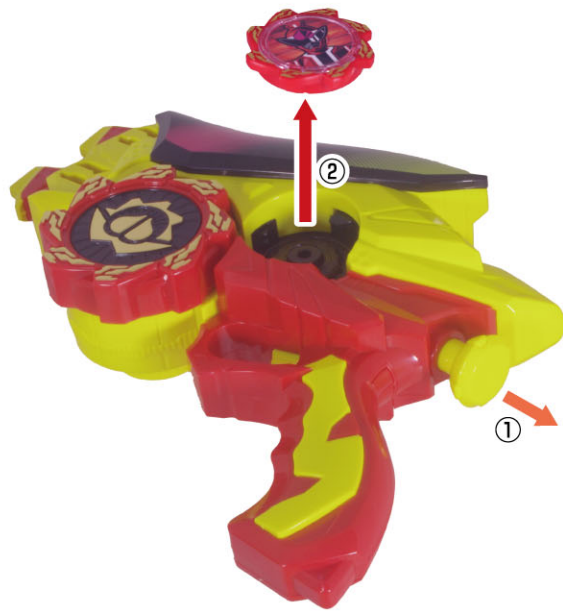



音声一覧表

※セリフボタンを短押しするたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押しすると、①に戻ります。

ドンブラザーズモード

順番	音声	順番	音声
①	聞けえー!モモから生まれた!ドンモモタロウ!	⑥	はーはっはっは!あー、あー、暴太郎戦隊! ドンブラザーズ!
②	浮世におさらば、サルブラザー!		
③	漫画のマスター!オニシスター!	⑦	ドンオニタイジン合体音声
④	逃げ足ナンバーワン!イヌブラザー!	⑧	これでとどめだ。一騎桃千! ドンブラパラダイス!
⑤	トリは堅実!キジブラザー!		

ドンモモタロウモード

順番	音声	順番	音声
①	これで俺とあんたは縁が出来たな。	⑧	ハッハッハッハッハッハッハッ!いざ尋常に…勝負勝負!
②	ハーハッハッハッハッハッハ!やあやあやあ! 祭りだ!祭りだ!踊れ!歌え! 袖振り合うも他生の縁。踏く石も縁の端くれ。 ともに踊れば繋がる縁。 この世は楽園!悩みなんざ吹っ飛ばせ! 笑え!笑え!はーっはっはっはっはっはっは! ハッ!さあ楽しもうぜ!あ、勝負勝負!!	⑨	褒めれば、伸びるのか…あんたたちは…さ…(心肺停止)
		⑩	いいだろう、俺が教えてやる!
		⑪	えええええええい!よいしょーっ!さあ、楽しもうか。
		⑫	はーっはっはっはっは。俺の足を引っ張るなよ! おばかたち!!
③	わーっはっはっはっは、あ、大勝利!!!	⑬	待たせたな、お供達。
④	ほお、面白れえ、だが、 ダメだダメだダメだダメだダメだダメだ	⑭	あきらめるな!俺を見ろ!歩いてこい! 信じるんだ!お前なら出来る!ただ信じる!
		⑮	ほお。面白い!やるじゃないか。
⑤	さあさあ、勝負勝負!	⑯	遅れを取るなお供達。
⑥	25点だ!	⑰	褒めてやる。よく持ちこたえた。
⑦	祭りは楽しんでるか!?	⑱	ガタガタ言うな。命令だ。
		⑲	いくぞ!お供達!



音声一覧表

※セリフボタンを短押しするたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押しすると、①に戻ります。

サルブラザーモード

順番	音声	順番	音声
①	私には金がない。(中略)	⑨	ここで1句。亡き友が そこに佇む 花筏(はないかだ)で、できたー!
	そこでだ。コーヒー代の代わりにどうだろう。	⑩	私たちに謝ってもいいんじゃないか、桃井太郎。
	私が俳句を詠むというのは。		
②	春風や 亡きあの人と すれ違う。	⑪	ここで1句。カキ氷 キンとこめかみ 初デート。
③	想像力は、時に、現実と同等の力を持つ。 という事だ。	⑫	ここで1句。夏の夜や 古本の端 折りし跡。
		⑬	ここで1句。片恋や プールの中は 万華鏡。
④	ここで1句。もう春か まだ春こめか それが春。	⑭	太郎なしでは戦いにくい!
⑤	これは私の推理だが、彼は我々を 鍛えようとしているのかもしれない。	⑮	もっとわびを、もっとさびを!
		⑯	ここで1句。夕月や 寄り道の道 整えり。
⑥	ここで1句。風船を 見送る子供 大人びて。	⑰	お待ちどうさま。お近づきの印に。
⑦	本当になんでもありだな	⑱	深呼吸 少し近づく 赤とんぼ。
⑧	出たな…嘘をつこうとすると死ぬ わけわからない体質。	⑲	今は…うっ。
		⑳	ここで1句。去る君の 足跡みえず 雪の夜。



音声一覧表

※セリフボタンを短押するたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押すると、①に戻ります。

オニシスターモード

順番	音声	順番	音声
①	私は生まれながらの天才だ。漫画の神様に愛されている。(中略)身に余る光栄です。	⑨	おほほほほほ!私はスランプ!スランプ娘~~~!ほほほほほ~。
②	桃井太郎様!あなたに忠誠を誓います!! うえあああ!	⑩	ソノザ…やっぱ襲うんかい!
		⑪	これは、私と同じ味!盗作!!
③	何々、なんなのおおお。も~やだ。	⑫	もーこんなことやってる場合じゃないのに!
④	え?ええええええええええええええ~??~? なんで~??~??	⑬	気付いていたかーやっぱり。
		⑭	はい!頑張ります!編集長!
⑤	なぜ?なぜ?なぜがいつぱ-----い!	⑮	これって-----面白いのか?
⑥	嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎる 嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎる	⑯	漫画、おもしろい漫画を描きたい!!
		⑰	うおお!痛い!やっぱり襲うんかい!編集長!
⑦	やっぱりわたしてば…天才?	⑱	ん?あれ?なんだ?こりゃ~!
⑧	え-----編集者かい!脳人さんっ!!	⑲	大ベストセラーか。さすがです。はるかさん…。
		⑳	って盗作問題はどうすんじゃー!



音声一覧表

※セリフボタンを短押しするたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押しすると、①に戻ります。

イヌブラザーモード

順番	音声	順番	音声
①	首輪も鎖も俺には要らない。ましてや犬小屋など。	⑩	彼女は夏美だ。間違いない。夏美だ。
②	好きでイヌやってんじゃーねーよ。	⑪	などと、申しており。
③	俺は無実なのだ!	⑫	夏美!!!
④	愛を知りたいならまずは、自分で誰かを愛する事だ。俺には大切な人がいるんでな。ほかの女に興味はない。	⑬	はっきり言う。みほは夏美だ。倉持夏美 俺の彼女だ。ずっと前から。
		⑭	離せ!俺は無実だ!おまえ! うったな俺を——!やめろ!離せ!雉野——!
⑤	夏美、夏美、何を言ってる、俺だ!俺だよ。犬塚翼だ。	⑮	どんなに離れていようと俺と夏美は一緒だ。片時も離れたことはない。
⑥	俺は約束を守り、1年間あの出来事を誰にも話さなかった。	⑯	おいソノニ!死ぬな!ソノニ!おい!
		⑰	よせ…話すな、来るな、俺を見るな。
⑦	記憶喪失…?それとも夏美そっくりの別人だったのか…?	⑱	…獣人は夏美の夢を演じていた、そういう事か?
		⑲	夏美、(中略)言いたいことはわかってる。お前の事ならなんだってわかる。
⑧	愛について語るつもりはない。恥ずかしいからな。だが、一言だけ言うなら、愛は光だ。光が無ければ人は一歩も歩けない。	⑳	俺は戦う。誰かを愛している者のために…誰かに愛されている者のために。
⑨	夏美に…会いたい。		



音声一覧表

※セリフボタンを短押するたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押すると、①に戻ります。

キジブラザーモード

順番	音声	順番	音声
①	僕はごくごく平凡な男だ。	⑫	うわあああん、よかったよおみほちゃん。
②	みほちゃん!みほちゃん…	⑬	みほちゃんは絶対に渡さない! たとえ命にかえても!
③	あいつが…あんたが、みほちゃんを!!!		
④	みほちゃんは僕が守る。絶対に。 たとえ相手が誰でも。何をしても…	⑭	みほちゃん…
		⑮	一体みほちゃんになにをしたんですか!
⑤	はい。は?病院?え!みほちゃんが!?	⑯	返してくださいみほちゃんを今すぐ! みほちゃんは僕の命なんだ!
⑥	みほちゃん…許せない。 なんでみほちゃんがこんなめに…		
⑦	ゆるせない…ゆるせない…ぜったいにいいい!	⑰	みほちゃんは、戻る戻る戻る戻る… みほちゃんみほちゃんみほちゃんみほちゃん…
⑧	ごめんなさい!ほんと———にごめんなさい! まさか僕がヒトツ鬼になるなんて…	⑱	犬塚翼…
		⑲	僕の愛は、永遠にみほちゃんのものだから!
⑨	くう~優しいなあみほちゃん。	⑳	これからも人々を守るために生きようって。 それが自分を救う事になるような気がして。 構いませんよね、自分のために戦っても……
⑩	雉野みほ…なんで獣人のリストに みほちゃんの名前が。		
⑪	みほちゃん!みほちゃん! ねえしっかりして、みほちゃん!		



音声一覧表

※セリフボタンを短押しするたびに表の順に音声が鳴ります。
 ※最後の音声の後にセリフボタンを短押しすると、①に戻ります。

最終名乗りモード

順番	音声	順番	音声
①	ハーツハツハツハツハツハツハツ!	⑦	思い込んだら一直線 ソノザ!
	この声は!	⑧	ジョーズに目覚めた ドンムラサメ!
②	ハーツハツハツハツハツハツハツ!	⑨	筋骨隆々 ドンドラゴクウ!
	タロウ!	⑩	浮世におさらば、サルブラザー!
	お前は!	⑪	漫画のマスター!オニシスター!
	桃井さん!	⑫	逃げ足ナンバーワン!イヌブラザー!
③	ハツハツハツハツハツハツ!さあ笑え!	⑬	トリは堅実!キジブラザー
	祭りだ祭り!ハーツハツハツハツハツハツ!	⑭	タロウ…
④	情けないぞ!お供達!立て!名乗りだ!!	⑮	桃井さん!
	うん!	⑯	モモから生まれた!ドンモモタロウ!
	こんな時に…!	⑰	暴太郎戦隊
⑤	名乗りだと?	⑱	ドンブラザーズ!
	やりましょう!		
⑥	清廉潔白完全主義 ソノイ!		
⑦	美しい花には刺がある。愛を知りたい ソノニ!		

DXモード

セリフボタンを短押しするとセリフが鳴ります。