

△警告(けいこく)

保護の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック樹脂包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上におかないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインストレーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●占いは、将来に起きた出来事を見せるものではありません。●本体には「ひろがるスカイ!プリキュア」シリーズのスカイトーン以外のものを絶対に取付けないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



あそぶ前に♪


必ず保護者の方が行ってください。
※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなっているときや、LEDの発光が弱くなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池の入れかた

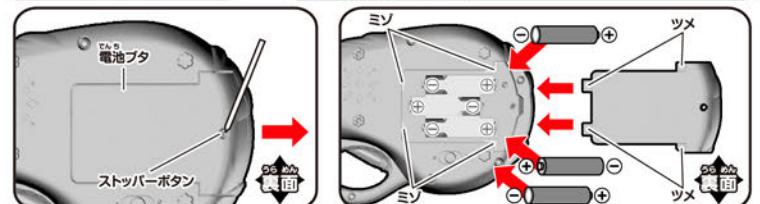

- 電池ブタのストッパーを押しながら、先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

電源の入れかた

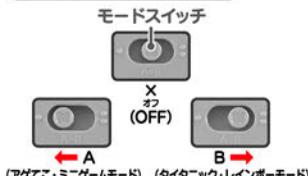

- 本体裏面のモードスイッチをAまたはBにすると電源が入ります。


※あそび終わったらモードスイッチをX(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。



- 筆の先端にある♥マークと本体の収納部(下)にある♥マークの向きをそろえます。
- 筆の先端を収納部(下)に差し込んでから、筆の上側を本体の収納部(上)に押し込みます。

スリープモード


モード「A」の場合、無操作いると下記のセリフを★→♥→★→♥→★と順に繰り返した後、約5秒後に「またあそんでね！」とセリフが流れます。



下記の操作で解除できます。
・スカイトーンをセット/はずす
・カラーボタンを押す
・カラフルディスクを回す

モード「B」の場合、無操作いるとセリフ「スカイトーンWフライングをセットしてタイタニック・レインボータックを放とう！」を2回繰り返した後、約5秒後に「またあそんでね！」とセリフが流れます。

スカイトーンのロックと解除のしかた 2通りの手順で中央のディスクが回転するよ！

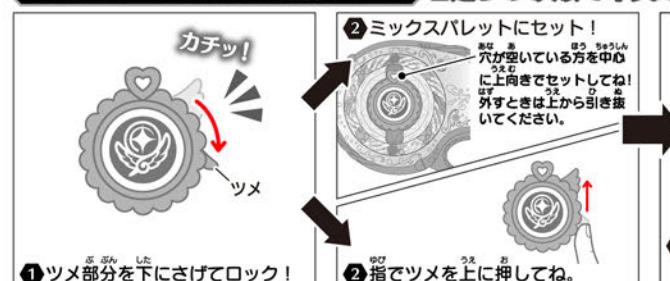

「カラフルアクション★ミックスパレット」や別売りの「变身スカイミラージュ」にセットすると、変身や净化技、プリキュアの楽しいおしゃべりであそぶことができちゃう！

※詳しいあそびかたは商品のWEB取扱説明をお読みください。



あそびかた

●アゲてこ・ミニゲームモード● 本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

モードのえらびかた

※モード選択のセリフが①→②→③→④と繰り返し流れます。



スカイトーンW フライングをセットすると、「アゲてこモード」であるよ。

※①のセリフの時にカラー ボタンを押すと「ミニゲームモード」になります。



ミニゲームモード!
あか!きいろ!あお!のカラー ボタンを押して、ミニゲームを選んでね!
長押しで決定だよ!

赤・黄色・青のカラー ボタンを押すと、「ミニゲーム」であるよ。
長押しでゲームを決定してね。

赤	覚えてタッチゲーム
黄色	カラフル占い
青	演奏ゲーム

※②のセリフの時にスカイトーンW フライングをセットすると「アゲてこモード」になります。

アゲてこモード

※小技メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。※あそびの途中でスカイトーンを外すと、あそびをキャンセルできます。



スカイトーンW フライングをセットして、スタート! 音楽の再生が始まるよ。

※スカイトーンのセット方法は、1ページ目に記載の「スカイトーンのロックと解除のしかた」を参考にしてね。



音楽がなっている間に赤・黄色・青・白のうち、好きな色のカラー ボタンを2つ押そう!

※1色目の色名を聞き終わってから2色目を選択しよう!



筆を使ってカラフルディスクを回すと小技が発動するよ!

小技は全6種類

カラー ボタン	小技
赤+白	元気の力
赤+黄色	守りの力
赤+青	ワンダホー
白+青	温度の力
白+黄色	速さの力
黄色+青	癒しの力

※色を押す順番は順不同です。
※同じ色を2回押すと、効果音が鳴ります。

ミニゲームモード

赤・黄色・青のカラー ボタンを押してゲームを選んでね。
選んだらボタンを長押しして決定しよう!

覚えてタッチゲーム

キュアバタフライが
「カラフルディスクが何色に光るかな?
スタート! 覚えてね!」と言ったらゲームスタート!
キュアバタフライが言った2色の色を覚えて、
光った順番に同じ色のボタンを押そう!
2回繰り返すよ! 全部覚えられるかな?

カラフル占い

キュアバタフライが
「今日のラッキーカラーを占っちゃおー!」
と言ったらゲームスタート!
好きな色を2色選んでカラフルディスクを回そう!
今日のラッキーな色を教えてくれるよ!

演奏ゲーム

キュアバタフライが
「4つのカラー ボタンを押して好きな曲を選ぼう!」
と言ったらゲームスタート!
好きな曲を選んで長押しで決定だよ!
カラフルディスクを回して曲を演奏しよう!

●タイタニック・レインボーモード● 本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

タイタニック・レインボーモード

※浄化技メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。
※あそびの途中でスカイトーンを外すと、あそびをキャンセルできます。



スカイトーンW フライングをセットして、
スタート! 音楽の再生が始まるよ。

※スカイトーンのセット方法は、1ページ目に記載の「スカイトーンのロックと解除のしかた」を参考にしてね。



キュアバタフライの
「レッド!」「イエロー!」「ブルー!」「ホワイト!」の声に合わせて
カラー ボタンを押そう。



「ませませカラーチャージ!」の
声にあわせてカラフルディスクを
くるくるまわして
「ブリキュア・タイタニック・
レインボーアタック!」を放とう!



別売りのスカイトーンをセットしてみよう!

スカイトーンはお菓子売り場やガシャポンでも発売中!
ミックスパレットにセットすると、ブリキュアの楽しいおしゃべりが聞けたり、キュアスカイたちの
色づくりあそびが楽しめるよ!
※色づくりあそびは、キュアスカイ・キュアブリズム・キュアウイング・キュバタフライの
豪華スカイトーンのみあそぶことができます。

※色づくりあそびは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。
※あそびの途中でスカイトーンを外すと、あそびをキャンセルできます。