

セット内容と各部の名称



警告 (けいこく)

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。


注意 (ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●マウスケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。●思わぬ事故の原因となりますので疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは、1時間ごとに10〜15分程度、休憩をしてください。●バンダイACアダプター-Bタイプ(別売り)を使用する場合は、必ずバンダイACアダプター-Bタイプ(別売り)の注意をご確認ください。●アダプター接続口にバンダイACアダプター(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。●マウスケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がこぼれやすくなり危険です。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●電池、二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対にお守りください。●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源を切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。ご了承ください。●一部の小さな文字の音は大きい文字として発音される場合があります。ご了承ください。●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下すると、画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合はすべて新しい電池、または充電された電池に交換してください。●誤動作が発生した場合は、本体のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。●マウスの反応が悪い場合は遊ばせ場所を変えてご使用ください。●古いおまじないは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。



電池の入れ方

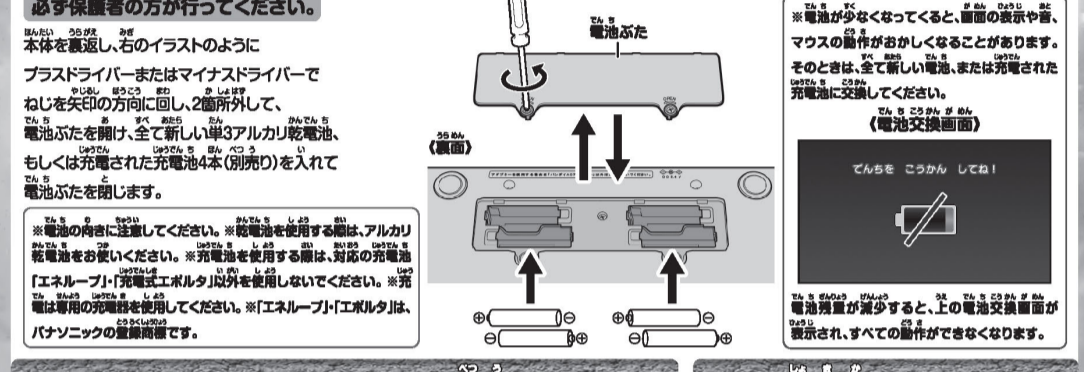

バンダイACアダプター Bタイプ(別売り)について

バンダイACアダプター-Bタイプ(別売り)を使用する場合は、図のように板金をはがして接続してください。また、必ず「バンダイACアダプター Bタイプ」をご使用ください。
※お取り扱いの際は、「バンダイACアダプター-Bタイプ(別売り)」の注意をお読みください。※前編によって生産が終了している場合がございます。※バンダイACアダプター-Bタイプ(別売り)では充電できません。※バンダイACアダプター-Aタイプは使用しないでください。※バンダイACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。●電池を入れたまま使用中に、ACアダプターを繋げると、電源が切れる場合がございますのでご注意ください。

初期化について

本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)は、「せつてい」画面から「しよきか」を選んでください。
※セリクすると「せつてい」画面に戻ります。※それまでのあそび記録(ほうせき、トーナメントバトルで獲得するキャラクターなど)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

あそんでみよう!



文字の入力のしかた

画面に「あ」のアイコンが表示されているときに、かな/ABCキーを押すか、アイコンをクリックすると「かな入力」と「ローマ字入力」の切り替えができます。

共通の操作

カタカナ: もじキーを押してからスペースキーを押すと、入力した文字が「かな」+「カタカナ」と変わります。

くらはく: エンターキーを押したあと、空白を空けたいところでスペースキーを押します。

けす: バックスペースキーを押すと、表示中か、直前に入力した文字が消えます。ローマ字入力の場合、入力しているアルファベットを消すことができます。

きごう: きごうキーを押すと、記号「!」「?」「*」「+」「-」「@」が順番に表示されます。「!」は「あ」+「!」または「あ」+「!」+「あ」でも入力できます。

かな入力の場合

画面に「あ」が表示されている時にかな入力ができます。

「を」の入力: 「あ」+「Shift」を押しながら、「わ」を押します。(例)「あ」+「わ」

だくてんを使う文字: もじキーを押してから「あ」もしくは「あ」を1回押します。(例)「あ」+「あ」

はんだくてんを使う文字: もじキーを押してから「あ」もしくは「あ」を2回押します。(例)「あ」+「あ」+「あ」

小さい文字: 「あ」+「Shift」を押しながら、小さくしたい文字を押します。(例)「あ」+「あ」

ローマ字入力の場合

画面に「あ」が表示されている時にローマ字入力ができます。

入力した文字が赤い時はスペースキーで「かな」+「カタカナ」の変換をして、エンターキーか次のもじキーを押して確定します。

小さい文字: 小さい「あ」は、子音(AIUEO以外)を2回続けて押します。(例)「あ」+「あ」

ローマ字入力対応表

基本の文字				その他の入力			
あ	い	う	え	お	きゃ	きゅ	きよ
A	I	U	E	O	KYA	KYU	KYO
か	き	く	け	こ	しゅ	しゅ	しゅ
KA	KI	KU	KE	KO	SYA(SHA)	SYU(SHU)	SYE(SHE)
さ	し	ず	せ	そ	ちゅ	ちゅ	ちゅ
SA	SI(SHI)	SU	SE	SO	TYA(CHA)	TYU(CHU)	TYE(CHE)
た	ち	つ	て	と	てゅ	てゅ	てゅ
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO	THA	THI	THU
な	に	ぬ	ね	の	にゅ	にゅ	にゅ
NA	NI	NU	NE	NO	NYA	NYU	NYO
は	ひ	ふ	へ	ほ	ひゅ	ひゅ	ひゅ
HA	HI	HU(FU)	HE	HO	HYA	HYU	HYO
ま	み	む	め	も	みゅ	みゅ	みゅ
MA	MI	MU	ME	MO	FA(HWA)	FI(HWI)	FYU
や	ゆ	よ			みゅ	みゅ	みゅ
YA	YU	YO			MYA	MYU	MYO
ら	り	る	れ	ろ	りゅ	りゅ	りゅ
RA	RI	RU	RE	RO	RYA	RYU	RYO
わ	を	ん			ぎゅ	ぎゅ	ぎゅ
WA	WO	NN(N)			GYA	GYU	GYO
すうじ				小さい文字			
が	ぎ	ぐ	げ	ご	XA/LA	XI/LI	XU/LU
GA	GI	GU	GE	GO	XE/LE	XO/LO	
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	XY/LYA	XYU/LYU	XYO/LYO
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO	XTU/LTU		
だ	ぢ	づ	で	ど			
DA	DI	DU	DE	DO			
ば	び	ぶ	べ	ぼ			
BA	BI	BU	BE	BO			
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ			
PA	PI	PU	PE	PO			

キーボード・電源ボタンの説明

3 ア あ もじキー: 文字の入力などに使います。

1 い い すうじキー: 数字の入力などに使います。

A アルファベットキー: アルファベットの入力などに使います。

ホームキー: 1秒間長押しすると、メインメニューに戻ります。

せつていキー: 1秒間長押しすると、設定画面になります。

シフトキー: 「ちいさいもじキー」と同じ役割をします。「プログラミングがけいゆう」では、シフトキーを押したまま、1→の移動キーを押すと上下右のみコマンド入力できます。

かな/ABCキー: 「タイプング」|とどうぶけんをおぼえようなどで、かな入力とローマ字入力の切り替えをするときに使います。

おんりようキー: 音程を変えるときに使います。※電源を切ったときの音程が次に電源を入れるときまで保存されます。

スペースキー: スペース(空白)を打つときに使います。※電源を切ったときの音程が次に電源を入れるときまで保存されます。

けんぱんキー: 「ピアノであそぼう」で使います。

ちいさいもじキー: 小さい文字や記号などを入力するときに使います。

電源ボタン: 電源を入れたり切ったりするときに使います。選り終わったら必ず電源を切りましょう。※電源を切るときは長押し(約1秒以上)をしてください。※ACアダプターから電池に電池からACアダプターに切り替える作業は、必ず事前に電源を切ってから行いましょう。

バックスペースキー: 文字を消すときに使います。

エンターキー: 入力した文字を確定するときに使います。

きごうキー: だくてん「!」「はんだくてん」、その他の記号を入力するときに使います。

移動キー: マウスカーソルの移動に使います。

●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

設定

（せってい画面）

（メインメニュー画面）で（せってい）をクリックすると、この画面が表示されます。

なまえへんこう

最初の設定の「●名前」の入力をする事ができます。
「(名前)さん いっしょにばんきょうしよう」の表示と音声がでて、名前の入力が終わります。

プレイじかん

お子様の遊びすぎを防止するために、一定時間を過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。設定したい時間を選んで（けつてい）ボタンをクリックしてください。

（プレイ時間設定画面）

（終了画面）

「そろそろ じかんだよ」の画面が表示されてから、終了します。

バックライト

液晶画面の明るさを調整します。設定したい明るさを選んで（けつてい）ボタンをクリックしてください。

メニューのえらびかた（他のあそびにうつる時は...）

（メインメニュー画面）

マウスが移動キーで矢印マークを動かして、カテゴリを選んでください。クリックかスペースキーを押すと決定すると、カテゴリメニューになります。

（カテゴリメニュー画面）

マウスが移動キーで矢印マークを動かして、メニューを選んでください。クリックかスペースキーを押すと決定すると、ページが切り替わります。

メニューの説明

パソコン	タイピング	GIGAスクール	プログラミングがくしゅう
マウスの基本的な操作や、メールが楽しめるアプリがあるよ！まず最初に、このメニューからやってみよう！	マウス操作に慣れたら次はタイピングに挑戦！ひらがな・カタカナ・ローマ字の入力を身につけよう！ローマ字表も見てみよう！	文字の入力やスタンプで、スライド作成に挑戦！他にもポスターを作ったり、表やグラフの学習ができるアプリがたっぷり！	ブロックを繋げる簡単なものから、コマンドを並べて動きの操作を完成させる少し難しいものまで、難易度別に3アプリあるよ！
さんすう	えいご	こくご	かんじ
たし算・ひき算・かけ算・わり算をしよう！一桁の計算と二桁の計算で、難易度別に問題があるよ！図形の問題にも挑戦しよう！	アルファベットや英単語を覚えよう！フォニックス対応のアプリで正しい発音を学習！一緒に声に出して読み上げてみよう！	ひらがな・カタカナの言葉を学習しよう！タイピングで答えるクイズや、助動詞を学ぶ少し難しいアプリもあるよ！	漢字の読みや、書き順を学ぼう！漢字を覚えたら問題に挑戦！問題は難易度別に2つのアプリがあるよ！
せいかつ	サイエンス	しゃかい	おんがく
時計の読み方や、お金の見方、計算に挑戦！生活に役立つ知識を学べるよ！星座について詳しくなれるアプリもあるよ！	色を混ぜて実験できるアプリや、ズームされた写真を見て答えるクイズがあるよ！何度も挑戦して楽しく覚えよう！	日本地図を覚えたり、タイピングしながら都道府県の名前を学べるアプリがあるよ！むずかしい時はヒントを見ながらやってみよう！	ピアノの演奏や、楽譜の読み方を身につけられるアプリがあるよ！自由に音を奏でながら、楽しく学習しよう！
ずこ	ゲーム	ずかん	せってい
お絵かきやぬり絵が楽しめるアプリがたっぷり！マウスを使ってドット絵にも挑戦しよう！超大作ができるかも...？	たくさん学んだらゲームでひと休み！マウスの連打ゲームやパズル、遊びながら反射神経や記憶力を鍛えられるアプリがたっぷり！	「異種最強王図鑑」「異種最強王図鑑 蘭の王者決定戦」のキャラクター48体を収録！生物の生態について詳しくなろう！	各種の設定ができるよ！画面の明るさやプレイ時間の設定、名前の変更はここだよ！

全メニューについての詳しい内容はWEBをご覧ください！詳しくはコチラ▶

<https://toy.bandai.co.jp/topics/detail/3027/>

ほうせきについて

アプリを選んだり、クリアしたりすると、ほうせきが貰えるものもあります。ほうせきが3つ貯まると、「トーナメントバトル」で選べるキャラクターが増えます。



ほうせき



ホッキョクグマ

※ほうせきがいくつ貯まっているかは、メインメニュー画面右上で確認できます。

バトル

トーナメントバトル 「最強王図鑑」シリーズのキャラクターでトーナメントバトルに参戦しよう！

アプリを選んだり、クリアすると、いろいろなキャラクターを選べるようになるぞ！※詳しくは「ほうせきについて」を確認しよう。

トーナメントバトルで選べるキャラクターを揃えるときは、ずかんアプリのキャラクターアイコンを見てみよう！●がついていたら選べるぞ！

この画面がでてきたら、マウスを左右に素早く動かそう！

（ごうげき）アイコンをクリックしたら、相手にダメージを与えられるぞ！

（ぼうぎょ）アイコンをクリックしたら、相手の攻撃を防げるぞ！

バトルは第1回戦・準決勝・決勝戦の3回勝負！優勢めざしてがんばろう！

たいせんコレクション 「最強王図鑑」シリーズのかわいいバトルシーンをコレクションしよう！

バトルシーンをコレクションする

▶（バトルをさがす）をクリックしよう！

マークをクリックして、バトルをのぞきにしよう！

激しいバトルで砂煙が発生！マウスを左右に動かしてはらそう！

シャッターチャンスで📷をクリック！バトルシーンを撮影しよう！

バトルシーンをみる

▶（ずかんをみる）をクリックしよう！

撮影したバトルシーンは、たいせんコレクションずかんに記録されるぞ！

お気に入りのバトルシーンがいつでも見られるぞ！

コレクションできるバトルシーンは30種！

コンプリートできるかな？

GIGAスクール

プレゼンスライドさくせい

文字の入力とスタンプでスライドを作ってみよう！3つのスライドが作れるよ！

スライドを作成するポイント！

※作成済みのスライドをもう一度作る時は前に作ったスライドは消えています。

- ① スタンプボタン
- ② さくじょボタン
- ③ テキスト表示エリア
- ④ ページきりかえボタン
- ⑤ かんせいボタン

- ① 好きなスタンプを貼り付けられるよ！
- ② さくじょボタンをクリックしてから貼り付けたスタンプをクリックすると消すことができるよ！
- ③ テキスト表示エリアをクリックすると、文字の入力画面に切りかわるよ！
- ④ テンプレートの他のページが作れるよ！
- ⑤ クリックすると、「ほそんちゅう」になって、作成完了になるよ！

スライドが完成したら？

▶（スライドをみる）から、作ったスライドを見てみよう！

プログラミングがくしゅう

プログラミング★★★ コマンドの入力でヒーローを動かして問題をクリアしよう！

画面説明

※📧をクリックすると、もんだいを遊ぶ画面にもどるよ。

コマンド

バー

さいせい とまる もどる

「さいせい」はヒーローが動いている間は「とまる」に、ヒーローが動き終わると「もどる」に変わるよ！

コマンド説明

【基本コマンド】

- ➡ ヒーローが右に1マス進むよ。
- ➡ ヒーローが2マス先へジャンプします。
- ⬆️ ヒーローが1マス上下に移動します。

※まちステージのもんだい6で使い方を教えてくれるよ！

ループコマンド

同じコマンドを入力回数分繰り返します。少ないコマンドの入力数でクリアすることができます。

※もちステージで使用します。

※もちステージのもんだい11で使い方を教えてくれるよ！

ビームガン

ヒーローと同じ高さのマスにいる障害物をやっつけます。

※オバケ、ゴーストをやっつけられます。

※うちステージのもんだい2で使い方を教えてくれるよ！

パンチ

ヒーローの目の前の大きな岩を小さくして飛び越えることができるようになります。

※飛んでいるときは使えません。

※うちステージのもんだい6で使い方を教えてくれるよ！

どうめい

ヒーローの目の前におおきなオバケがいるとき、どうめいになってきづかれず進めます。

※飛んでいるときは使えません。

※うちステージのもんだい11で使い方を教えてくれるよ！

障害物説明

- おとし穴：上を歩くと穴に落ちちゃうよ。ジャンプで飛び越えよう！
- いわ：ビームガンではこわせないからパンチで小さくして飛び越えるか、マントを使ってよけて進もう！
- オバケ：ビームガンでやっつけたり、ジャンプで飛び越えて進もう！
- ゴースト：ビームガンでやっつけたりマントでよけて進もう！
- おおきなオバケ：きづかれないようによけて進もう！

「プログラミングがくしゅう」の詳細や回答集はWEBをチェック！

詳しくはコチラ▶ <https://toy.bandai.co.jp/topics/detail/3026/>

保証書・サービスについて

<ul style="list-style-type: none"> ○商品名：学びの最強王になれ！最強王図鑑パソコン ○保証期間：お買い上げ日より1年間 ○購入年月日： 年 月 日 ○販売店： 店名 ○住所： 住所 	<p>販売店のレシート、または運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを貼付してください。</p>
--	--

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。販売店のレシート、運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客様の責任によるものは実費による修理となります。

●下記においては、メーカーの無償修理・交換が除外されます。

- 1) 間違った使い方や手入れ不具合によるもの。
- 2) 使用者の造作変更によるもの。
- 3) 災害・事故などによるもの。

※高、実費による修理に要する送料等は、お客様のご負担とさせていただきます。

また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。

予めご了承ください。

- 万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、下記に記載されている「バンダイお客様相談センター」にご連絡ください。
- 修理時のユーザーデータの保証はできません。
- 液晶画面の破損は保証対象外で有償修理となります。

Q&A こんなことが起こったら...

こんなときは	ここを確認
<ul style="list-style-type: none"> 電源がはいらない。 画面が映らない。 画面がチラチラする。 音がおかしい。 マウスが動かない。 マウスの反応が悪い。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の確認 ●電池は正しくセットされていますか？ ●それまで正常に動いていた場合は電池が消耗してしまった場合があります。 ●表面の「電池の入れ方」をご覧ください。全て新しいアルカリ乾電池、または充電された充電電池に交換してください。 ●動作の遅れがありますので必ずリセットボタンを押してください。 ●電源が切れていませんか？もう一度、電源を入れ直してください。 ●鏡やガラスなど光を反射する物の上だと反応しない場合があります。 ●平らな場所で、白い紙などを敷いて操作してみてください。

お問い合わせ先▶ **バンダイお客様相談センター**

<https://www.bandai.co.jp/support/top>

ナビダイヤル 0570-041-101

受付10時～16時（土日祝日、当社指定休業日を除く）

（商品送付先）バンダイ 栃木配送センター 〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20 電話番号はお客さま相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.