


注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふたなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するとき、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦るとすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

●みならいタップ本体…1個

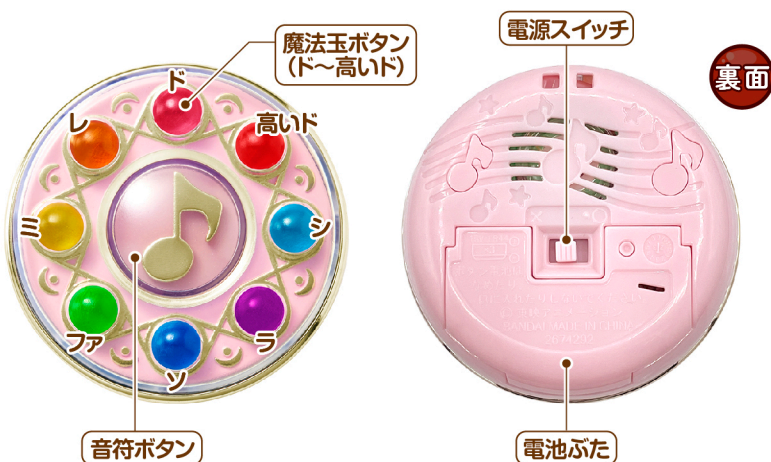

※音階は正確な音程とは多少異なります。

♪ご使用の前に…

絶縁シートの外し方

- ①本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②電源スイッチを○の方にスライドさせて電源を入れてください。

ON → ○に向かって右にずらす
OFF → ×に向かって左にずらす



ボタン電池の入れ替え方


※電池交換の際には、必ず電源スイッチが × (OFF) になっていることを確認してください。

●電池ふたを取り外します。

- ①電池ふたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- ③電池ふたのツメを本体のミゾにスライドさせ、カチッとはめ込んで閉じます。

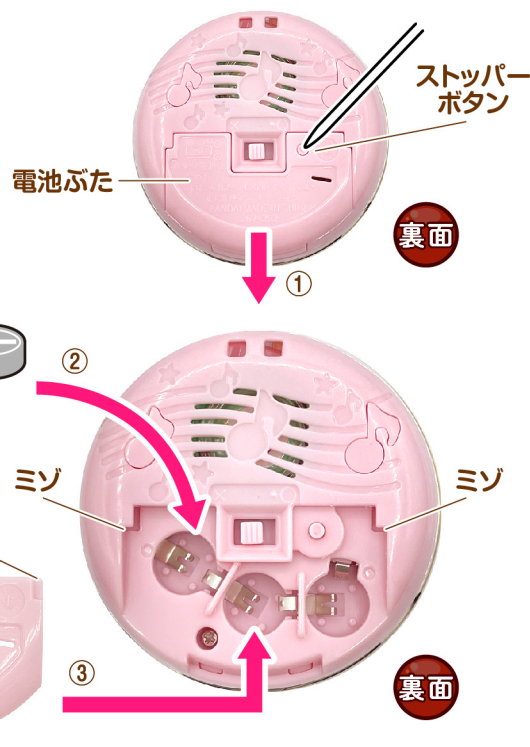

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。



●セットされている電池はテスト用です。

♪ なりきりモード

音符ボタンをタップすると、見習い服にお着替えできるメロディが流れます!

1 音符ボタンを押します。



2 光が点滅し、お着替えメロディが流れます。



魔法玉ボタンを下記の通りタップすると、ペペルトポロンやほうきが出るメロディが流れます!

ペペルトポロン

1 魔法玉ボタンをド・ミ・ソ・高いドの順番に押します。最後に、真ん中の音符ボタンを押します。



2 光ってペペルトポロンが出るメロディが流れます。
※ペペルトポロンとほうきが出るメロディは同じです。



ほうき

1 魔法玉ボタンをド・ファ・ラ・高いドの順番に押します。最後に、真ん中の音符ボタンを押します。



2 光ってほうきが出るメロディが流れます。
※ペペルトポロンとほうきが出るメロディは同じです。



魔法玉であそぶモード

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・高いドの音階を8つの音色で奏でてあそべます。

- 1 魔法玉ボタンをピピッと音が鳴るまで長押しして、音色を選びます。

例) リコーダーの音色を選択したい場合…

高いド(赤色の魔法玉)ボタンをピピッと音が鳴るまで長押しすると、ド～高いドまで、全ての魔法玉ボタンがリコーダーの音色になります。

ド (ピンク色の魔法玉)	ピアノ
レ (オレンジ色の魔法玉)	カッコウの声
ミ (黄色の魔法玉)	ハーモニカ
ファ (緑色の魔法玉)	ねこの声
ソ (青色の魔法玉)	ギター
ラ (紫色の魔法玉)	いぬの声
シ (水色の魔法玉)	木琴
高いド (赤色の魔法玉)	リコーダー

※初めの設定はピアノです。

音色一覧

- 2 魔法玉ボタンを押して選択した音色で奏でることができます。



BGMモード

音符ボタンを長く押しすと、「おジャ魔女カーニバル!!」が流れます!

- 1 音符ボタンを長押しします。



- 2 光ってBGMが流れます。

