

デラックス OXオージャクラウンランス の遊び方

セット内容



オージャクラウン…1

オージャランス…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●オージャランスにはオージャクラウン以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。




ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!

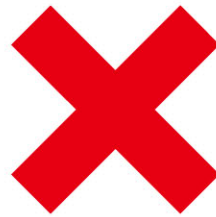

かくぶめいしょう 各部名称

オージャクラウン

しょうめん
【正面】

ボタン/LED

リセットボタン



はいめん
【背面】


ロック解除ボタン



ていめん
【底面】

電池ふた

底面ボタン

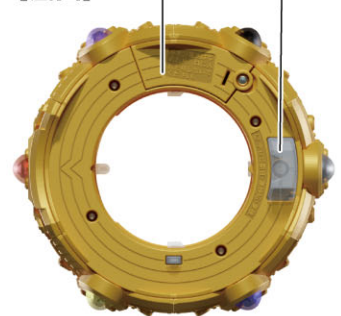


オージャランス

しょうめん
【正面】



グリップ

はいめん
【背面】

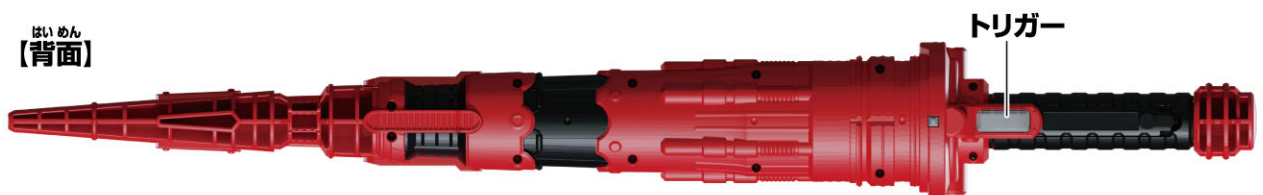

トリガー



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。




とはずります。



かどう可動させます。

遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①オージャクラウンの底面から
出ている絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

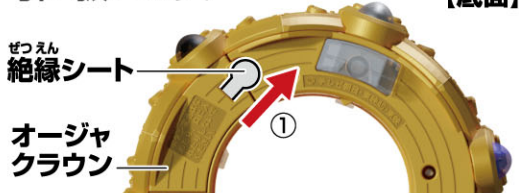

②リセットボタンを先の
細い棒などで軽く押します。
→「オージャクラウンランス!」が
鳴り、LEDが発光します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。



ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

①電池ふたを取り外します。

①-1 オージャクラウンの底面の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン
電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

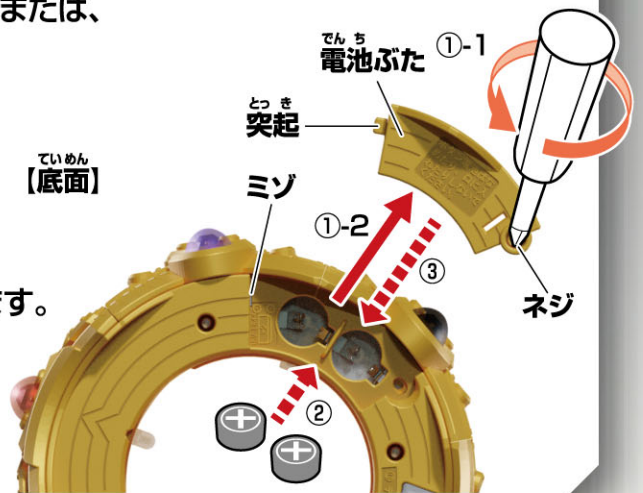

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。


オージャクラウンランスの遊び方

へんしんあそ 変身遊び

- ①オージャクラウンのボタンを押します。
→LEDが光り、
「変身待機音」が鳴ります。
- ②オージャクラウンの底面ボタンを押します。
→LEDが光り、
「変身音」が鳴ります。



しょうめん
【正面】

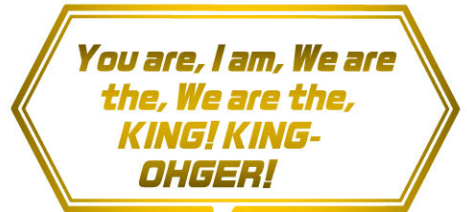


ていめん
底面ボタン



オージャクラウンランスの組み立て

図の向きに合わせてオージャランスにオージャクラウンを
カチッと音が鳴るまで押し込んで取り付けます。

→「装着音」と「オージャクラウンランス!」が鳴り、LEDが発光します。

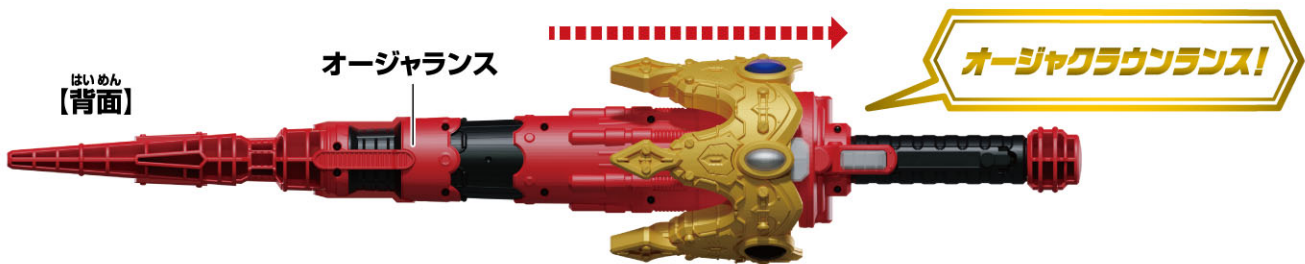

※正しく取り付けられていない場合、オージャクラウンが飛び出す可能性があります。危険です。
必ず保護者の方も一緒に上記の手順を確認の上、遊んでください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

つじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

お
トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに

こうげきおんじゅん
「攻撃音」が順に鳴ります。

※「攻撃音」は3種類あります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

シュゴッド必殺技遊び①

- ①オージャクラウンを1回、
回転させます。
→回転中「回転音」が鳴り、
回転が完了すると
「キングオージャー！」が鳴ります。
- ②トリガーを押します。
→トリガーを押すたびに下記
表の順に「必殺技音」が鳴ります。
※最後の必殺技音の後は①に戻ります。



じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	クワガタンゼース
②	トンボソード
③	カマキリスラッシャー
④	パピヨンフリーザー
⑤	ハチスティング
⑥	テントウスター
⑦	クモウェブ
⑧	アントソルジャー
⑨	ひっさつわざ 必殺技「キングオージャーフィニッシュ!」

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

シュゴッド必殺技遊び②

①オージャクラウンを2回、
回転させます。

→回転中「回転音」が鳴り、
回転が完了すると

「ガーディアンウエポンズ！」が
鳴ります。

※シュゴッド必殺技遊び①を行った後は、
オージャクラウンを1回、回転させます。

②トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに下記
表の順に「必殺技音」が鳴ります。

※最後の必殺技音の後は①に戻ります。



ガーディアンウエポンズ!



ローリングハンマー

じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	ローリングハンマー
②	スネイルガトリング
③	ビードチェーンソー
④	シケイダーブレード
⑤	ひっさつわざ 必殺技「ガーディアンウエポンズフィニッシュ!」

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

シュゴッド必殺技遊び③

- ①オージャクラウンを3回、
回転させます。
→回転中「回転音」が鳴り、
回転が完了すると
「レジェンドシュゴッド!」が鳴ります。
※シュゴッド必殺技遊び②を行った後は、
オージャクラウンを1回、回転させます。
- ②トリガーを押します。
→トリガーを押すたびに下記
表の順に「必殺技音」が鳴ります。
※最後の必殺技音の後は①に戻ります。

じゆんばん 順番	おんせい 音声
①	カブトキャノン
②	スコープオンクロー
③	ホッパーアタック
④	タランチュラボイズン
⑤	ひっさつわざ 必殺技「レジェンドシュゴッドフィニッシュ!」



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

シュゴッド必殺技遊び④

①オージャクラウンを4回、
回転させます。

→回転中「回転音」が鳴り、
回転が完了すると

「キングコーカサスカブト!」が
鳴ります。

※シュゴッド必殺技遊び③を行った後は、
オージャクラウンを1回、回転させます。

②トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに下記
表の順に「必殺技音」が鳴ります。

※最後の必殺技音の後は①に戻ります。

じゆんばん 順番	おんせい 音声
①	ヘラクレスアックス
②	コーカサスカブトストライク
③	ひっさつわざ 必殺技「キングコーカサスカブトフィニッシュ!」



キングコーカサスカブト!



ヘラクレスアックス

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

キングコーカサスカブト変形遊び

①オージャクラウンの

ボタンを1回押します。

→「効果音」と

「キングコーカサスカブト変形待機音」が
鳴ります。

②トリガーを押します。

→「キングコーカサスカブト変形完了音」が
鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

エクストリームキングオージャー合体遊び

①オージャクラウンの

ボタンを2回押します。

→「効果音」と「エクストリーム
キングオージャー合体待機音」が鳴ります。

※キングコーカサスカブト変形遊びを
行った後は、

ボタンを1回押します。

②トリガーを押します。

→「エクストリームキングオージャー
合体完了音」が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

ゴッドキングオージャー合体遊び

①オージャクラウンの

ボタンを3回押します。

→「効果音」と

「ゴッドキングオージャー合体待機音」が
鳴ります。

※エクストリームキングオージャー


合体遊びを行った後は、

ボタンを1回押します。

②トリガーを押します。

→「ゴッドキングオージャー

合体完了音」が鳴ります。

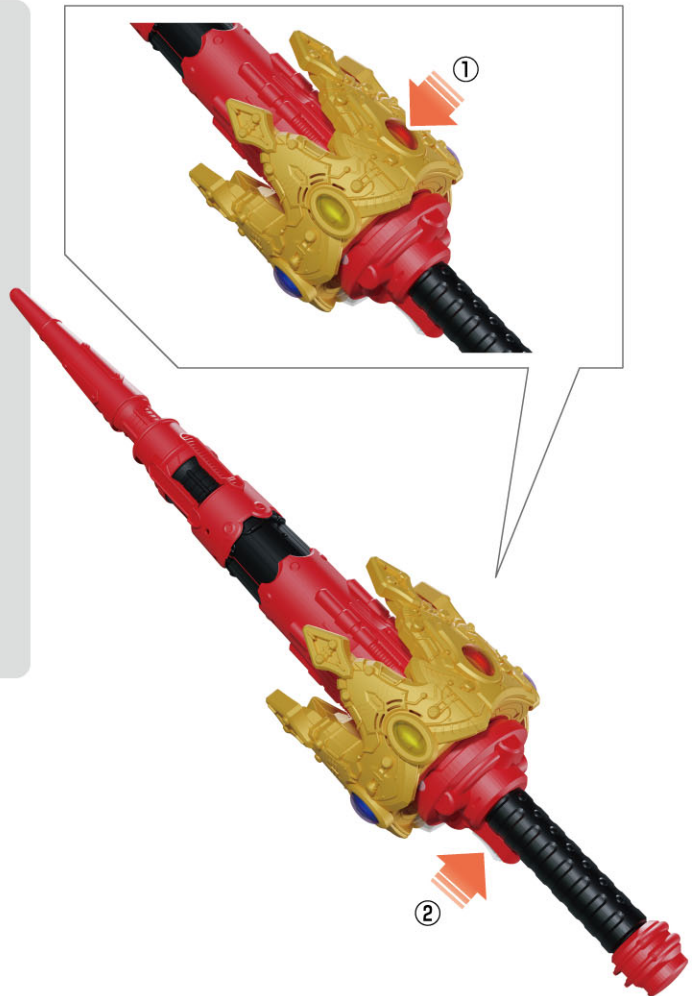

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

オージャクラウンランスの遊び方

オージャクラウンの取り外し

オージャクラウン背面のロック解除ボタンを
お押ししながら、矢印の方向に引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。

はいめん
【背面】



かいじょ
ロック解除ボタン