


DX チルソファードランサー 究極コンプリートボックス


あそ かの
の遊び方

セット内容

チルソナイトソード…1

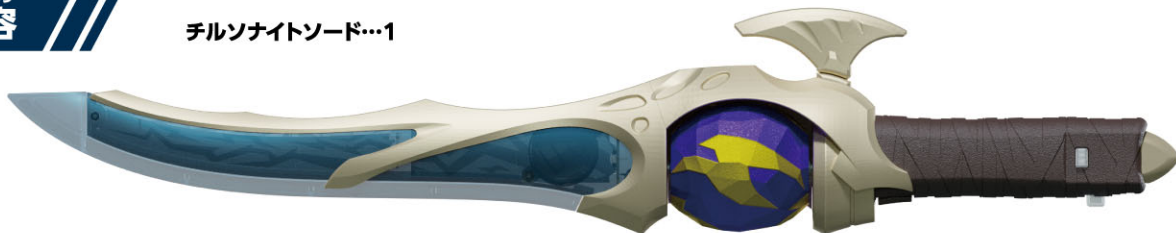

ファードラン(チルソファードランサー合体時)…1

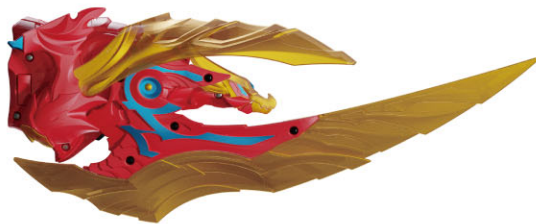

ファードランストーン…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池ははなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。



くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

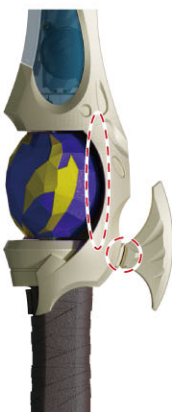

指挟み注意!!

※翼の可動部と足の可動部の隙間に指を入れないでください。



チルソナイトソード



ファードラン(チルソファードランサー合体時)

ファードラン(炎電状態)



デラックス DXチルソナイトソードの電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※トリガーを押した際に同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、



①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの+)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

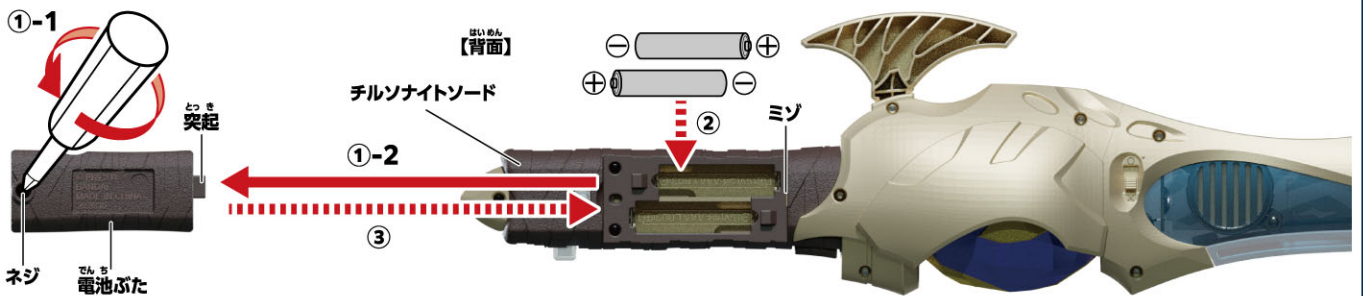


デラックス DXチルソナイトソードの電源の入れ方

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


※起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

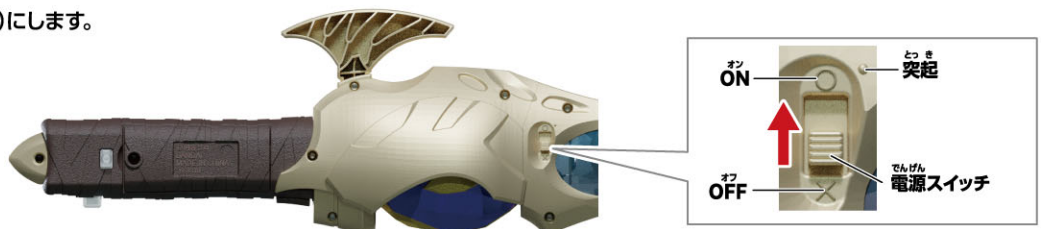

はじ あそ まえ デラックス ぜつ えん はす かた
 初めて遊ぶ前に…DXファードランの絶縁シートの外し方

- ①ファードラン本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

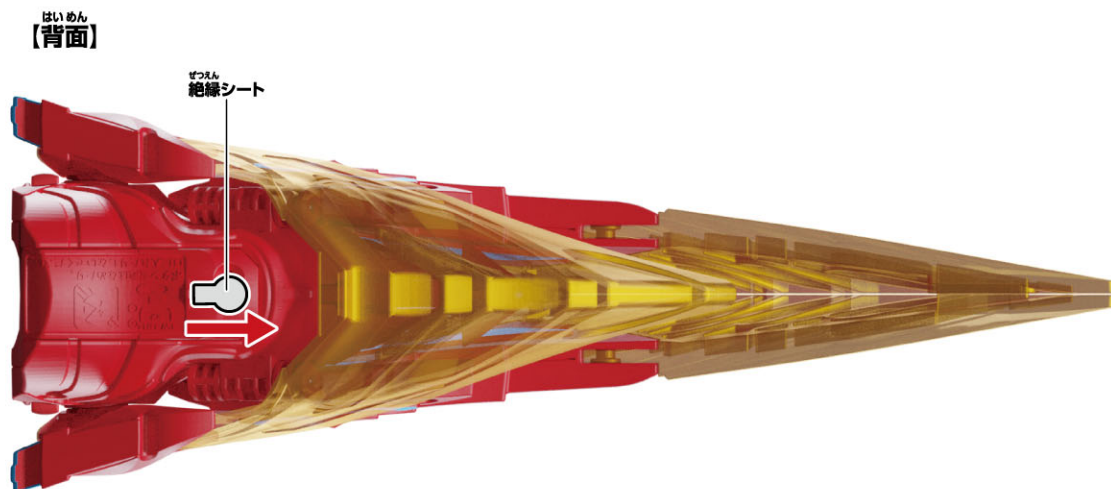

デラックス でんち こうかん
 DXファードランのボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、
 同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合は、
 すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
 ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
 ②ボタン電池を入れます。
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
 ⊕⊖に注意してセットします。
 ③電池ふたを戻します。
 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを閉じます。



●セットされている電池は、テスト用です。

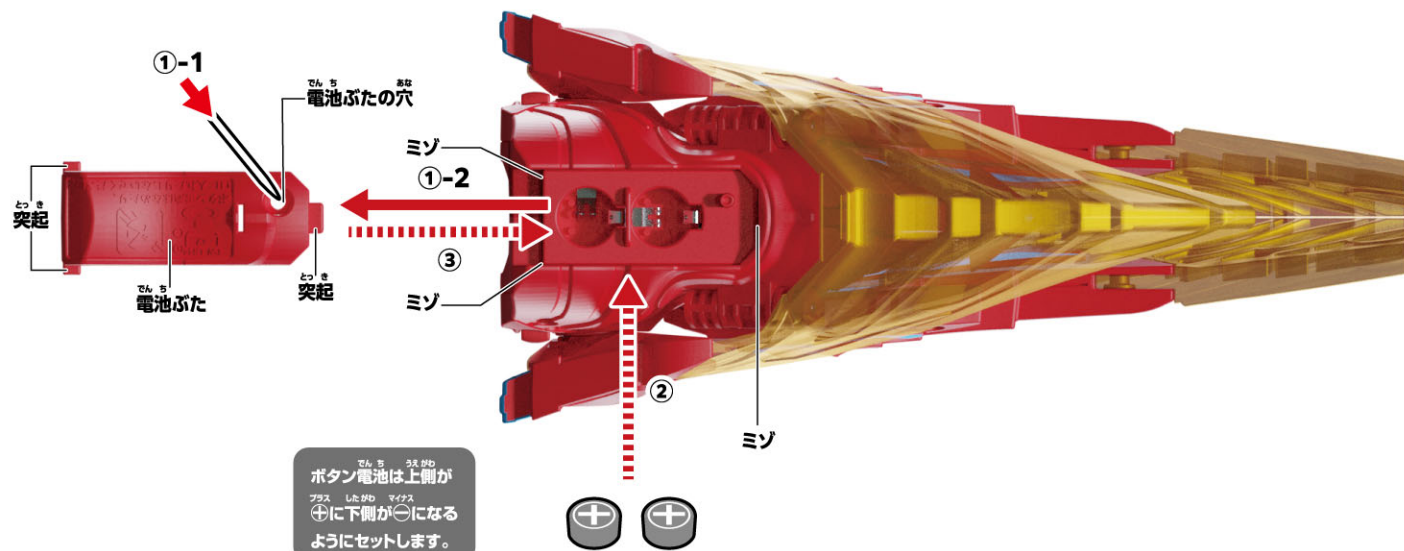

デラックス つうじょうざんげきあそ
DXチルソナイトソードの通常斬撃遊び

トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに2種類の斬撃音が交互に鳴り、刀身が発光します。

※刀身はリレー発光します。



デラックス ひっさつわざあそ
DXチルソナイトソードの必殺技遊び

①レバーを引きます。


→ガラダマが正面から見て左周りに回転し、ガラダマ回転効果音が鳴り、刀身が発光します。

その後、必殺技待機音が鳴り、刀身が発光します。

※レバーを引く回数に応じて、3種類の必殺技に変化します。


レバーを引く回数	必殺技音
1~2回	イナズマスラッシュ音
3~4回	ライデンズフィニッシュ音
5回以上	オーバーロード雷鳴斬音

②トリガーを押します。
→必殺技音が鳴り、刀身が発光します。

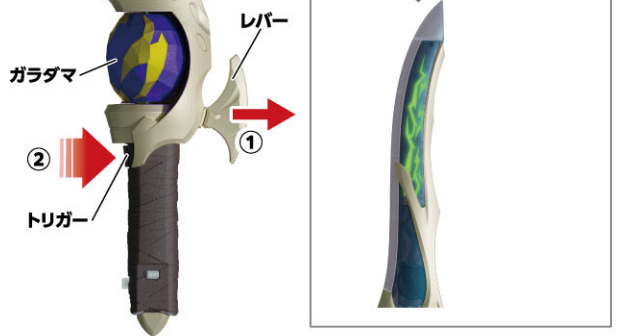


デラックス へんけいしかた
DXファードランの変形の仕方 ※セット内容の状態から始めます。 ※セット内容の状態はファードラン(チルソファードランサー合体時)です。

①ファードラン(チルソファードランサー合体時)の足を持ち、翼と反対方向に1段階開きます。

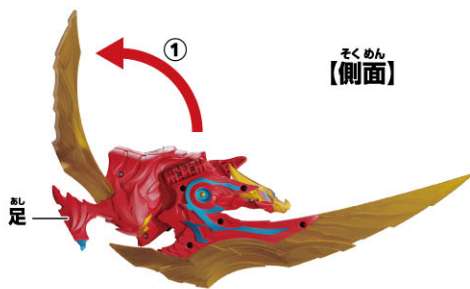

②ファードラン(チルソファードランサー合体時)の翼を左右に2段階開きます。

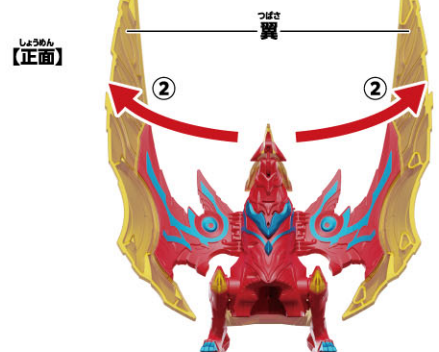

③頭部を手前に倒すと、ファードラン(炎竜状態)になります。



足、翼や頭の角度を変えて、ポーズをつけることもできます。



※ファードラン(炎竜状態)からファードラン(チルソファードランサー合体時)への変形は逆の手順で行います。

DXファードランの音声遊び

※ファードラン(炎竜状態)の状態が始めます。

ファードラン(炎竜状態)で

背中(せなか)のトリガーを押すとサウンドが鳴ります。

※スリープモードから戻る際、

1回目のボタン操作では鳴き声Aが鳴ります。

ボタン短押し	音声
1回目	羽ばたき音
2回目	切り裂き攻撃音
3回目	火炎放射音
4回目	炎弾砲撃音

※5回目で1回目の音声に戻ります。

ボタン長押し	音声
1回目	鳴き声A
2回目	鳴き声B
3回目	鳴き声C

※4回目で1回目の音声に戻ります。



チルソファードランサーへの合体

※チルソナイトソードとファードラン(チルソファードランサー合体時)を使用します。

チルソナイトソードとファードランの合体

チルソナイトソードのグリップに


ファードラン(チルソファードランサー合体時)を押し込みます。

▶チルソファードランサー出現音が鳴り、

チルソファードランサーモードに移行します。

※必ず「カチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。

しっかり押し込まない状態で振り回すと、落下の恐れがあり大変危険です。

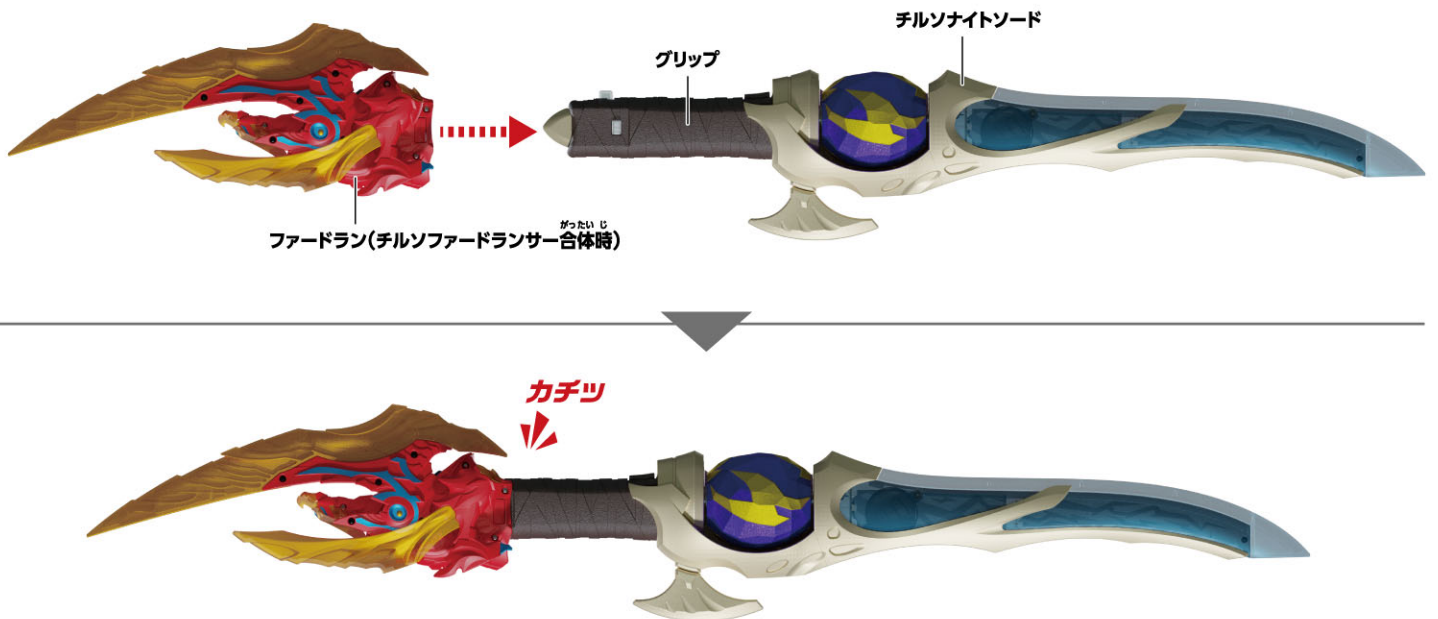

つうたいかいじよ チルソファードランサー合体解除


- ① 片手の親指と中指で、ファードランの両側面のロック解除ボタンを押します。
人差し指はファードランの背中側を支えます。
- ② もう片方の手でチルソナイトソードをしっかりと持ちながら人差し指でチルソナイトソードのロック解除ボタンを押します。
- ③ ①②のボタンを押したまま、チルソナイトソードを引き抜きます

▶チルソナイトソード起動音が鳴り、チルソナイトソードモードに移行します。

※必ず両手でしっかりと押さえた状態で行ってください。

落下の恐れがあり大変危険です。


【側面】

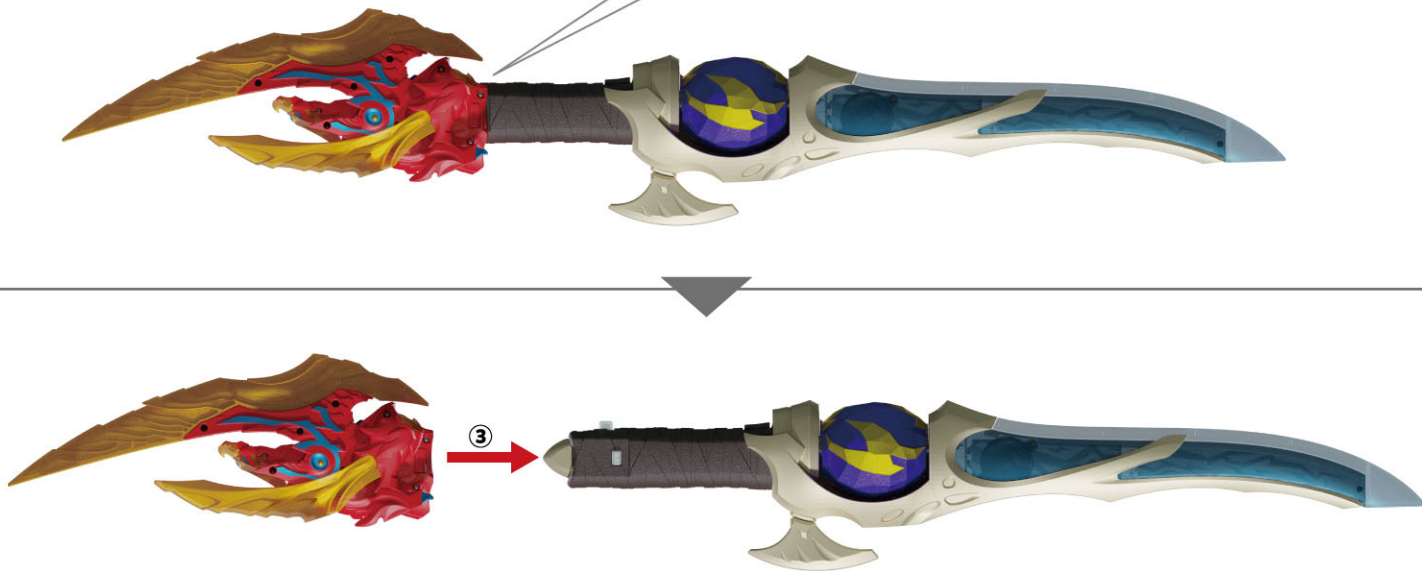

つうじょうざんげきあそ チルソファードランサー通常斬撃遊び

トリガーを押します。

▶トリガーを押すたびに2種類の斬撃音が交互に鳴り、刀身が発光します。

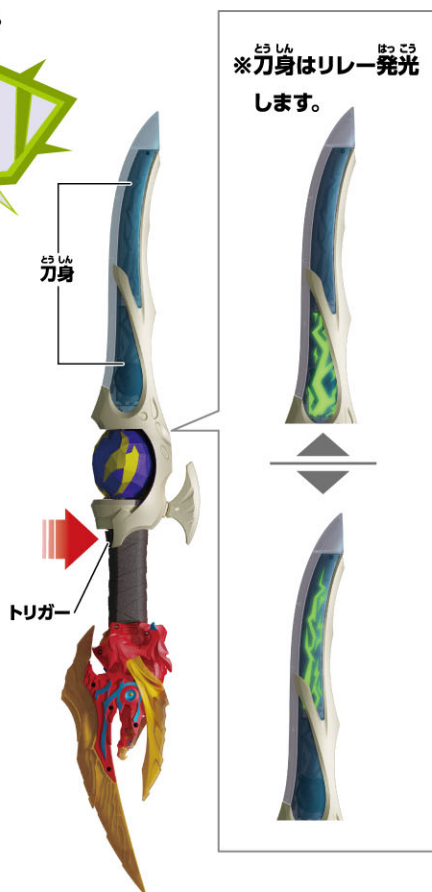

つうじょうざんげきあそ チルソファードランサー通常斬撃遊び


①レバーを引きます。

▶ガラダマが正面から見て左周りに回転し、ガラダマ回転効果音が鳴り、刀身が発光します。
その後、必殺技待機音が鳴り、刀身が発光します。

※レバーを引く回数に応じて、3種類の必殺技に変化します。

②トリガーを押します。
▶必殺技音が鳴り、刀身が発光します。

レバーを引く回数	必殺技音
1~2回	チルソファード炎電ウエイブ音
3~4回	チルソファード炎電射音
5回以上	チルソファード炎雷斬音

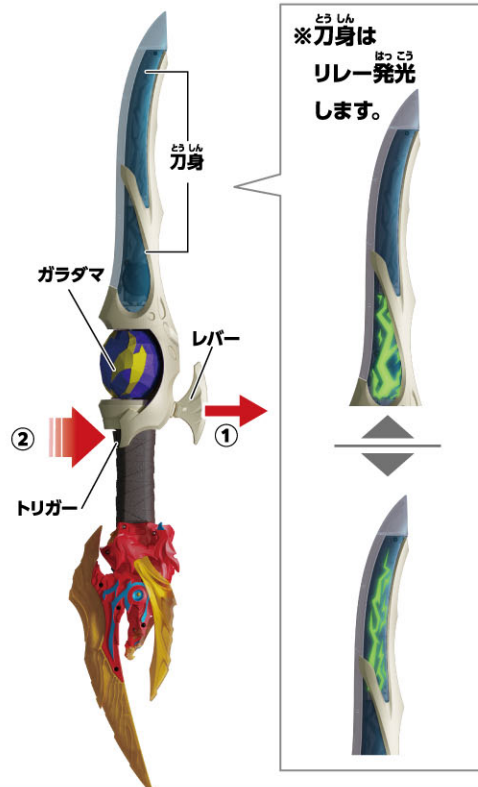



ファードランストーンとDXブレイザーブレス(別売り)の連動遊び

※別売りのDXブレイザーブレスを使用します。

ファードランアーマーへの変身遊び ※ブレイザーブレスにストーンをセットしていない状態から始めます。


①ファードランストーンの上側にある「▲」の向きでブレイザーブレスのスロットにセットします。

→ストーン装填音が鳴り、クリスタルカバーが開きます。続けて変身待機音が鳴り、待機アニメーションが再生されます。

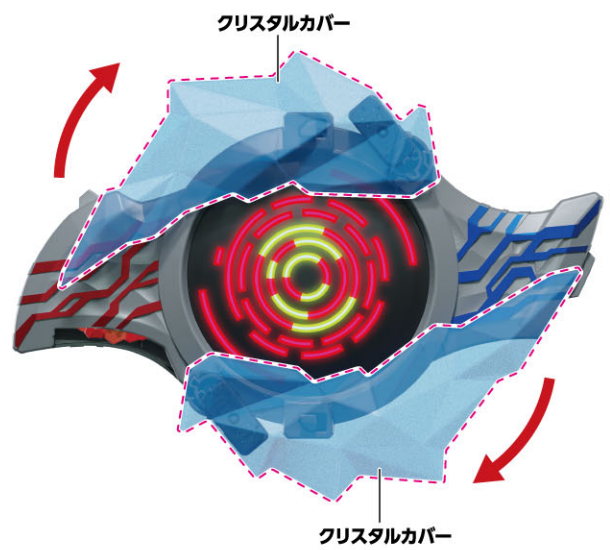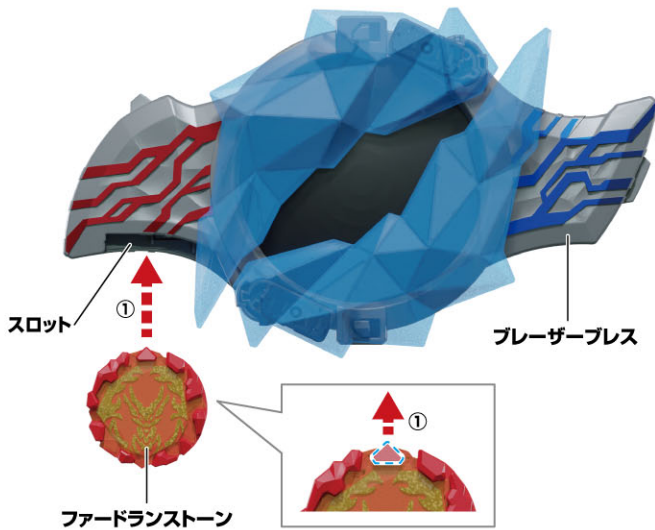

②ボタンを押します。

→ウルトラマンブレイザー ファードランアーマーへのパワーアップ変身音が鳴り、ウルトラマンブレイザー ファードランアーマーの変身アニメーションが再生されます。

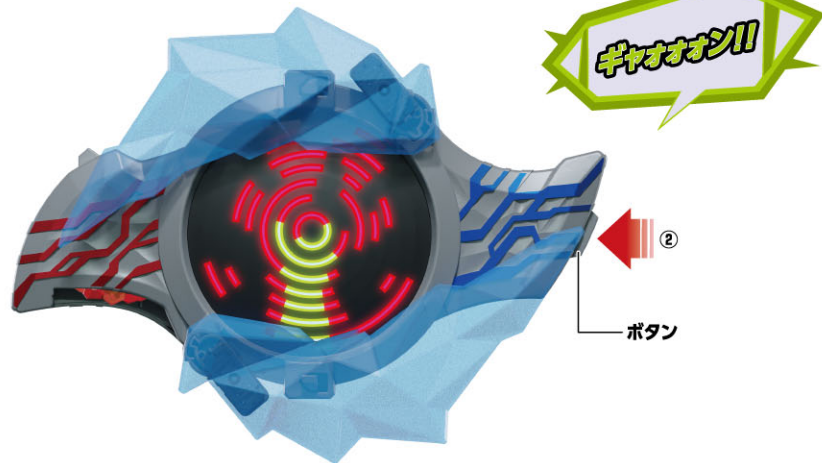

変身後の音声遊び ※ファードランストーンとの連動遊びの後に行います。

本体のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに以下の音声が順番に鳴り、アニメーションが再生されます。

順番	音声
1回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声
2回目	「俺が行く!!」
3回目	ファードランの鳴き声

※4回目で1回目の音声に戻ります。

