

セット内容と各部名称

●SuperCompleteSelectionGames ストリートファイター リュウ波動拳グローブ(左右)…各1

【左手正面】



通信待機ボタン

【右手正面】



【左手裏面】



【グローブ展開図】



電源スイッチ 電池ふた


赤外線送受信部

【右手裏面】



Aボタン

【グローブ展開図】

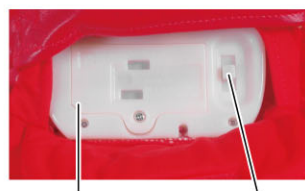

電池ふた

電源スイッチ

Bボタン

赤外線送受信部

●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●グローブを長時間装着したり、汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、すみやかにご使用をお止めください。●グローブを火の近くで使用、保管しないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●使用後は陰干しして乾燥させてください。●保管方法はできるだけ湿気の少ない状態で光を避けて保管し、時々風通しをしてください。●湿ったまま密封しての放置は避けてください。●高温多湿の所へ長時間放置は避けてください。●グローブは洗濯できません。●グローブにアイロンのご使用は避けてください。●グローブのタンブラー乾燥は避けてください。●グローブの素材にはポリウレタンを使用しております。素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。●直射日光を当てると変色する恐れがあります。2セット同時には遊ばません。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。

〈おことわり〉

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

グローブの展開方法

※セット内容の状態から始めます。

※左手を例に説明します。右手も同様の手順で行います。

①手首部分を矢印の方向に開きます。

【正面】



②開いた手首部分を図のように広げます。

【背面】



③小指の近くの面ファスナーを外し、図のように開きます。

④指の付け根付近にある面ファスナーを開きます。



※元に戻すときは逆の手順で戻します。

電池の入れ方

※セット内容の状態から始めます。※左手を例に説明します。右手も同様の手順で行います。

※グローブを展開した状態から始めます。

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※同じ音しか鳴らない場合や、異なる音声が鳴るなど誤動作が起きた場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体内側の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを

①-1と逆方向に回して閉じます。



【左手】

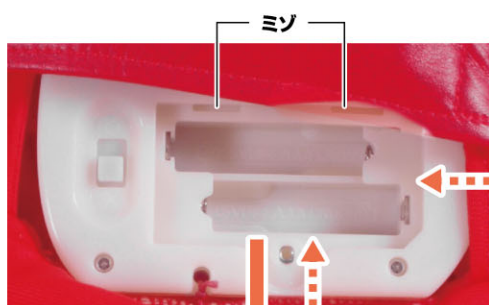

単4 ×4
単4乾電池4本使用(別売り)
●アルカリ電池専用
※左右各2本使用

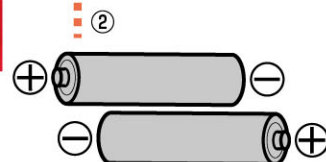

【右手】 ※電池の向きにご注意ください。

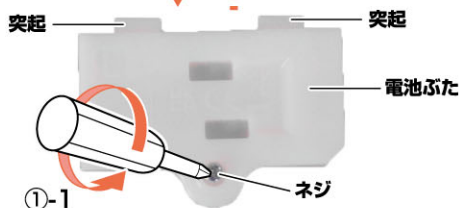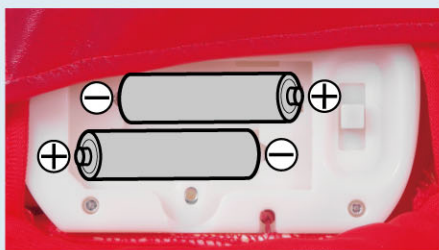


電源の入れ方

※グローブを展開した状態から始めます。

左手

本体内部の電源スイッチを◎の方向に動かします。
→「起動音」が鳴ります。

※起動後一定時間操作がない場合、スリープ状態になります。
復帰させる場合は再度電源を入れ直すか、通信待機ボタンを押してください。

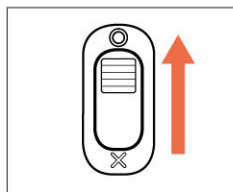

右手

「トレーニングモード」・「ファイトモード」

本体内部の電源スイッチをAの方向に動かします。
→「起動音」が鳴った後、「ホーム画面時のBGM」が鳴ります。
※以降、「トレーニングモード」、「ファイトモード」のいずれかに移行することができます。



※操作する時はゆっくりと操作してください。

「台詞・楽曲再生モード」

本体内部の電源スイッチをBの方向に動かします。
→「起動音」が鳴り「台詞・楽曲再生モード」になります。



※操作する時はゆっくりと操作してください。


※起動後一定時間操作がない場合、スリープ状態になります。復帰させる場合は再度電源を入れ直すか、AボタンまたはBボタンを押してください。

トレーニングモードの遊び方


※グローブを展開した状態から始めます。

①グローブを展開し、左手は◎にし、右手はAにします。
→「起動音」が鳴り「ホーム画面時のBGM」が鳴ります。

【左手】

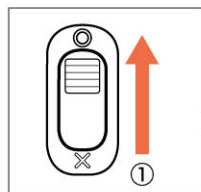

【右手】

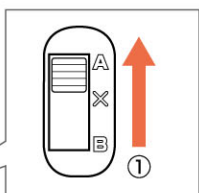

②展開したグローブを図のように元に戻し、グローブに手を入れ、下図の位置に合わせるように止めてください。



※グローブの手首部分を引っ張って着用すると、面ファスナーがとれやすいため、ご注意ください。
※戻す時に面ファスナーが閉じにくい場合は、電源ユニットをしっかりと奥まで入れた状態で再度試してください。

※手首部分は下図の位置に合わせるように面ファスナーを留めてください。



グローブ装着時にボタンが押されてしまうことがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

③左手の通信待機ボタンと右手のBボタンを押します。

→「効果音」が鳴ります。

④赤外線送受信部を向かい合わせます。

→通信に成功すると「待っていた、お前が来るのを。」という台詞が鳴り、トレーニングモードに移行します。

※一定時間通信が成功しない場合は、再度③の操作を行ってください。



※以降、時間制限に関係なく、技の発動ができるようになります。

※技の出し方はP.7～を参照ください。

トレーニングモードの終了の仕方

左手


通信待機ボタンを長押しします。

→電源起動時の状態に戻ります。

右手

AボタンとBボタンを同時長押しします。



→電源起動時の状態に戻ります。

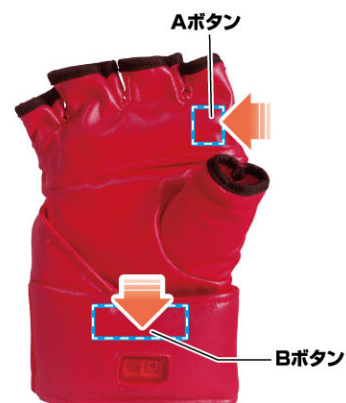

ファイトモードの遊び方 ※グローブを展開した状態から始めます。

①グローブを展開し、左手は◎にし、右手はAにします。

→「起動音」が鳴り「ホーム画面時のBGM」が鳴ります。

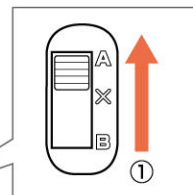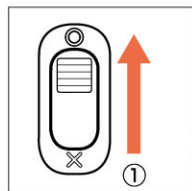

- ②展開したグローブを図のように元に戻し、グローブに手を入れ、
下図の位置に合わせるように留めてください。
※グローブの手首部分を引っ張って着用すると、面ファスナーがとれやすいため、ご注意ください。
※戻す時に面ファスナーが閉じにくい場合は、
電源ユニットをしっかりと奥まで入れた状態で再度試してください。




※手首部分は下図の位置に
合わせるように面ファスナーを
留めてください。



グローブ装着時にボタンが
押されてしまうことがありますが、
故障ではありません。
あらかじめご了承ください。

- ③左手の通信待機ボタンと右手のAボタンを押します。
→「効果音」が鳴ります。
④赤外線送受信部を向かい合わせます。
→通信に成功すると「この道を進むのみ。」という台詞が鳴り、
ファイトモードに移行します。
※一定時間通信が成功しない場合は、再度③の操作を行ってください。

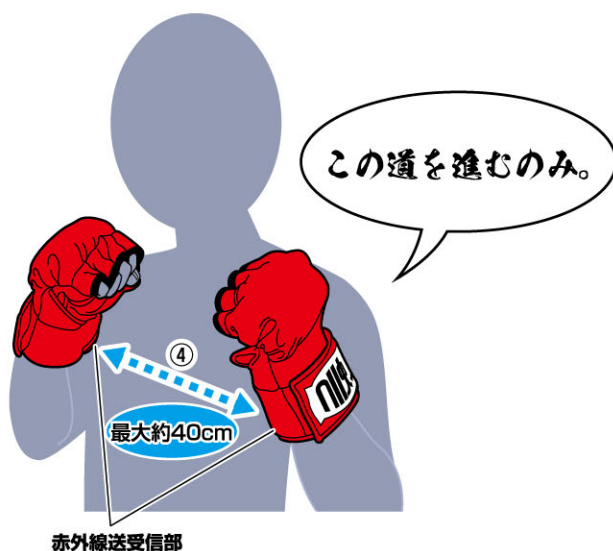

※以降、約30秒間、技の発動ができるようになります。約30秒後「YOU WIN」と鳴った後、
ホーム画面時のBGMが鳴り始めた場合は起動後の状態に戻ります。
ホーム画面時のBGMが鳴らない場合、ボーナスステージに突入していますのでP.6をご確認ください。
「YOU LOSE」と鳴った場合はAボタンを押すことでホーム画面時の状態に戻ります。
※技の出し方はP.7～を参照ください。


ファイトモードの終了の仕方

左手

通信待機ボタンを長押しします。
→電源起動時の状態に戻ります。


右手

AボタンとBボタンを同時長押しします。
→電源起動時の状態に戻ります。

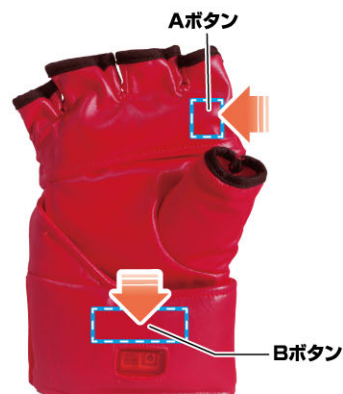

ボーナスステージの遊び方

ファイトモード終了後、ホーム画面時のBGMに戻らない場合、
 右手のAボタンを押し、赤外線送受信部を向かい合わせます。
 →通信に成功すると音声が届き、ボーナスステージに移行します。
 ※一定時間通信が成功しない場合は、再度操作を行ってください。

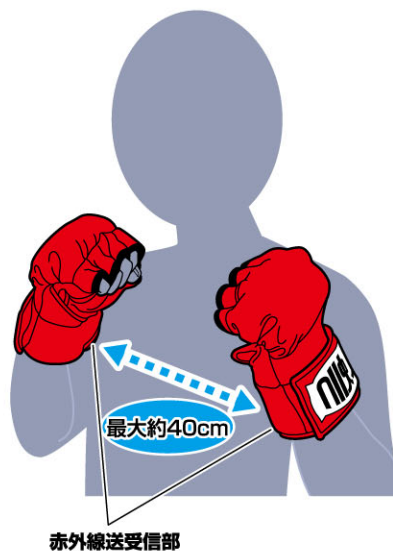

※以降、約30秒間、技の発動ができるようになります。
 約30秒後「スコア音」が鳴った後、
 ホーム画面時のBGMが鳴り、起動後の状態に戻ります。
 ※技の出し方はP.7～を参照ください。

ボーナスステージの終了の仕方

左手


通信待機ボタンを長押しします。
 →電源起動時の状態に戻ります。

右手

AボタンとBボタンを同時長押しします。
 →電源起動時の状態に戻ります。



通信待機ボタン

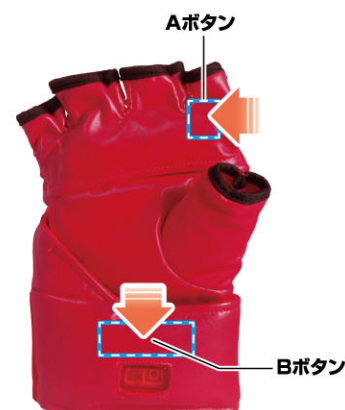

Bボタン


技の出し方

パンチ

パンチします。

⇒「パンチ音」が鳴り、本体が振動します。

※パンチ以外の動きをした場合でも、
センサーが反応することで
上記と同様の挙動が発生します。

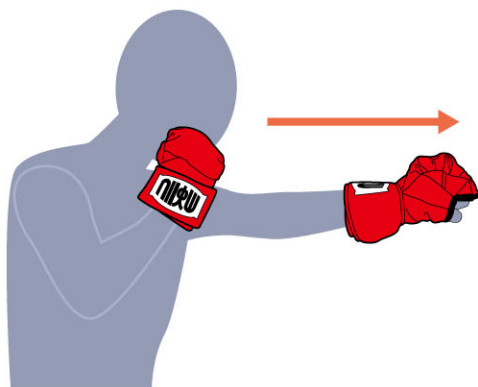

昇龍拳

Aボタンを1回押します。

その後腕を上突き上げます。

⇒「昇龍拳」が鳴り、本体が振動します。

※腕を上突き上げる以外の動きをした場合でも、
センサーが反応することで
上記と同様の挙動が発生します。



竜巻旋風脚

Aボタンを2回押します。

その後腕を振ります。

⇒「竜巻旋風脚」が鳴り、本体が振動します。

※腕を振る以外の動きをした場合でも、
センサーが反応することで
上記と同様の挙動が発生します。






波動拳

両腕の手首部分を合わせてBボタンを押します。

押した後すぐに両腕を前に突き出します。


⇒「波動拳」が鳴り、本体が振動します。

※両腕を前に突き出す以外の
動きをした場合でも、
センサーが反応することで
上記と同様の挙動が発生します。

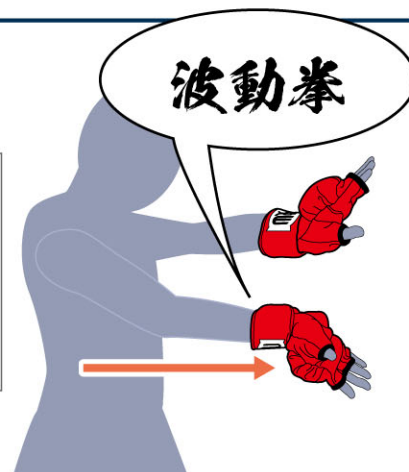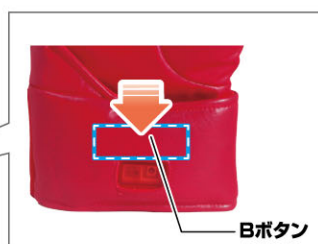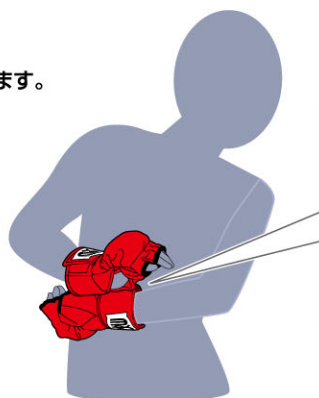

真空波動拳

両腕の手首部分を合わせてBボタンを押した状態を約4秒以上キープします。
その後両腕を前に突き出します。
→「真空波動拳」が鳴り、本体が振動します。
※両腕を前に突き出す以外の動きをした場合でも、センサーが反応することで上記と同様の挙動が発生します。

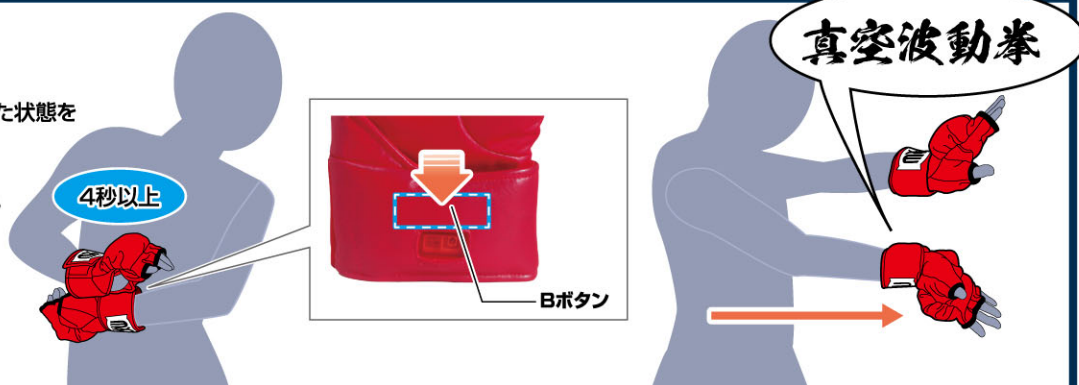

台詞・楽曲再生モードの遊び方



※グローブを展開した状態から始めます。

①グローブを展開し、左手は◎にし、右手はBにします。

※「レーニングモード」「ファイトモード」から「台詞・楽曲再生モード」で遊ぶ場合は左グローブの電源を再度入れ直してください。

【左手】

【右手】

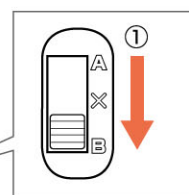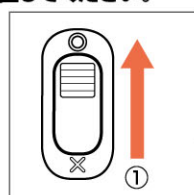

②展開したグローブを図のように元に戻し、グローブに手を入れ、

下図の位置に合わせるように留めてください。

※グローブの手首部分を引っ張って着用すると、面ファスナーがとれやすいため、ご注意ください。

※戻す時に面ファスナーが閉じにくい場合は、電源ユニットをしっかりと奥まで入れた状態で再度試してください。



※手首部分は下図の位置に合わせるように面ファスナーを留めてください。



グローブ装着時にボタンが押されてしまうことがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。


③左手の通信待機ボタンと右手のBボタンを押します。

→「効果音」が鳴ります。

④赤外線送受信部を向かい合わせます。

→通信に成功すると「俺も行こう。」という台詞が鳴り、台詞・楽曲再生モードに移行します。

※一定時間通信が成功しない場合は再度③の操作を行ってください。

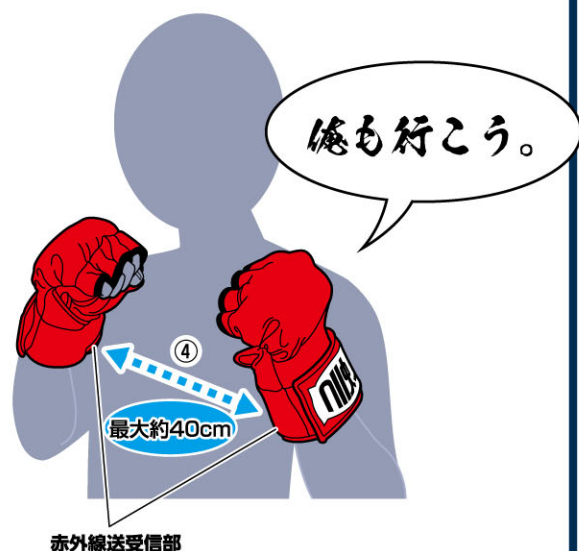

以降の操作について

右手のAボタンを押します。
→押す度に楽曲が順に再生、停止します。

楽曲	
右手のAボタンを押します。	
順番	収録楽曲
1	The World warrior(ホーム画面時のBGM)
2	RYU's Theme
3	Theme of RYU
4	Bonus Stage
5	VS SE(決定音)

※5の後は1が鳴ります。



左手の通信待機ボタンを押します。
→押す度に台詞が順に再生します。

台詞	
左手の通信待機ボタンを押します。	
順番	収録台詞
1	この道を進むのみ!
2	違う!答は、それだけではないはずだ……!
3	……俺も見極めたい。この先を!
4	待っていた。お前が来るのを。
5	俺も行こう。
6	倒すための力ではない。これは進むための力!
7	気を引き締めるには、いい時間だった。
8	格闘の道に終わりはない。俺には、これが必要だ。

※8の後は1が鳴ります。





台詞・楽曲モードの終了の仕方

左手

電源をOFFにします。

右手

電源をOFFにします。

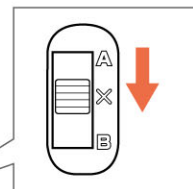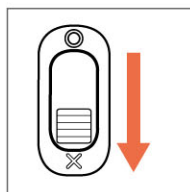

※他のモードで遊ぶ場合は再度、各モードの遊び方に沿って操作してください。