

DX 仮面ライダー サウンドコアID セット02

K A M E N R I D E R S O U N D C O R E I D S E T

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容と各部名称

仮面ライダーバツファサウンドコアID...1

デザインカード/吾妻道長...1

仮面ライダーナーゴサウンドコアID...1

デザインカード/鞍馬祢音...1

仮面ライダーバツファサウンドコアID

【正面】



音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】



カバー



リセットスイッチ
電池ふた

仮面ライダーナーゴサウンドコアID

【正面】



音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】




カバー



リセットスイッチ
電池ふた

デザインカード/吾妻道長

【正面】

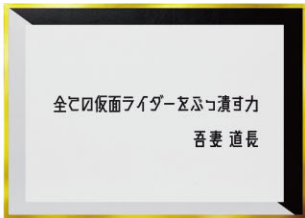


全ての仮面ライダーをぶっ潰す力
吾妻 道長

【背面】



デザインカード/鞍馬祢音

【正面】

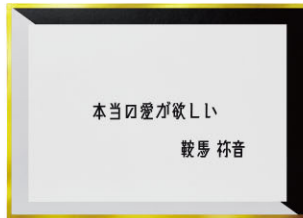

本当の愛が欲しい
鞍馬 祢音

【背面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※仮面ライダーバツファサウンドコアIDを例に説明します。

- ①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

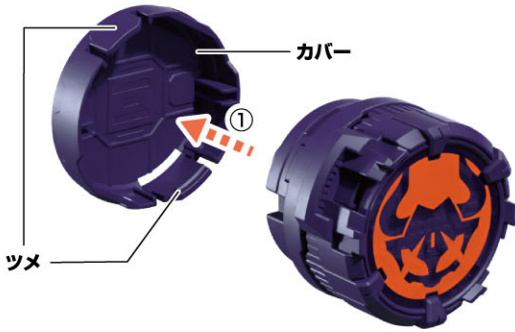

- ②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

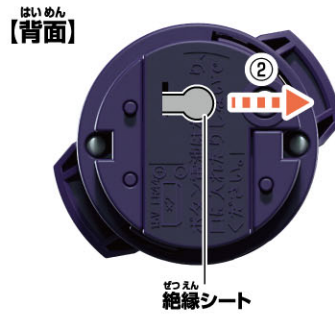

- ③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※仮面ライダーバツファサウンドコアIDを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

- ①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

- ②電池ぶたを取り外します。

- ②-1 電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ぶたを取り外します。


- ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

- ④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

- ⑤カバーを戻します。

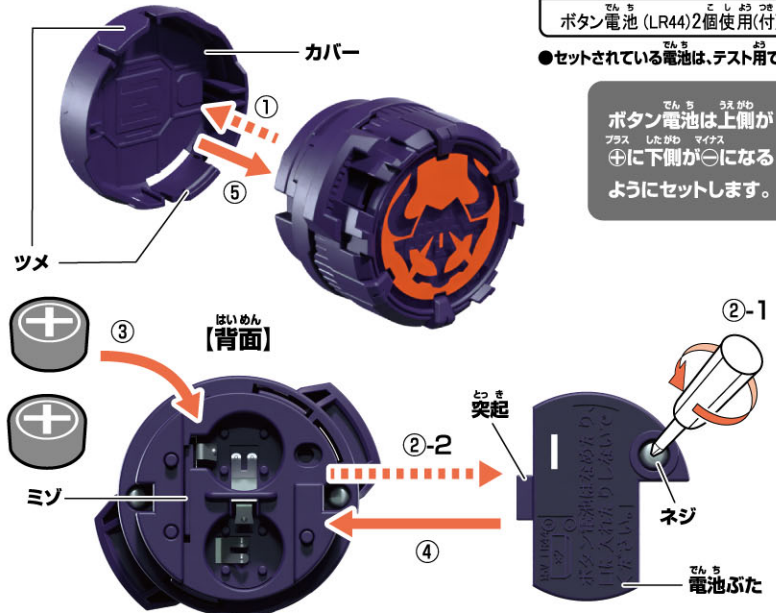

仮面ライダーバツファサウンドコアID遊び方

- ①仮面ライダーバツファサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

- ②仮面ライダーバツファサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押し続けると音声1が鳴り、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声がかかります。



順番	音声
1	俺は仮面ライダーバツファだ。
2	全ての仮面ライダーをぶっ潰す。
3	この勝負俺がもらう。
4	仮面ライダーは全員俺の敵だ。
5	誰かを蹴落とさなきゃ理想の世界はつかめない。
6	勝つためには手段を選ばない。それが俺のやり方だ。
7	どんな手を使っても勝たなければ無意味だ。
8	お前の無念は俺が晴らす。
9	勇気とか無謀とか どうでもいい! 俺は負けない…!
10	どこまでも気に食わない野郎だ。
11	なれなれしくするな。お前なんか眼中にない。
12	勝つのは俺だ。そして全てのライダーをぶっ潰す力を手に入れる。
13	今度こそ俺が…俺が勝つんだ!
14	お前の言葉を…信じさせてみる。
15	俺は俺のやり方で理想の世界を手に入れて見せる!

仮面ライダーナーゴサウンドコアID遊び方

①仮面ライダーナーゴサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。
 →スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーナーゴサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。
 →「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかつた後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかります、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。

※仮面ライダーナーゴサウンドコアIDのみ「変身ボイス」が2種類あり、スイッチを長押しするたびに交互に鳴ります。



音声スイッチ

順番	音声
1	こんにちは! 祢音です! びかり!
2	にゃん! にゃんにゃん!
3	にゃー!
4	私 鞍馬祢音は 今日こそ... 家出します!
5	私が... 仮面ライダー?
6	へえ〜。どんな願いでもかなうんだ。
7	運命の人に出会える世界!
8	恋は いっただって命がけでしょ?
9	気持ちだけでなんとかなるって ほんとに思ってるの?
10	最後の最後まで戦う。私らしく生きるために!
11	本当の愛が欲しい。
12	私は諦めない。私の理想をかなえるために!
13	戦わなきゃ 世界は変えられないよ!
14	たった一歩の勇気で 私たちは変わる!
15	必殺のメロディー いっくよ〜!


別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。


仮面ライダーバッファサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーバッファサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
 →LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

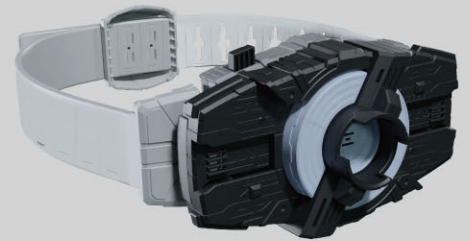


※デザイアドライバー本体が完成した状態から始まります。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

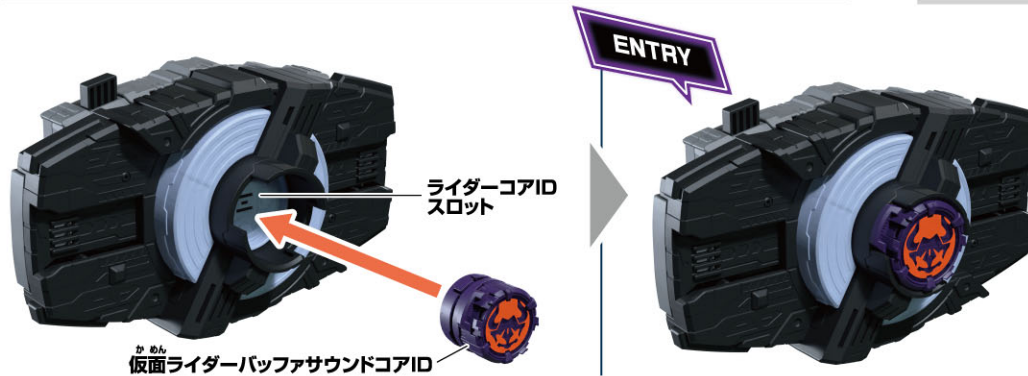

仮面ライダーナーゴサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーナーゴサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
 →LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

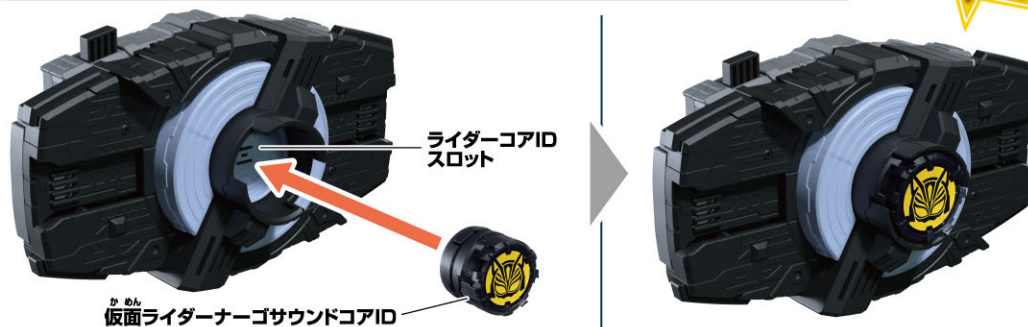

※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレリーズバックルがあります。