




DX ドンゼンカイブレード あそ かの の遊び方

セット内容



アバタロウギア
ビクトリースーパーギア…1

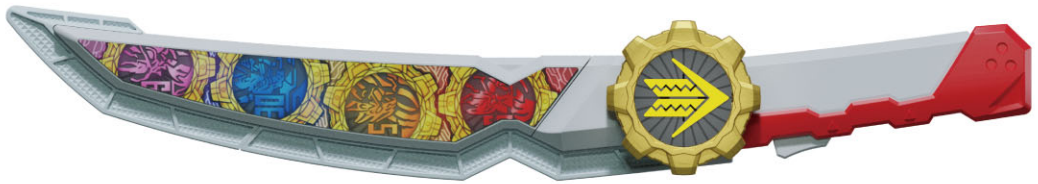

ドンゼンカイブレード本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●2台同時には遊ばせん。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。●強く擦るなどすると、塗装部分に傷や剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。


かくぶめいしよ
各部名称

ドンゼンカイブレード

しょうめん みす
【正面から見た図】



はいめん みす
【背面から見た図】

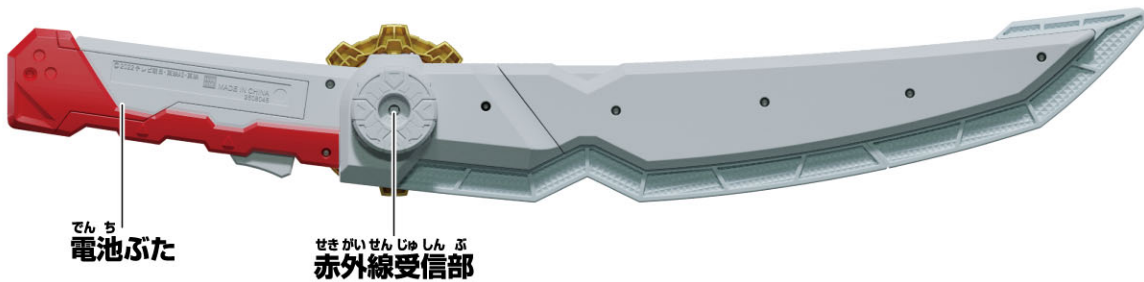

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

かん でん ち い がた 乾電池の入れ方

かなら ほ こしゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ドンゼンカイクレード本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の \oplus \ominus をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

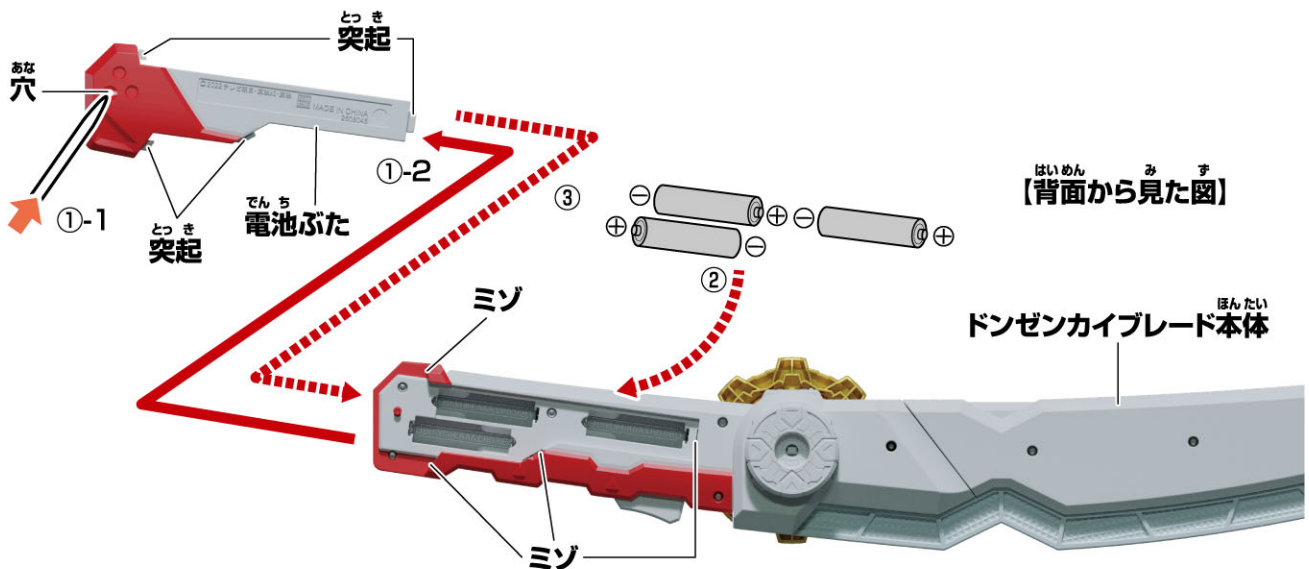

やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。




とはずします。



かどう可動させます。

でんげんい 電源の入れ方

ドンゼンカイブレード本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音「ドンゼンカイブレード」が鳴り、発光ブレードが虹色に光ります。
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

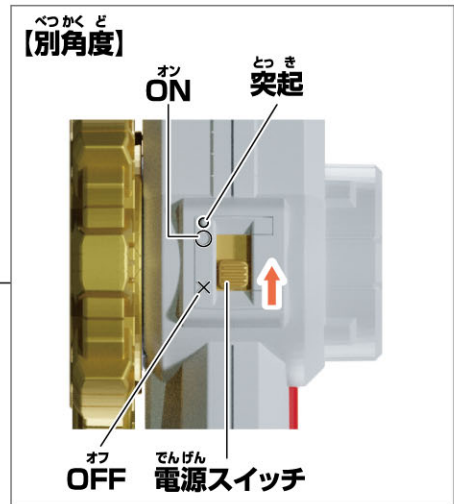


ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふまわ 振り回さない!!

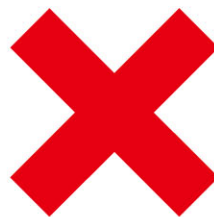

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：1

通常攻撃遊び

トリガーを引きます。

→斬撃音が鳴り、発光ブレードが
黄緑色、またはピンク色に光ります。

※斬撃音は3種類あります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：2

へんしんあそ 変身遊び

- ①ギアディスクを回します。
→セリフ「スーパー!」が鳴り、
発光ブレードの一部が虹色に光ります。
続けて2回目、3回目と回していくと、
セリフ「ハイパー!」「ウルトラ!」が
鳴り、発光ブレードの虹色部分が
大きくなっていきます。
- ②ギアディスクを回します。(4回目)
→セリフ「んあ、パワーアップ!」が鳴り、
発光ブレードが虹色に光り、
変身待機音が約15秒間鳴ります。



じつ 次ページに続きます。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：2

ぜん前ページのつづきです。

- ③変身待機音が鳴っている間に
トリガーをひきます。
→セリフ「よっ!宇宙ー!」が鳴り、
発光ブレードが発光し、
変身音が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：2

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

①ギアディスクを回します。

→セリフ「バン!」が鳴り、
発光ブレードの一部が虹色に光ります。
続けて2回目、3回目と回していくと、
セリフ「バン!」が鳴り、発光ブレードの
虹色部分が大きくなっていきます。

②ギアディスクを回します。(4回目)

→セリフ「ババババーン!」が鳴り、
発光ブレードが虹色に光ります。

※②の後、セリフ
「モーモタロ斬!ゼンカイ!」が
鳴り、発光ブレードが光り、
必殺技待機音が約15秒間
鳴ります。

※矢印と逆方向に回転をしても
遊ぶことができます。



※矢印と逆方向に回転をしても
遊ぶことができます。

次ページに続きます。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：2

ぜん前ページのつづきです。

- ③必殺技待機音が鳴っている間に
トリガーをひきます。
→セリフ「究極奥義!ドンゼンカイ
ブレード!」が鳴り、発光ブレードが
発光し、必殺技音が鳴ります。



やじろしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：3

ドンブラスターとの連動遊び

※付属するビクトリースーパーギアを例に説明します。

詳しくはDXドンブラスター(別売り)のWEB取扱説明書もご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2604372>


※ドンブラスターでビクトリースーパーギアを読み込んだ状態から始めます。

ギアを読み込んでいない状態で、連動遊びはできません。

- ①ドンゼンカイブレードの赤外線
受信部をドンブラスターの
天面スイッチに当て、
そのまま約1秒間押しこみます。
→発光ブレードの色が変われば
受信完了です。

(ビクトリースーパーギアの
場合は、白色に変わります。)

- ②ドンゼンカイブレードと
ドンブラスターを離します。
→ドンブラスターから
セリフ「パーリータイム!」が鳴り、
読み取ったギアの名前を
読み上げます。
その後ドンゼンカイブレードから
セリフ「いざ参る!」が鳴ります。

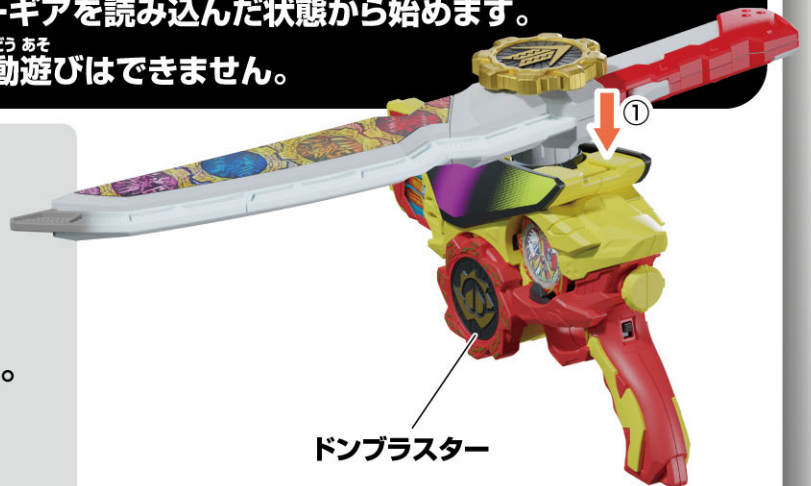

ドンブラスター



パーリータイム!
ゼンカイザー!

次ページに続きます。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ドンゼンカイブレードの遊び方：3

ぜん前ページのつづきです。

※②の後、セリフ

「モーモタロ斬!ゼンカイ!」が
鳴り、発光ブレードが光り、
待機音が鳴ります。

③トリガーを引きます。

→セリフ

「ドンゼンカイモモタロ斬!」が
鳴り、発光ブレードが光ります。

