

デラックス ロXキングガブリカリバー の遊び方

セット内容

キングガブリカリバー本体…1



獣電池(ゴッドクワガタ)…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●付属の獣電池は玩具です。思わぬ事故につながる恐れがあるので、他の用途には使用しないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●キングガブリカリバーには、付属の獣電池以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属の獣電池は、キングガブリカリバー以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



各部名称

キングガブリカリバー


しょうめん
【正面】

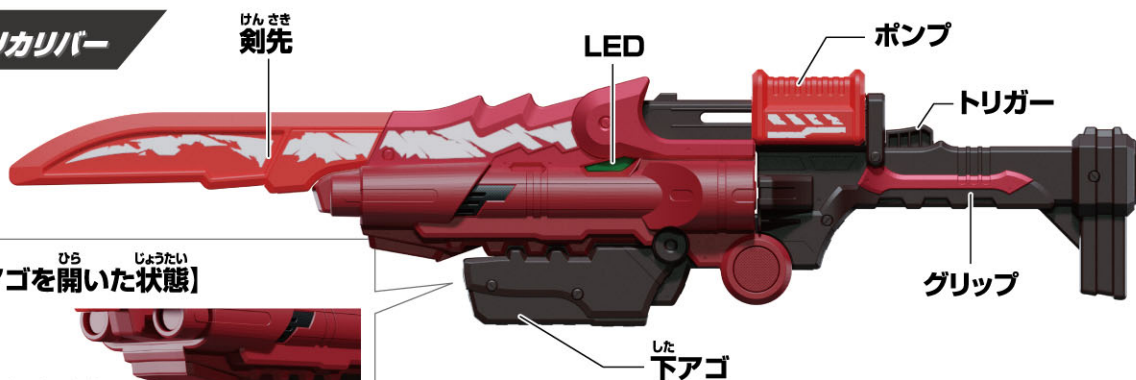

した ひら しょうたい
【下アゴを開いた状態】

じゅうでん ち そうてんぐち
獣電池装填口

はいめん
【背面】

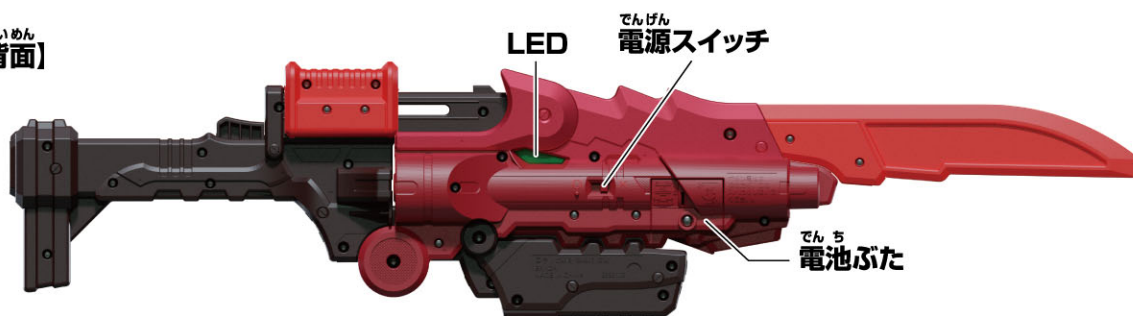

獣電池(ゴッドクワガタ)

しょうたい
【チャージ状態】

しょうたい
【ブレイブイン状態】

ボタン



プレート



や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず ます。
取り外します。



か ど う
可動させます。

ボタン電池の交換

かな ら ほ こ しゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

※誤動作が繰り返される場合は、一度電源を切って再度電源を入れてください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に
注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

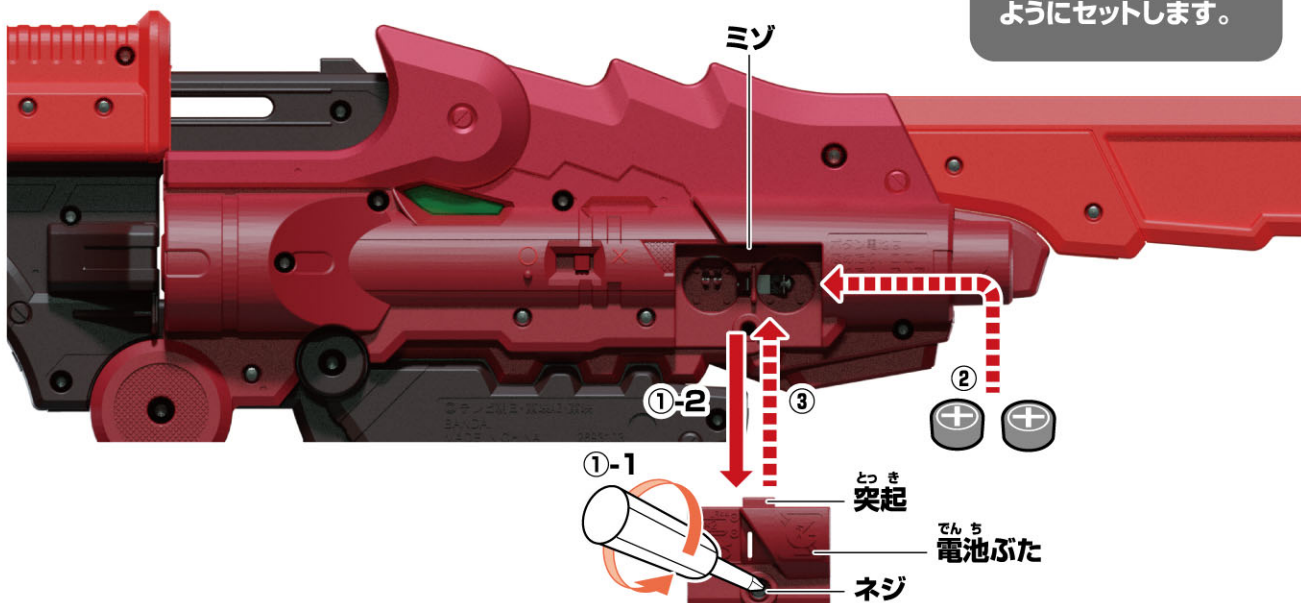

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ つけ ます。 |



と は ず 取り外します。 |





か どう 可動させます。

でん げん い かた 電源の入れ方

ほんたいはいめん でんげん オン
本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

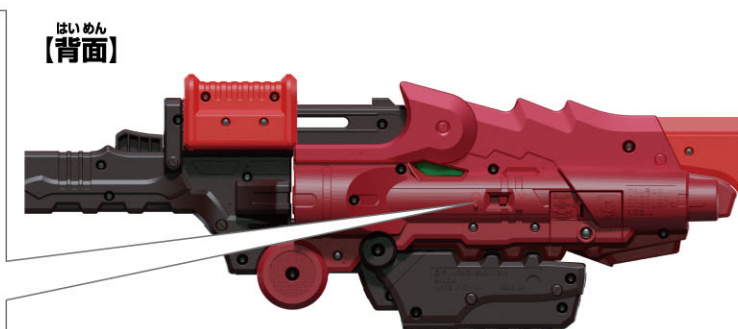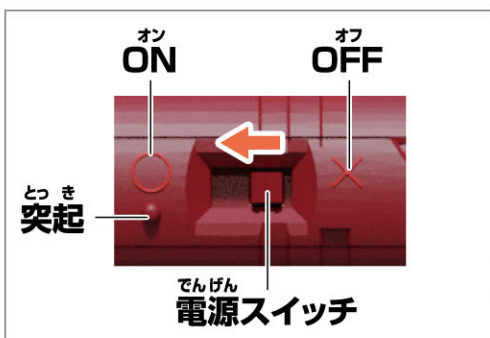


キングガブリカリバーの遊び方

つう じょう こう げき あそ 通常攻撃遊び

お
トリガーを押します。

→LEDが発光して通常剣撃音が鳴ります。

※通常攻撃遊びのときは、画像のように
下アゴが上になるように持ちます。

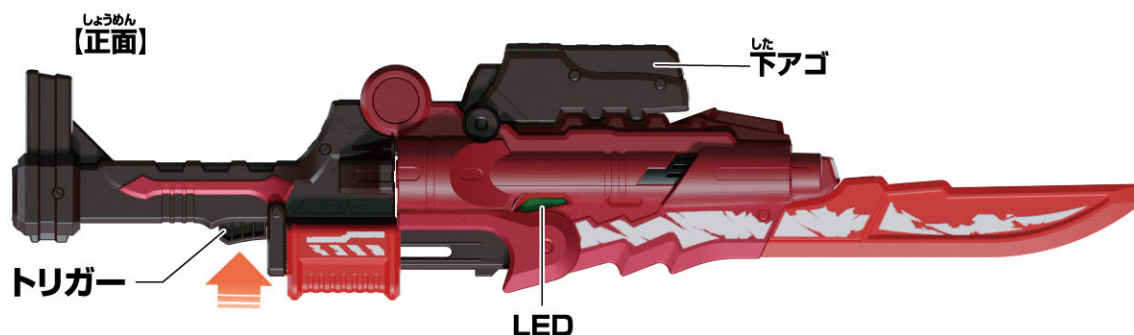

や じろしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングガブリカリーの遊び方

獣電池の遊び方

お
ボタンを押します。

→ボタンを押すたびにプレートが回転し、
ブレイブイン状態とチャージ状態が
交互に切り替わります。

※セット内容の状態から始めます。

【チャージ状態】

獣電池
(ゴッドクワガタ)



【ブレイブイン状態】



変身遊び

※獣電池はブレイブイン状態から始めます。

- ①本体の下アゴを開きます。
- ②獣電池を獣電池装填口に装填します。
→LEDが発光して装填音が鳴ります。
- ③本体の下アゴを閉じます。
→LEDが発光して効果音と「ガ布林チョ!」が
鳴った後、変身待機音が鳴ります。
- ④ポンプを可動させます。
→LEDが発光して効果音と変身音が鳴ります。

獣電池装填口



下アゴ

ガ布林チョ!



④

ポンプ



キングキョウリュウレッド!

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングガブリカリバーの遊び方

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

①ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音Aが鳴った後、必殺技待機音Aが鳴ります。

②ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音Bが鳴った後、必殺技待機音Bが鳴ります。

③ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音Cが鳴った後、必殺技待機音Cが鳴ります。

④トリガーを押します。

→LEDが発光して必殺技音が鳴ります。

※①②③の状態トリガーを押した場合も、
LEDが発光して必殺技音が鳴ります。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングガブリカリーの遊び方

キョウリュウジン合体遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後にいきます。

①ポンプを長く押し当てます。

→LEDが発光して「ガブティーラ!」が
鳴った後、合体待機音Aが鳴ります。

※合体待機音Aが鳴った後、ポンプを戻します。

②ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と
「ガ布林チョ!ステゴッチ!」が鳴った後、
合体待機音Aが鳴ります。

③ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と
「ガ布林チョ!ドリケーラ!」が鳴った後、
合体待機音Bが鳴ります。

④トリガーを押します。

→LEDが発光して
キョウリュウジン合体音が鳴ります。

※①②③の状態でもトリガーを押した場合も、
LEDが発光してキョウリュウジン合体音が
鳴ります。

ガブティーラ!

①



ガ布林チョ!ステゴッチ!

②③



ガ布林チョ!ドリケーラ!

④

キョウリュウジン!



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングガブリカリバーの遊び方

キングキョウリュウジン合体遊び

※キョウリュウジン合体遊びの後にいきます。

①ポンプを長く押し当てます。

→LEDが発光して「ガブティーラ!」が
鳴った後、合体待機音Aが鳴ります。

※合体待機音Aが鳴った後、ポンプを戻します。

②ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と「ゴッドカマキリ!」が
鳴った後、合体待機音Aが鳴ります。

③ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と「ゴッドハチ!」が
鳴った後、合体待機音Aが鳴ります。

④ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と「ゴッドトンボ!」が
鳴った後、合体待機音Aが鳴ります。

⑤ポンプを可動させます。

→LEDが発光して効果音と「ゴッドパピヨン!」が
鳴った後、合体待機音Bが鳴ります。

⑥トリガーを押します。

→キングキョウリュウジン合体音が鳴ります。

※再度ポンプを長く押し当てると、

キョウリュウジン合体遊びに戻ります。

※①②③④の状態トリガーを押した場合も、LEDが
発光してキングキョウリュウジン合体音が鳴ります。

ガブティーラ!

①



ゴッドハチ!

ゴッドカマキリ!

ゴッドトンボ!

②③④⑤



ゴッドパピヨン!

キングキョウリュウジン!

⑥



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングガブリカリーの遊び方

獣電池の取り外し方

① 本体の下アゴを開きます。

→ LEDが発光して効果音が鳴り、獣電池が少し飛び出します。

② 獣電池を手で取り外します。

※ 獣電池が勢いよく飛び出す可能性が

あります。必ず本体を上向きにした
状態で下アゴを開き、人や物には
向けられないよう注意してください。

