



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

変身ベルト DXガッチャードライバー GOTCHAR DRIVER

あそ
かた
の遊び方

単4 ×3
 ●アルカリ電池専用
 単4乾電池3本使用(別売り)
 でんちせんよう

この商品には、必ず**新品のアルカリ電池**を使用してください。
 電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約**120分程度**となります。

■**使用推奨電池**

- Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

変身ベルト DXガッチャードライバーのギミックを動画でチェック!

画像をクリックすると外部サイトにリンクします。

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

遊び方紹介動画



がいふ
(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!




がいふ
(外部サイトへリンク)

とおりあがいせつめいしょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。




ないよう
セット内容

ガッチャードライバー本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1 ライドケミートレカ…5種各1枚

かく ぶ めいしょ
各部名称

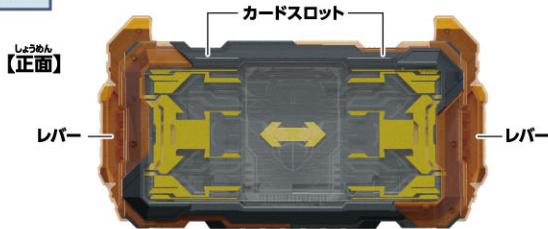

ガッチャードライバー本体

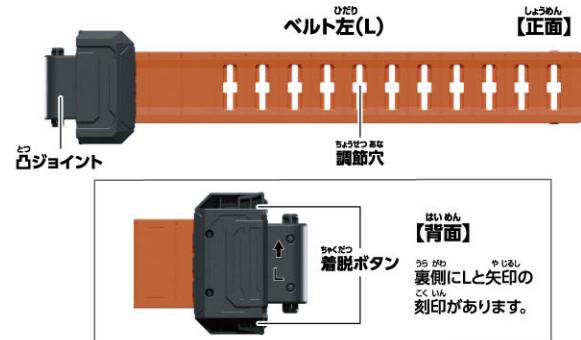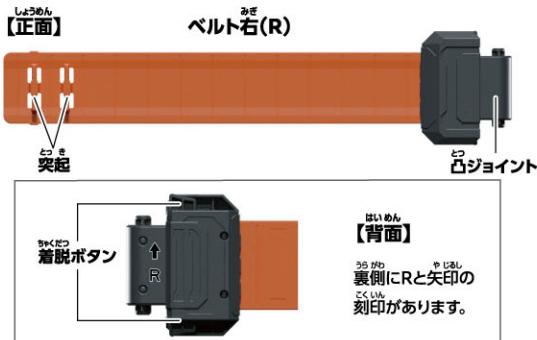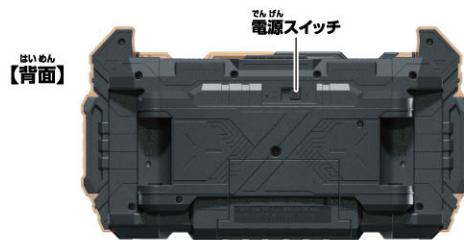

ベルト留め



おもて面




ライドケミートレカ…5種各1枚




ライドケミートレカ(カード)をガッチャードライバーにセットする際の注意点


- ①カードを入れる前に、ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んでください。カードスロットが正しい位置になります。
- ②ガッチャードライバーのカードスロットが、正しい位置に移動しているか確認してください。
※正しい位置に移動していない場合、再度ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んでください。
カードを読み込めない場合があります。

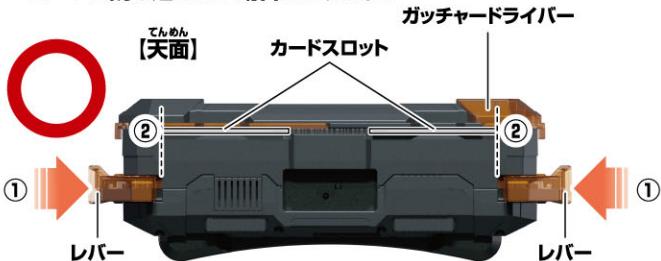

※カードを斜めにセットすると、カードを読み込めない場合があります。
必ずまっすぐセットしてください。


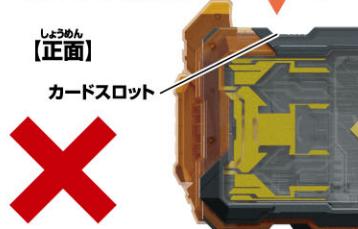


※カードを速くセットする、またはゆっくりセットすると、カードを読み込めない場合があります。

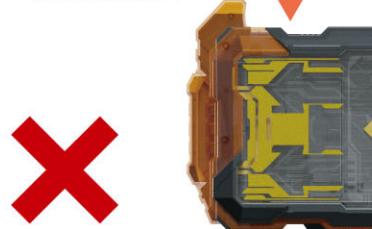

レバーが固くて動かない場合 ※保護者の方が行ってください。

※カードスロットの位置がずれて、レバーが固くなっている場合があります。
一度レバーを強く引っ張ると、レバーが可動するようになります。

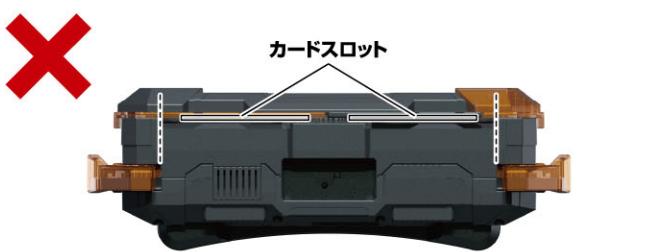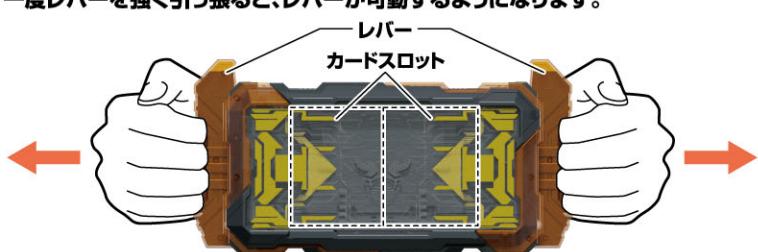

警 告 (けいこく)

は ご し ゃ か た か な ら よ あ た
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
 ●ぶつけたり、ぶつかりすぎたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック袋包材は開封後すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。太陽光の当たる窓際や蛍光灯の下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。●ガッチャードライバーにはライドケミートレカ以外は入れないでください。●折れたり、壊れたりしたライドケミートレカは使用しないでください。破損の原因となります。●ライドケミートレカが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。●ライドケミートレカをガッチャードライバーなどの玩具にセットして遊ぶ際、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。●ガッチャードライバーのスロットにカードを2枚以上入れないでください、破損の原因となります。

ガッチャードライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
- 使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- 電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- 同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※カードが読み取りにくくなったり、音が小さくなったりになった場合や、音が小さくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を

先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向に

取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の+/-を

それぞれ間違ないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを

合わせ、電池ふたを取り付けます。

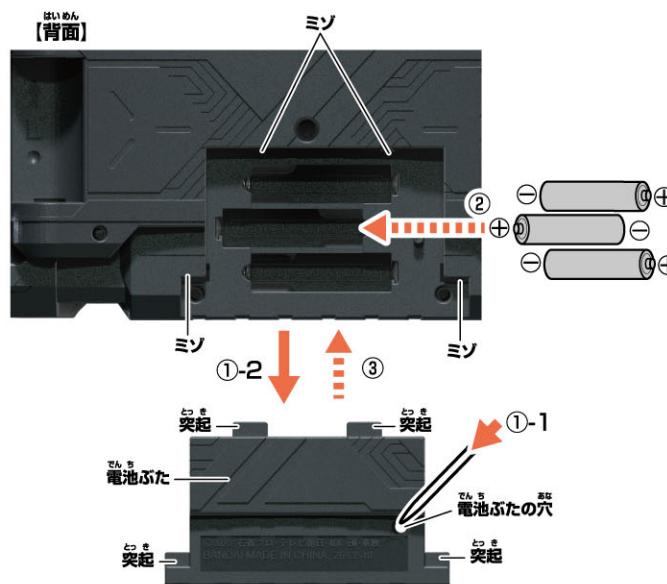

電源の入れ方

ガッチャードライバー本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

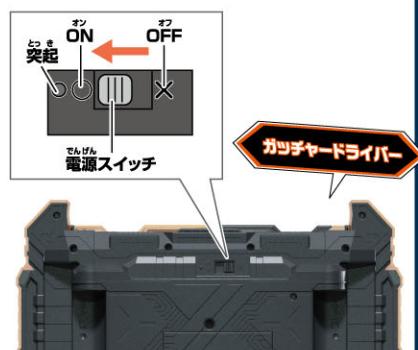

遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ガッチャードライバーの組み立てと装着の仕方



1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

ガッチャードライバー本体背面の
凹ジョイントの刻印(R・L)と
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、
矢印の向きに合わせてください。




- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②ガッチャードライバー本体背面の凹ジョイント(R)に
凸ジョイントを合わせます。



- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントを
しっかりとはめ込みます。
※ベルト左(L)も同様に行います。



- 2 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

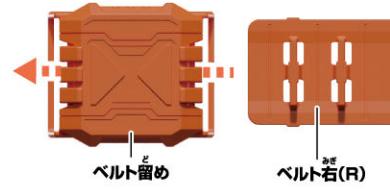

3 ベルトの調整

- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、
体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。



- ※バチンと音がするまで、
こはめ込みます。



- ②ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。



ガッチャードライバー
本体の完成!



ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を
矢印の方向に引っ張って取り外します。
※ベルト左(L)も同様に行います。



か めん

仮面ライダーガッチャード スチームホッパーに変身!

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。



変身遊び

1

HOPPER1

画像のカードを図の向きに合わせて、ガッチャードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。


[裏面]



[表面]



カードスロット

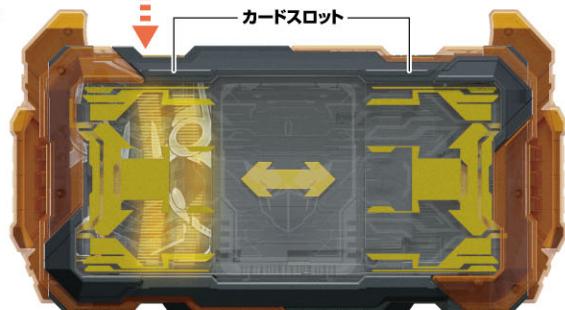

2

画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。



[裏面]

STEAMLINER



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

さゆう

レバーヒ

左のレバーを引きます。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ

スチームホッパー




必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップ
するのでご注意ください。

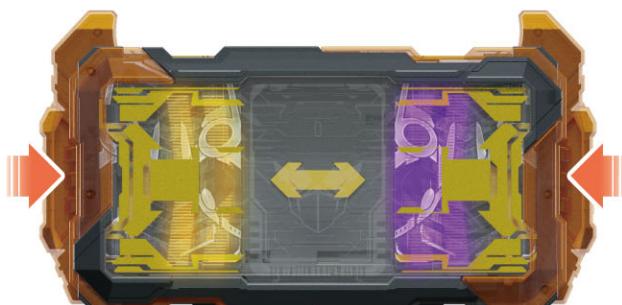

2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

さゆう

レバーヒ

スチームホッパー

コーサー



と だ かた カードの取り出し方

1

さ ゆう 左右のレバーを奥まで押し込みます。

→LEDが発光して、「カード脱着音」が鳴り、ガッチャードライバーのスロットに装填されているカードがポップアップされます。



2

て ひ む ポップアップされたカードを手で引き抜きます。

