


※注意

プレスパーツを回転する際は**必ずアグレイター本体と合体した状態で**回転してください。
合体せずに回転すると破損する恐れがあります。必ず上記の手順を守って遊んでください。


セット内容と各部名称

アグレイター本体…1

【正面図】

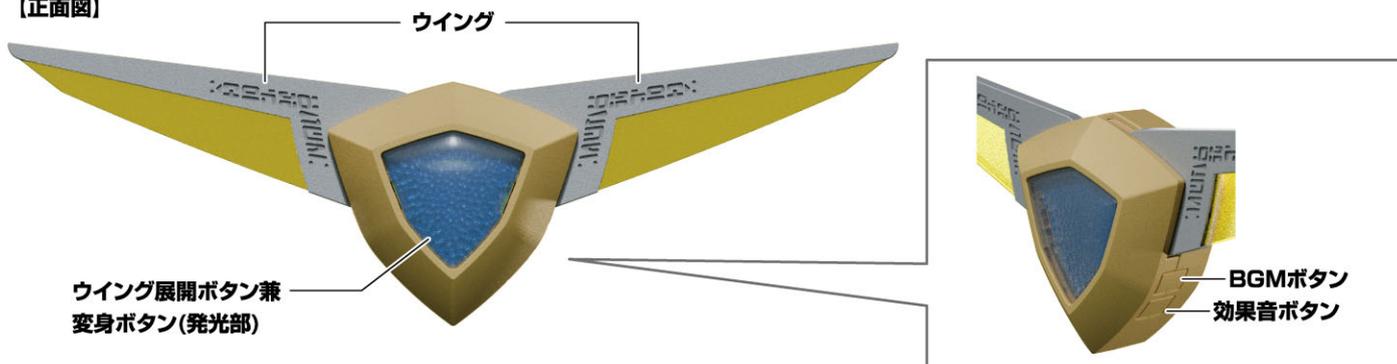


【背面図】

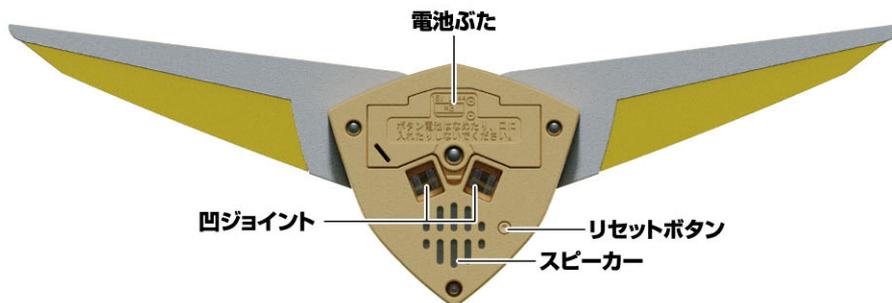

専用台座…1



プレスパーツ…1

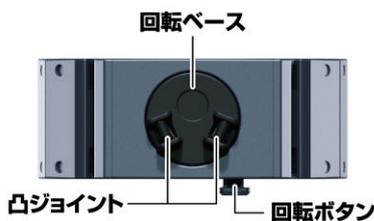

プレス延長パーツ…1



※梱包時はプレスパーツに
装着してあります。

※注意

プレスパーツを回転する際は**必ずアグレイター本体と合体した状態で**回転してください。
合体せずに回転すると破損する恐れがあります。必ず上記の手順を守って遊んでください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●バンド（プレスパーツ）を長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①アグレイター本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面図】

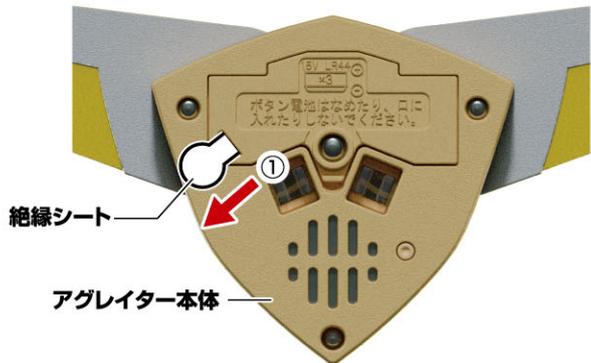

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→効果音が鳴ります

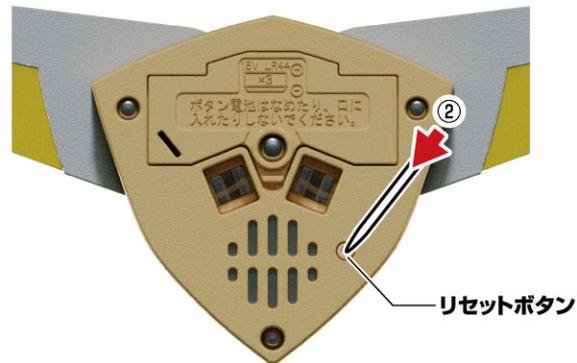

※リセットボタンを強く押し込まないでください。
強く押しすぎると、奥に引っかかり
リセットボタンが戻らない場合があります。

ボタン電池の交換

※ボタンを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、異なる音声が鳴るなど誤動作が起きた場合は、全て新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

⊕⊖に注意してセットします。


- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを

- ①-1と逆方向に回して閉じます。



ボタン電池は
上側が⊕に下側が⊖に
なるようにセットします。

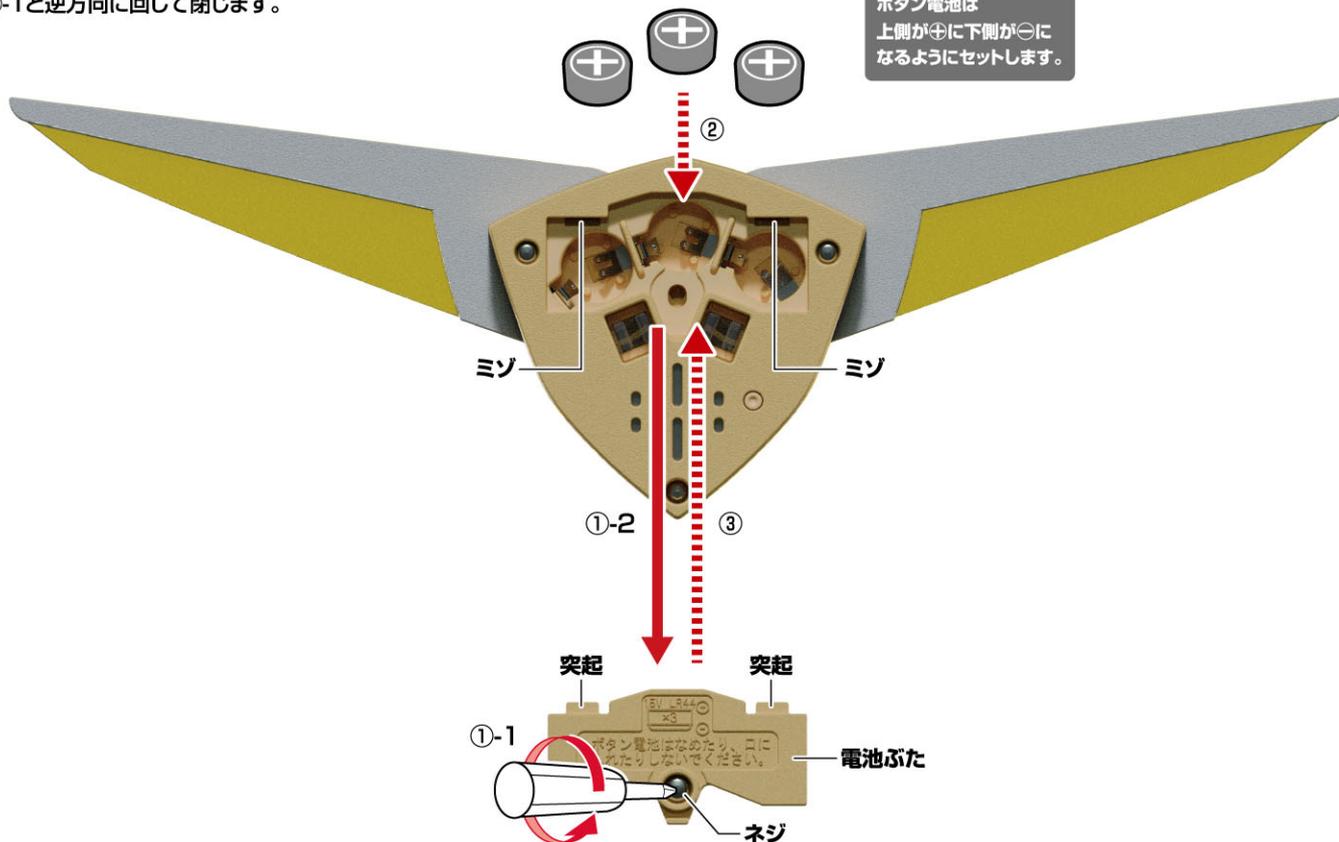


アグレイター本体とブレスパーツの合体の仕方

アグレイター本体とブレスパーツの合体方法


ブレスパーツの凸ジョイントと、アグレイター本体の凹ジョイントのハの字の向きを合わせ、取り付けます。

【上から見た図】

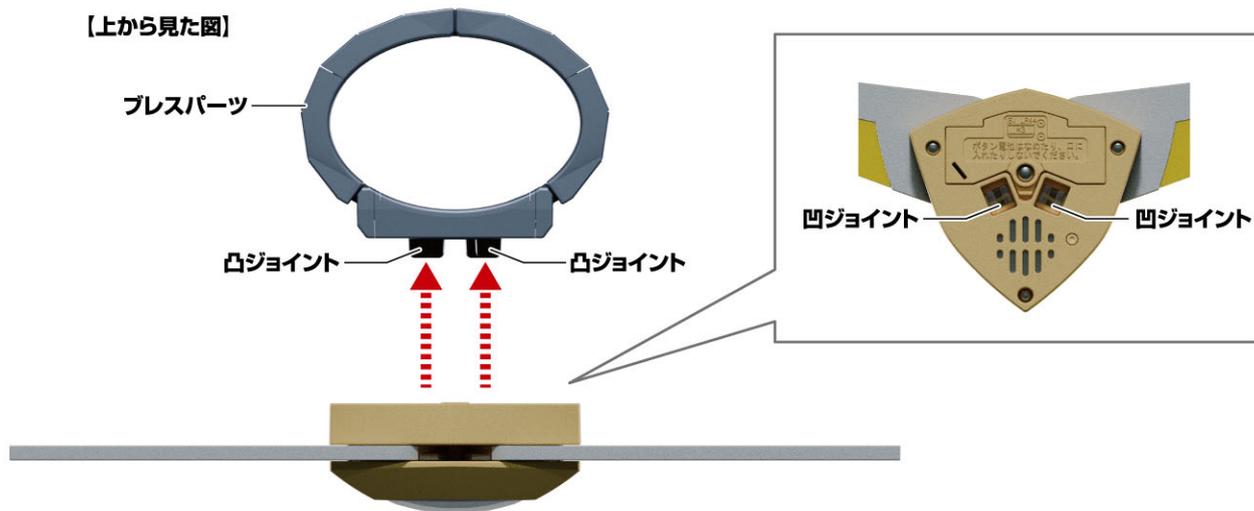


ブレス延長パーツの付け方 / 外し方

①ブレスパーツを図のように展開します。

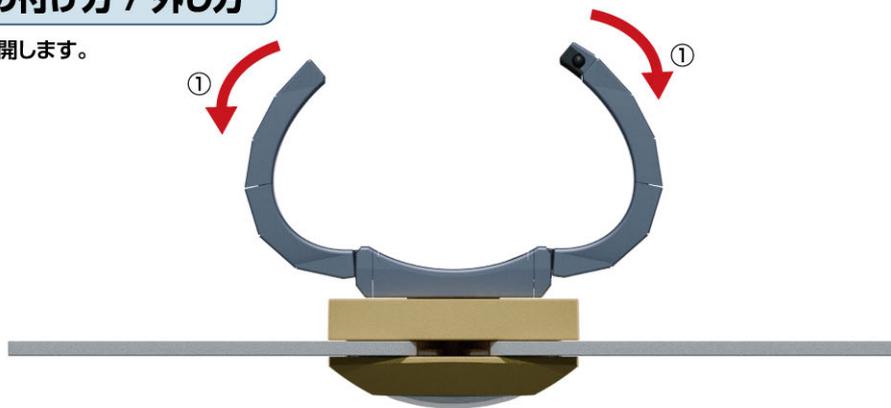

②ブレスパーツにブレス延長パーツを上から被せるように取り付けます。


※手首を挟む恐れや、ブレスの塗装が擦れる恐れがあります。

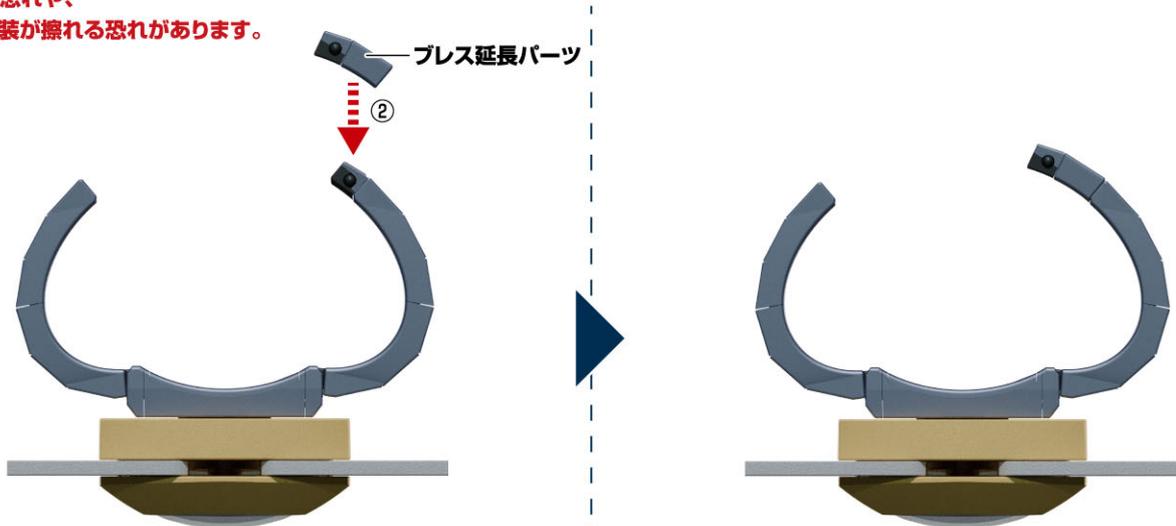

※外す際は逆の手順で、ブレス延長パーツを上を持ち上げるようにして取り外してください。


ブレスパーツの付け方 ※図はブレス延長パーツを付けた状態です。

①ブレスパーツのジョイントを外し、図のように腕を通します。

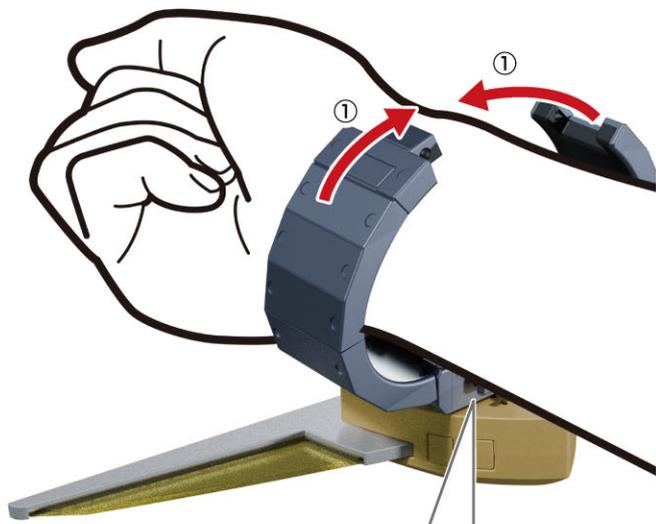

※回転ボタンがひじ側に向くように手首に取り付けます。


②必ず凸ジョイント側を手首にあて、
凹ジョイント側を上から被せるようにして接続してください。
※手首を挟む恐れや、ブレスの塗装が擦れる恐れがあります。
※ブレス延長パーツがない場合も同様です。

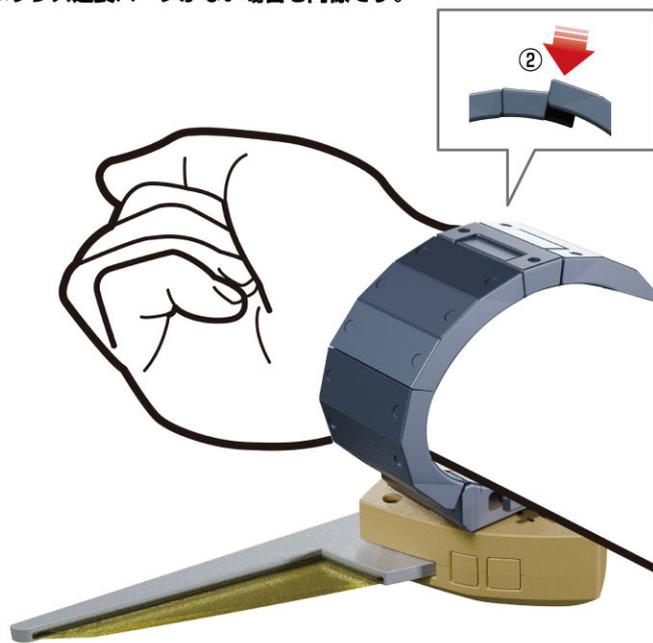



ブレスパーツは
以下の幅まで対応しております。
内周約167mm(ブレス延長パーツなし)～
内周約178mm(ブレス延長パーツあり)

ブレスパーツの回転の仕方

①アグレイター本体中央を持ち、180度回転させます。
※必ずカチッと音が鳴るまで回転させてください。

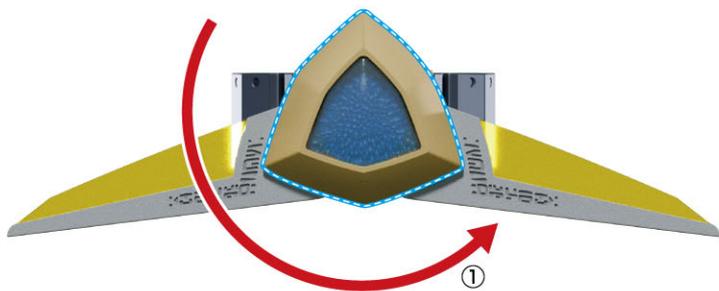

②回転ボタンを押すとアグレイター本体が回転します。
※回転するときは近くに人や物がいないか確認してください。

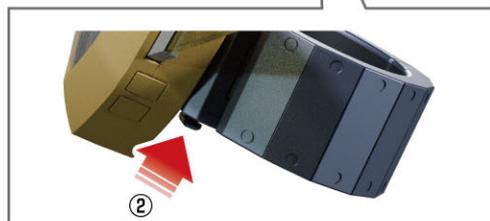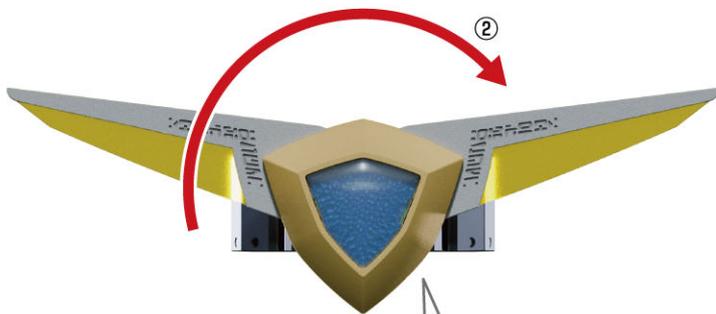


※注意

ブレスパーツを回転する際は必ず**アグレイター本体と合体した状態で**回転してください。
合体せずに回転すると破損する恐れがあります。必ず上記の手順を守って遊んでください。

ウイングの閉じかた / 開きかた


閉じ方

必ず片方ずつカチッと音が鳴るまで矢印の方向に動かしてください。
※左右同時に閉じるとウイングが閉じ切らない場合があります。

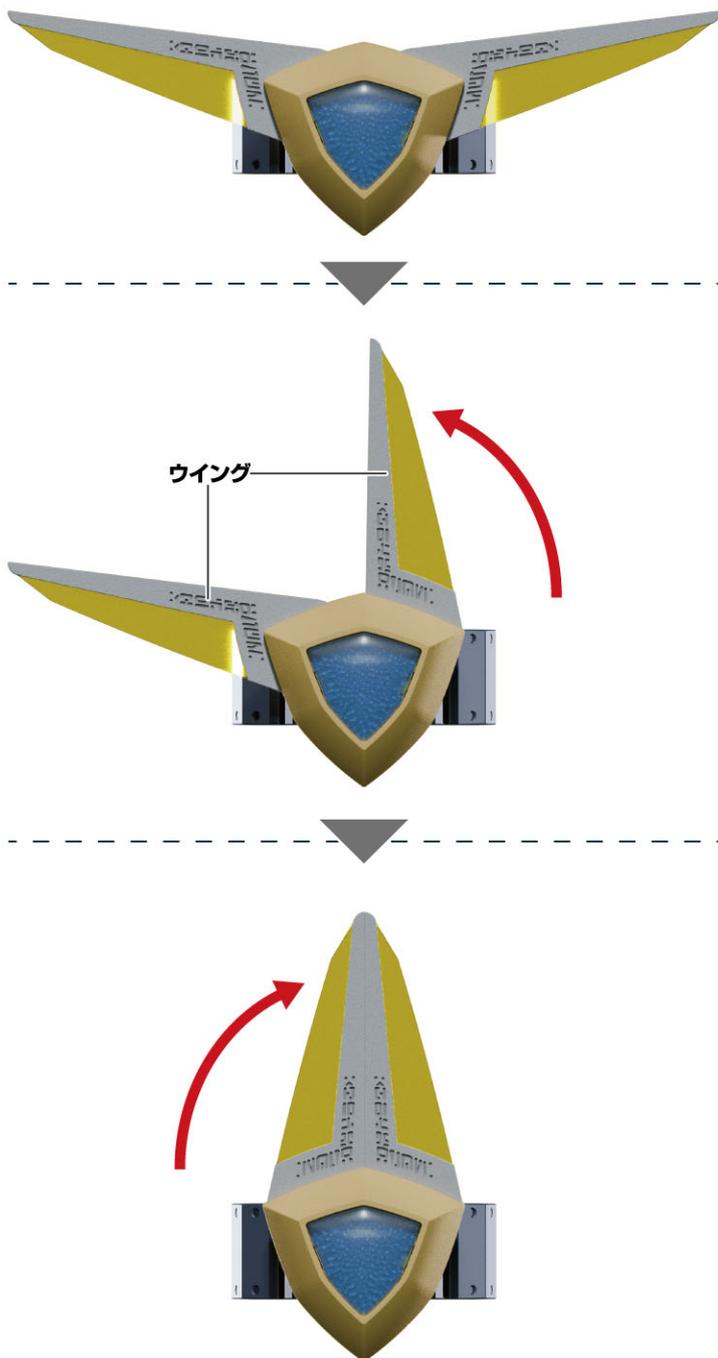

開き方

ウイング展開ボタン兼変身ボタンを押すとウイングが開きます。
※展開するときは近くに人や物がないか確認してください。

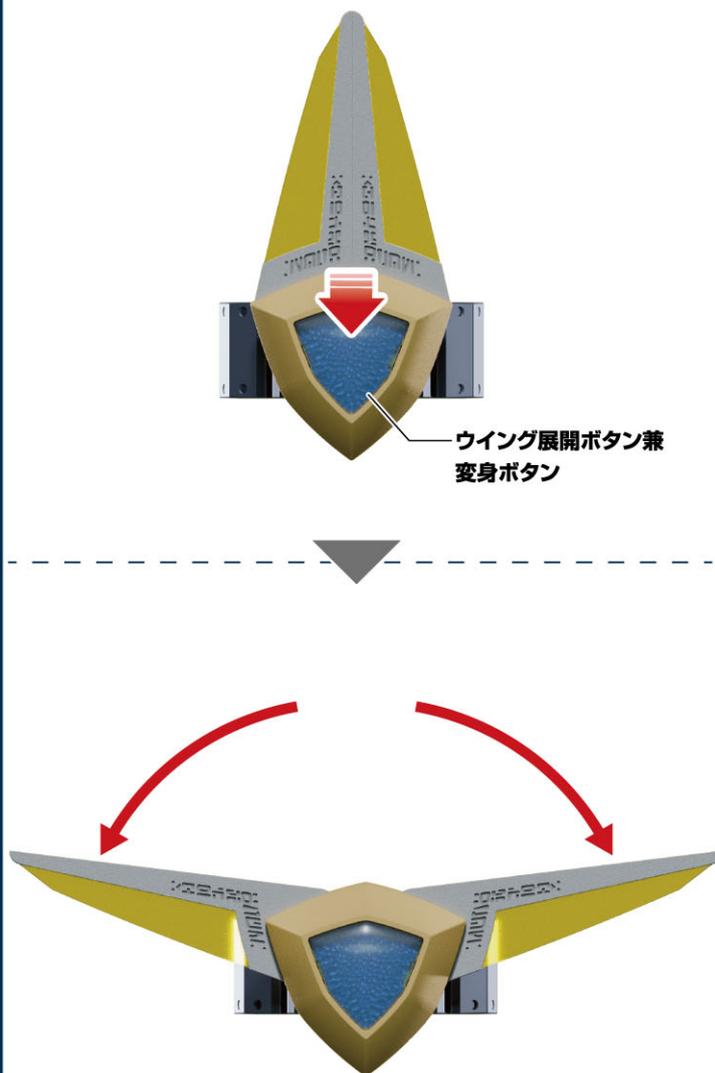

アグレイター専用台座の置き方 ※図はプレス延長パーツを付けた状態です。

ウイングを展開した状態で、回転ボタンが下向きになるように置きます。

※プレスパーツの回転ボタンを押し、必ずアグレイター本体が回転しないことを確認してから置いてください。

パネの力が弱まり、回転しなくなる恐れがあります。

※ウイング展開ボタン兼変身ボタンを押し、必ずウイングを開いた状態で置いてください。

パネの力が弱まり、ウイングが開かなくなる恐れがあります。




モード選択の仕方 ※プレスパーツを外した状態で説明します。

効果音ボタンとBGMボタンを同時に短押しします。

→モードが切り替わります。(モードは4つあります。)

※絶縁シートを抜くとV2モードの選択音が鳴り、V2モードで起動します。

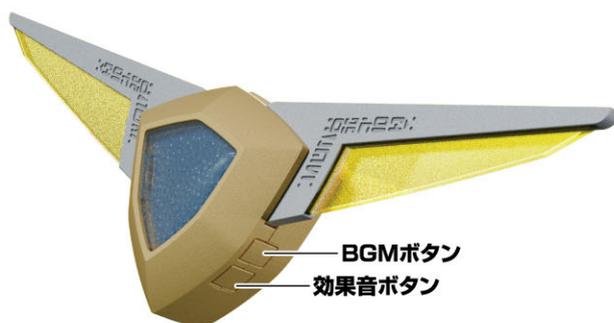

モード選択		
効果音ボタン&BGMボタン同時に短押し	選択モード	音声
絶縁シートを抜いた時or4回目	状態A 「V2モード(TVシリーズ41話以降を再現したモード)」	波の音
1回目	状態B 「V1モード(TVシリーズ26話までを再現したモード)」	メロディー
2回目	状態C 「ボーナスモード(TV本編シリーズ以降の客演作品などを再現したモード)」	着地音
3回目	状態D 「シンプルモード(変身音だけを鳴らせるモード)」	光る音

変身遊び ※ブレスパーツを外した状態で説明します。 ※アグレイターはウイングが閉じた状態で行います。

※本項では変身遊びの基本操作を説明しています。アグレイターには起動状態ごとに異なる変身パターンを内蔵しているため、各起動状態、変身パターンの詳細はP.8以降を参照してください。

基本の遊び方①(ウルトラマンアグルへの変身)

①効果音ボタンとBGMボタンを同時に短押しします。
→モードを選択します。
※モードについてはP.6を参照してください。

②ウイング展開ボタン兼変身ボタンを押します。
→変身音が鳴り、ウイングが開きます。



※ウイング展開ボタン兼変身ボタン操作で変身音を鳴らすと、モードが「ウルトラマンアグル変身状態」に切り替わります。
※一部例外として、変身音が鳴らないパターンもあります。
※状態D シンプルモードはP.14をご参照ください。

基本の遊び方②(変身セリフの有無を切り替える)

※起動状態A～C共通です。※起動直後はセリフOFF状態です。

変身遊びをする際、効果音ボタンとBGMボタンを同時に長押しすることで、変身セリフの有無をあらかじめ選択することができます。

※変身セリフをONにセットした状態で変身遊びをした際は
変身音に重ねて変身セリフ(例:「アグルー!」)が鳴ります。

※一部例外としてセリフON状態でのみ効果音ボタンで鳴らせるセリフもあります。





青い光が点滅

→変身セリフON状態になります。
(変身音に重ねて「アグルー!」などのキャストボイスが鳴ります。)

赤い光が点滅

→変身セリフOFF状態になります。
(セリフなしで変身音だけが鳴ります。)

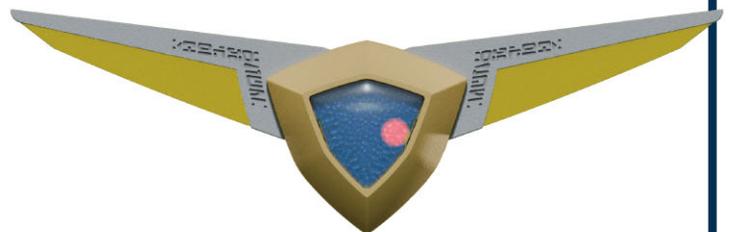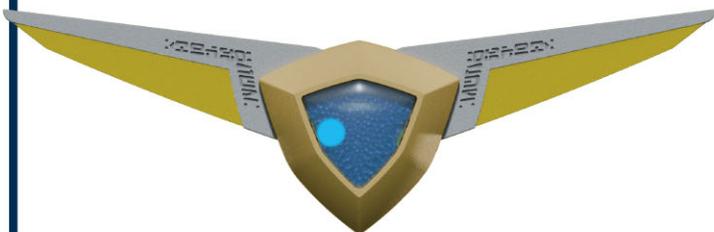

基本の遊び方③(BGM遊び)

※起動状態A～C共通です。

BGMボタンを短押しすることで、内蔵BGMを順番に再生・停止します。
音声の内容は右表を参照してください。

(BGM予約遊び)


BGMボタンを長押しすると、BGM再生予約待機状態となります。

→その状態で変身遊びをすると、変身音が鳴った後に、
対応するBGMが自動再生されます。

※BGM再生中に予約操作をした場合、
変身音が鳴った後に指定したBGMが自動再生されます。

※BGMが再生されていない時に予約操作をした場合、
以下のようになります。

- ・固有予約BGMがある場合、BGM予約音が鳴り、
変身遊び時にパターン固有のタイミングでBGMが鳴ります。
- ・固有予約BGMがない場合、変身遊び時にBGMは鳴りません。

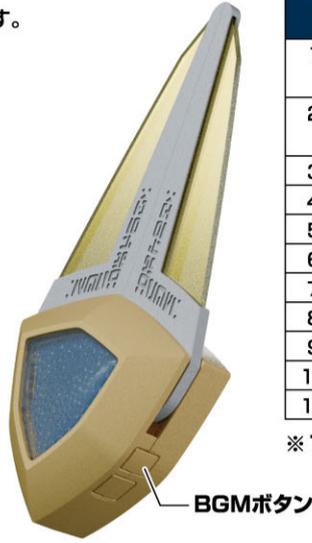

BGMボタン

BGMリスト	
曲順	タイトル
1曲目	アグル復活 ～アグル・ヴァージョンアップ～①M105
2曲目	アグル復活 ～アグル・ヴァージョンアップ～②M106
3曲目	アグル降臨①M-13A
4曲目	アグル降臨②M-14
5曲目	アグルの戦い M-16
6曲目	ガイアとアグル M-29
7曲目	藤宮と我夢 M-33,M-31
8曲目	苦悩 M-57A
9曲目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15
10曲目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17
11曲目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56

※11曲目の次に操作すると1曲目に戻ります。

状態A:V2モードの変身遊び

V2モードでは、計6種類の変身パターンを選択して遊べます。各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を参照してください。
V2モードで変身遊びをした後は、「ウルトラマンアグル V2変身状態」に移行します。

※パターン3のみ、例外として変身状態に移行しません。

※V2モードの時、V1変身状態では遊べません。

変身パターンの選択		
効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容	固有予約BGM
パターン切り替え直後or長押し6回目	パターン1(第41話/Σズイグル戦)	○
長押し1回目	パターン2(第44話/超コッヴ&超バズ戦)	○
長押し2回目	パターン3(第45話/ブリッツプロッツ戦)	/
長押し3回目	パターン4(第48話/ゼブ戦)	
長押し4回目	パターン5(第49話/カイザードビシ戦)	
長押し5回目	パターン6(第51話/ゾグ第2形態戦)	

変身パターンを選んだあとの操作

パターン1(第41話/Σズイグル戦) ※パターン1のみ変身セリフの有無で効果音が変わります。

変身セリフOFF

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	水滴が落ちる音
2回目	時が止まる音
3回目	波の音

※変身セリフOFF時は固有予約BGMは鳴りません。

変身セリフON

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	水滴が落ちる音
2回目	「俺には守るものがある」※変身セリフON時のみ再生されます。
3回目	「地球よ、もう一度、もう一度俺に力をくれー!」※セリフON時のみ再生されます。
4回目	時が止まる音 BGM予約時、上記の効果音再生後にBGMが再生されます。
5回目	「アグルー!俺はもう一度、戦いたい!」※変身セリフON時のみ再生されます。
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V2変身音

パターン2(第44話/超コッヴ&超バズ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	アグレイターを突き出す音
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V2変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン3(第45話/ブリッツプロッツ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	アグレイターがかすかに光る音

※このパターンは変身できないシーンを再現しているため、ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押しを操作しても音声は再生されません。

※このパターンは変身できないシーンを再現しているため、変身状態に移行できません。

パターン4(第48話/ゼブ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	※音声や発光はありません。
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V2変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン5(第49話/カイザードビシ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	我夢と藤宮を光がつつむ音
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア V2・ウルトラマンアグル V2同時変身音 ※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」「アグルー!」のセリフが鳴ります。

パターン6(第51話/ゾグ第2形態戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	地球の光が我夢と藤宮に向かって集まる音
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア スプリームヴァージョン・ウルトラマンアグル V2同時変身音 ※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」「アグルー!」のセリフが鳴ります。

※パターン5とパターン6は、

別売りの「ウルトラレプリカ エスプレンドー 25th Anniversary ver.」と同時に再生することで同時変身遊びを楽しむことができます。

状態B:V1モードの変身遊び

V1モードでは、計7種類の変身パターンを選択して遊べます。各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を参照してください。

V1モードで変身遊びをした後は、「ウルトラマンアグル V1変身状態」に移行します。

※パターン6、パターン7のみ、例外として変身状態に移行しません。

※V1モードの時、V2変身状態では遊べません。

変身パターンの選択		
効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容	固有予約BGM
パターン切り替え直後or長押し7回目	パターン1(第5話/ボクラグ戦)	
長押し1回目	パターン2(第16話/アルギュロス戦)	○
長押し2回目	パターン3(第17話/ゾンネル、ディグロブ戦)	○
長押し3回目	パターン4(第18話/ウルトラマンガイア戦)	
長押し4回目	パターン5(第24話/ギールII戦)	○
長押し5回目	パターン6(第26話/光を渡すシーン)	
長押し6回目	パターン7(第16話/回想、光に包まれるシーン)	

変身パターンを選んだあとの操作

パターン1(第5話/ボクラグ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	※音声や発光はありません。
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V1変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン2(第16話/アルギュロス戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	水中が光る音
2回目	光る音
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V1変身音
	※変身セリフON時は、変身音に重ねて「アグルー!」のセリフが鳴ります。

パターン3(第17話/ゾンネル、ディグロブ戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	ゾンネルに光を当てる音
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V1変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン4(第18話/ウルトラマンガイア戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	※音声や発光はありません。
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V1変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン5(第24話/ギールII戦)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	アグレイターが光る音
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V1変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン6(第26話/光を渡すシーン)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	※音声や発光はありません。
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	我夢に光を受け渡す音

※このパターンは変身シーンではないため、変身状態に移行できません。

※パターン6は、別売りの「ウルトラレプリカ エスプレンドー 25th Anniversary ver.」と一緒に遊ぶことで「光を渡すシーン」を再現することができます。

パターン7(第16話/回想、光に包まれるシーン)

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	光に包まれる音①
ウイング展開ボタン兼変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	光に包まれる音②
	※変身セリフON時は、効果音に重ねて「俺に、お前の力をくれ!アグルー!」のセリフが鳴ります。

※このパターンは変身状態に移行できません。

状態C:ボーナスモードの変身遊び

ボーナスモードでは、計3種類の変身パターンを選択して遊べます。

各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を参照してください。

ボーナスモードで変身遊びをした後は、パターンごとに異なる変身状態に移行します。移行先は表を参照してください。

※BGM再生中に予約操作をした場合、変身音が鳴った後に指定したBGMが自動再生されます。

※各モードの時、その他の変身状態では遊べません。

変身パターンの選択

効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容	移行先
パターン切り替え直後or長押し3回目	パターン1 ([ULTRAMAN ORB THE ORIGIN SAGA])	ウルトラマンアグル V2変身状態へ移行
長押し1回目	パターン2 ([「ウルトラヒーローズEXPO 2021 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」 ウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョン])	ウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョン 変身状態へ移行
長押し2回目	パターン3 ([「ウルトラヒーローズEXPO2023 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」 ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン])	ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン 変身状態へ移行

変身パターンを選んだあとの操作

パターン1([ULTRAMAN ORB THE ORIGIN SAGA])

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	※音声や発光はありません。
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル V2変身音 ※変身セリフON時は、変身音に重ねて「アグルー！」のセリフが鳴ります。

パターン2([「ウルトラヒーローズEXPO 2021 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」ウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョン])

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンドーから光が放出される音
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョン変身音

※変身セリフは鳴りません。

パターン3([「ウルトラヒーローズEXPO2023 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン])

効果音ボタン短押し操作	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン変身音①
2回目	ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン変身音②
ウイング展開ボタン兼 変身ボタンの短押し	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン変身音③

※変身セリフは鳴りません。

ウルトラマンアグル V2変身状態の遊び方

※「ウルトラマンアグル V2変身状態」での操作説明です。

A ウイング展開ボタン兼変身ボタンを長押しします。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

B 効果音ボタンを短押しします。

→ウルトラマンアグル V2の掛け声音声が順番に鳴ります。

C 効果音ボタンを長押しします。

→ウルトラマンアグル V2の必殺技音声が順番に鳴ります。


D BGMボタンを短押しします。

→BGMが順番に再生・停止されます。

E BGMボタンを長押しします。

→カラータイマー音が鳴ります。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。

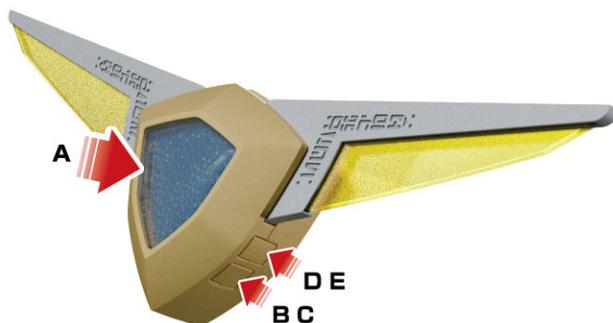

ウイング展開ボタン兼変身ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

効果音ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル V2掛け声1	アグル V2必殺技音1 (アグルストリーム)
2回目	アグル V2掛け声2	アグル V2必殺技音2 (フォトンスクリュー)
3回目	アグル V2掛け声3	アグル V2必殺技音3 (アグルセイバー)
4回目	アグル V2掛け声4	アグル V2必殺技音4 (バーストストリーム)
5回目	アグル V2掛け声5	アグル V2必殺技音5 (ストリーム・エクスプロージョン)
6回目		飛行音

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

※必殺技音4と必殺技音5は別売りの「ウルトラレプリカ エスプレnder 25th Anniversary ver.」と同時に再生することで同時技発動遊びを楽しむことができます。

BGMボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～①M105	カラータイマーが鳴ります。
2回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～②M106	(カラータイマー再生中の場合)カラータイマー音を停止します。
3回目	アグル降臨①M-13A	
4回目	アグル降臨②M-14	
5回目	アグルの戦い M-16	
6回目	ガイアとアグル M-29	
7回目	藤宮と我夢 M-33,M-31	
8回目	苦悩 M-57A	
9回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15	
10回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17	
11回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

※BGMを再生している間にBGMボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

ウルトラマンアグル V1 変身状態の遊び方

※「ウルトラマンアグル V1 変身状態」での操作説明です。

A ウイング展開ボタン兼変身ボタンを長押しします。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

B 効果音ボタンを短押しします。

→ウルトラマンアグル V1 の掛け声音声が順番に鳴ります。

C 効果音ボタンを長押しします。

→ウルトラマンアグル V1 の必殺技音声が順番に鳴ります。


D BGMボタンを短押しします。

→BGMが順番に再生・停止されます。

E BGMボタンを長押しします。

→カラータイマー音が鳴ります。

※各音声の内容や順番は表を参照してください。

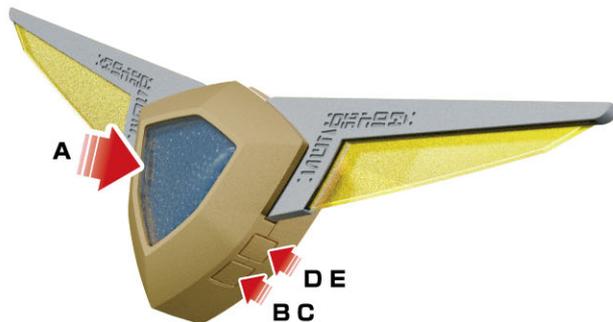

ウイング展開ボタン兼変身ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

効果音ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル V1 掛け声1	アグル V1 必殺技音1(フォトンクラッシャー)
2回目	アグル V1 掛け声2	アグル V1 必殺技音2(リキデーター)
3回目	アグル V1 掛け声3	アグル V1 必殺技音3(アグルブレード)
4回目	アグル V1 掛け声4	アグル V1 必殺技音4(アグルスラッシュ)
5回目	アグル V1 掛け声5	飛行音

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

BGMボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～①M105	カラータイマーが鳴ります。
2回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～②M106	(カラータイマー再生中の場合)カラータイマー音を停止します。
3回目	アグル降臨①M-13A	
4回目	アグル降臨②M-14	
5回目	アグルの戦い M-16	
6回目	ガイアとアグル M-29	
7回目	藤宮と我夢 M-33,M-31	
8回目	苦悩 M-57A	
9回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15	
10回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17	
11回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56	


※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

※BGMを再生している間にBGMボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

ウルトラマンアグル ボーナスマード変身状態の遊び方

※「ウルトラマンアグル ボーナスマード変身状態」での操作説明です。

- A ウイング展開ボタン兼変身ボタンを長押しします。
 →変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。
 B 効果音ボタンを短押しします。
 →ウルトラマンアグル 各変身状態の掛け声音が順番に鳴ります。
 C 効果音ボタンを長押しします。
 →ウルトラマンアグル 各変身状態の必殺技音が順番に鳴ります。
 D BGMボタンを短押しします。
 →BGMが順番に再生・停止されます。
 E BGMボタンを長押しします。
 →カラータイマー音が鳴ります。
 ※各音声の内容や順番は表を参照してください。

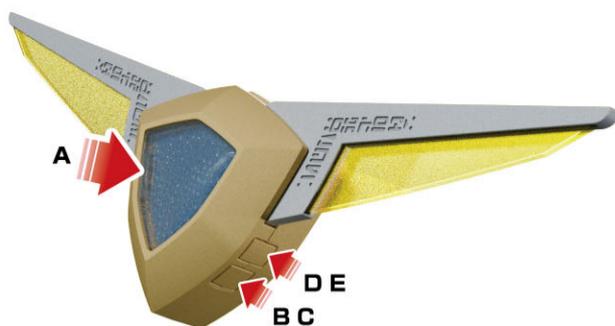

ウルトラマンアグル V2変身状態(ボナスマード)

ウイング展開ボタン兼変身ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

効果音ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル V2掛け声1	アグル V2必殺技音1(アグルストリーム)
2回目	アグル V2掛け声2	アグル V2必殺技音2(フォトンスクリュー)
3回目	アグル V2掛け声3	アグル V2必殺技音3(アグルセイバー)
4回目	アグル V2掛け声4	飛行音
5回目	アグル V2掛け声5	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

BGMボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～①M105	カラータイマーが鳴ります。
2回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～②M106	(カラータイマー再生中の場合)カラータイマー音を停止します。
3回目	アグル降臨①M-13A	/
4回目	アグル降臨②M-14	
5回目	アグルの戦い M-16	
6回目	ガイアとアグル M-29	
7回目	藤宮と我夢 M-33,M-31	
8回目	苦悩 M-57A	
9回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15	
10回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17	
11回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

※BGMを再生している間にBGMボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

ウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョン変身状態

ウイング展開ボタン兼変身ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

効果音ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル スプリーム・ヴァージョン掛け声1	アグル スプリーム・ヴァージョン必殺技音1(アグルストリーム)
2回目	アグル スプリーム・ヴァージョン掛け声2	アグル スプリーム・ヴァージョン必殺技音2(フォトンストリーム)
3回目	アグル スプリーム・ヴァージョン掛け声3	アグル スプリーム・ヴァージョン必殺技音3(フォトンスクリュー)
4回目	アグル スプリーム・ヴァージョン掛け声4	
5回目	アグル スプリーム・ヴァージョン掛け声5	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

BGMボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～①M105	カラータイマーが鳴ります。
2回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～②M106	(カラータイマー再生中の場合)カラータイマー音を停止します。
3回目	アグル降臨①M-13A	/
4回目	アグル降臨②M-14	
5回目	アグルの戦い M-16	
6回目	ガイアとアグル M-29	
7回目	藤宮と我夢 M-33,M-31	
8回目	苦悩 M-57A	
9回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15	
10回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17	
11回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

※BGMを再生している間にBGMボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン変身状態

ウイング展開ボタン兼変身ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

効果音ボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン掛け声1	ガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン必殺技音1(スーパー・スプリームフォトンエッジ)
2回目	ガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン掛け声2	
3回目	ガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン掛け声3	
4回目	ガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン掛け声4	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

BGMボタン

回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～①M105	カラータイマーが鳴ります。
2回目	アグル復活～アグル・ヴァージョンアップ～②M106	(カラータイマー再生中の場合)カラータイマー音を停止します。
3回目	アグル降臨①M-13A	/
4回目	アグル降臨②M-14	
5回目	アグルの戦い M-16	
6回目	ガイアとアグル M-29	
7回目	藤宮と我夢 M-33,M-31	
8回目	苦悩 M-57A	
9回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～①M-15	
10回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～②M-17	
11回目	ガイアVSアグル～宿命の対決～③M-56	

※次に操作した時は1回目の挙動に戻ります。



※BGMを再生している間にBGMボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

状態D: シンプルモードの遊び方

ウイング展開ボタン兼変身ボタンを短押しします。

→ウイングが展開し、変身音が鳴ります。

※押すたびに変身音が繰り返し再生されます。

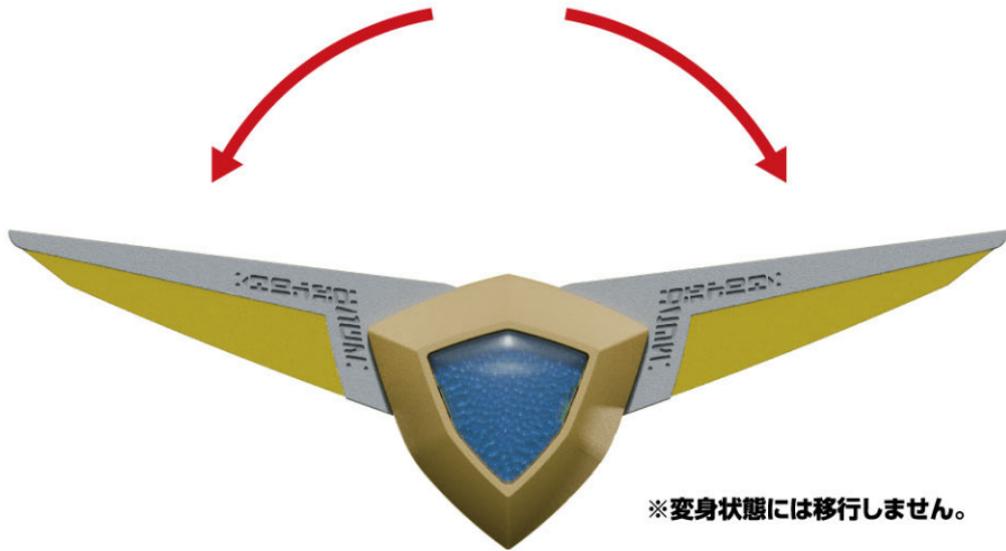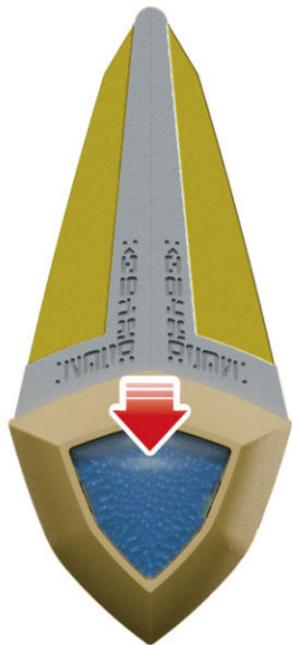

※変身状態には移行しません。