

デジモンベンデュラム COLOR

取扱説明書

対象年齢15才以上



●新規機能でさらに進化したDigimon登場!

◆電子機器「パソコン」「スマートフォン」「タブレット」互換!

●新進化条件:「進化>ゴブリス!」

●取扱説明書の箇所と高さとは、多少異なりますのでご了承ください。

●本商品は電池は別途購入が必要な「デジモンベンデュラム COLOR 1 NATURE SPIRITS」

「デジモンベンデュラム COLOR 2 DEEP SEAS SOLDIERS」

「デジモンベンデュラム COLOR 3 NIGHTMARE SOLDIERS」共通の新規機能登場です。

●「デジモンベンデュラム COLOR 2 DEEP SEAS SOLDIERS」にウカモノが収録されています。

●「デジモンベンデュラム COLOR 3 NIGHTMARE SOLDIERS」にウイーモンが収録されています。

© BANDAI - PLEX MADE IN CHINA



取扱説明書の裏面になりますので、本体を水の中に入れたり、コネクター部をぬらしたりしないでください。

●使用上の注意】●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管時はさけてください。●プラスチック樹脂材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強引に張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はセッティングを押してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差してください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

もくじ


1.セット内容と各部名称	5	7.デジモンの最期	28
2.本体電源の入れ方	5	8.サンドのオン・オフ	29
3.本体充電の仕方	6	9.設定画面	29
4.デジモン誕生	8	10.ロード・リセットの仕方	32
5.時計操作	9	11.こんなときはリセット操作	33
6.アイコンを選ぼう	10	12.動作確認用USBアダプター	34
A.ステータス	10	13.デジモンの進化成長図	36
B.食事		14.マル秘情報公開!	37
C.トレーニング			

ショグレス

ある特定の条件を満たしたデジモン同士を合体進化させることができます!合体進化させることを“ショグレス”と呼ぶぞ!

1. セット内容と各部名称

●デジモンベンデュラムCOLOR本体^①・充電ケーブル^②・取扱説明書^③

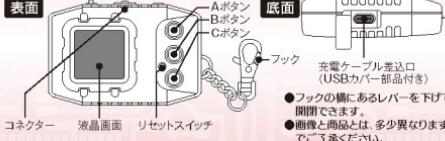


2. 本体電源の入れ方

Cボタンを約3秒間長押ししてください。

※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。

※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

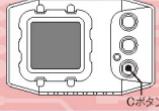

●充電ケーブルの反対側をパソコンのUSB端子に接続します。

※パソコンのUSB端子以外には接続しないでください。発煙、発火の恐れがあります。


※充電にはパソコンもしくは動作確認済みUSB充電アダプターが必要です。

詳細は【1.2.動作確認済みUSB充電アダプター】(⇒P.34参照)をご確認ください。

●充電が終わったら、すぐに充電ケーブルを取り外してください。

※充電を始めても充電の表示が出ない、または約4時間以上経過しても充電が完了しない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。

※充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差してください。故障、破損の原因になります。

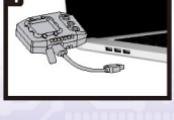

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まれないように注意してください。窒息などの危険があります。内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱、破裂、発火、液漏れの危険があります。下記に注意してください。●ショートされるとき、電流が流れ、危険です。絶対に避けください。●充電済のデジモンベンデュラムCOLORへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬらすやに入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周囲に燃えやれ ものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認してください。●被損等あった場合には必ず本体、充電ケーブルをおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中に本体が熱くなったり、異臭、ふらつき、煙が出などの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めたても充電の表示が出ない、また約4時間以上経過しても充電が完了しない場合は充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続しまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは指などに巻きつけたりしないでください。血がよくなったり危険です。●ぶつけたり、ひまわすなど乱暴な遊びをしてください。●回転部の隙間に手などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

振り子機能“ベンデュラム”や進化条件“ショグレス”

新しい要素搭載のデジモンベンデュラムCOLORで育成&熱いバトルを繰り広げよう!

ベンデュラム

ベンデュラムとは「振り子」という意味で、激しく振るという意味もあるんだ!デジモンベンデュラムCOLORでは、振ることを“ベンデュラム”する表現をするぞ!トレーニングやバトルをするときに本体をベンデュラムしてデジモンの技のコマンドを入力することができるんだ!ベンデュラムの方法によってデジモンの繰り出す技が変化するぞ!

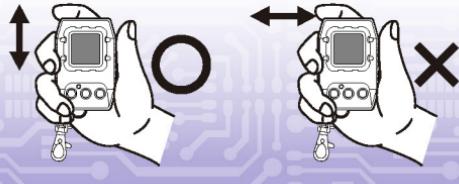

※図のように正しく持って矢印の方向にベンデュラムしてください。

3. 本体充電の仕方

*本ページ以降、代表して「デジモンベンデュラムCOLOR 1 NATURE SPIRITS オリジナルシルバーパーク」の画面表示を基に、説明しております。

●本体の電池残量が少なくなってきたら、充電を行ってください。

また、低電圧画面が表示された場合は充電を行ってください。

*電池残量は、通常画面(アイコン選択していない状態)でCボタンを約2秒間長押しすると表示される設定画面で確認できます。

*電池残量が少なくなってくると、通常画面でも充電が必要な旨のお知らせマークが表示されます。



●本体底面の充電ケーブル差込口のUSBカバー部品を指先で取り外して、充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。



充電の表示

電池残量 お知らせマーク

●設定画面 ●通常画面

●通常画面 ●低電圧画面

充電完了の表示

電池残量 お知らせマーク

●設定画面 ●通常画面

●通常画面 ●充電ケーブル

*充電/充電完了の表示は、通常画面(アイコン選択していない状態)でCボタンを約2秒間長押しすると表示される設定画面で電池残量部分で確認できます。(充電の表示は黄色の雷マークが表示されます。充電完了の表示は黄色の雷マークの無い、緑色で表示されます。)*充電/充電完了の表示は、通常画面でもお知らせマークが表示されます。

4. デジモン誕生

●2.本体電源の入れ方】(⇒P.5参照)を参考に本体の電源を入れてください。

→ピットと音が鳴り商品ロゴ画面が表示されます。

※充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差してください。故障、破損の原因になります。

②時計セット画面

商品ロゴ画面でA・B・Cいずれかのボタンを押すと初期時計セット画面になります。
Aボタンで「時」、Bボタンで「分」を設定し、Cボタンで決定します。

※ボタンを押し続けることで「時」「分」を連続で送ることができます。

③デジモン誕生

時計をセットしたら、約1分後にキミのデジモンが誕生します。デジモンが誕生した後は、通常画面になります。

0:00:00
AM SET



ポイント

デジモンが誕生するまでの間にたくさんペンドュラムすると、強いデジモンが生まれるらしい…?

5. 時計操作

●時計を見たい時……通常画面(アイコン選択していない状態)でBボタンを押すと、時計画面になります。時計画面でもう一度Bボタンを押すと、通常画面に戻ります。

●時計を修正したい時……時計画面でAボタンとCボタンを同時に押すと、時計セット画面になります。その後は【4.デジモン誕生】の【②時計セット画面】(→P.9参照)と同じ操作です。

0:20:03
PM III

9

A. ステータス



ステータス選択画面

【ステータス】

ステータスアイコンを選択し、Bボタンで決定するとステータス選択画面になります。
[STATUS]を選択しBボタンを押すとデジモンのステータスを見ることができます。Cボタンを押すと通常画面に戻ります。

①年齢・体重



デジモンの成長具合
がわかります。

②Hungry(おなか)

満腹度がわかります。
♥が増えるほど満腹度が高くなります。
満腹になるとエサをイヤイヤします。

③Strength(筋力)

筋力がわかります。
♥が増えるほど筋力が高くなり、強くなります。

④Effort(努力)

努力がわかります。
トレーニングを4回することごとに♥が増えます。

⑤Condition(状態)



デジモンのコンディションがわかります。
デジモンのお世話をミスると♥が減ります。

⑥DP(デジモンパワー)

DPがわかります。
ゲージがあるとバトル(クエスト、通信)ができます。

B. 食事

食事アイコンを選択し、Bボタンで決定すると食事選択画面になります。
Cボタンを押すと通常画面に戻ります。



食事選択画面で、「エサ」と「プロテイン」をAボタンで選択し、Bボタンで決定して与えることができます。

【エサ】

おなかをアップします。
おなかが満腹の場合、食べさせることはできません。



【プロテイン】

手軽にデジモンの筋力を1アップします。
4つ食べると、DPを1回復します。



ポイント

プロテインの与えすぎは良くないぞ…!

C. トレーニング

トレーニングアイコンを選択し、Bボタンで決定するとトレーニングを開始します。
トレーニングをやめたいときはCボタンを押すと通常画面に戻ります。

※トレーニングを途中でキャンセルした場合、筋力はアップしません。

13

【クエストバトル】

クエスト選択画面で、「QUEST」をAボタンで選択し、Bボタンで決定してクエストバトルを行うことができます。

※クエストバトルでは、バトルに勝ち進むと敵デジモンと連戦します。

ステージごとではなく、ラウンドに1回挑戦することに、DPを1消費します。

※クエストバトル・通信・バトルは、DPが0のときや、おなかが0のときは行うことができません。

①クエスト選択画面で「QUEST」をBボタンで決定すると、ステージ選択画面になります。描いたいステージをAボタンで選択し、Bボタンで決定すると、敵デジモンが登場し、クエストバトルのラウンドがスタートします。

QUEST → STAGE → BATTLE

クエスト選択画面 ステージ選択画面 敵デジモン登場!
※各ステージのBOSSデジモンを攻略していないと、次のステージは表示されず、選択できません。

②バトルがスタートし、「COUNT!」が表示されたら本体を矢印の方向にペンドュラムします。

READY! → COUNT!
カウント音が止まったらスタート!

約3秒間本体をペンドュラム!



6. アイコンを選ぼう

通常画面でAボタンを押すと、各アイコンが点灯して選択することができます。Aボタンで実行したいアイコンを選択して、Bボタンで決定してください。※呼び出しサインを選択することはできません。



※通常画面(アイコン選択している状態)で約16秒間ボタン操作をしないと、選択中(点灯中)のアイコンが消灯して、通常画面(アイコン選択していない状態)になります。

※本商品には省電力機能がついています。通常画面(アイコン選択していない状態)で約16秒間ボタン操作をしないと、自動的に画面の表示が消えますが、いずれかのボタンを押すことで画面が復帰します。

10

⑦TYPE(属性)

TYPE **U**
E
O
X

デジモンの属性、バトルの可否、ジョグレスの可否がわかります。

一部TYPEがなしだけでもいます。
B:O=バトル可、X=バトル不可
J:O=ジョグレス可、X=ジョグレス不可

(属性)

⑧バトル勝率

999 / 999
100%

バトルの勝率がわかります。

※おなか、筋力は放っておくと減っていきます。

努力は進化するとOに戻ります。

※Cボタンを押すとステータス選択画面に戻ります。

【アルバム】

[ALBUM]を選択してBボタンを押すとデジモンのアルバムが見れます。AボタンまたはBボタンを押すと次の画面に移ります。Cボタンを押すとステータス選択画面に戻ります。

STATUS ALBUM

ステータス選択画面

01

AボタンまたはBボタンで次の画面になります。

進化したことがない未解放は番号のみが表示されます。


“COUNT!”が表示されたら本体を矢印の方向にペンドュラム!
ペンドュラムしていくと、“COUNT!”表示の色が変化していきます。

READY!

カウント音が止またらスタート!

COUNT!

約3秒間本体をペンドュラム!

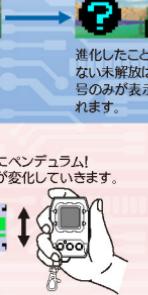

技を5回発動し、放った技の結果によって、筋力がアップします。

Super Hit
x2

ヒット!

点数が高いほど成功!
“MEGAHIT!”が表示される!と大成功!

ヒート!

ポイント

“READY!”で表示されている色と“COUNT!”表示の色を合わせよう!

D. バトル

バトルアイコンを選択し、Bボタンで決定するとバトル選択画面になります。バトル選択画面をAボタンで選択して[BATTLE]をBボタンで決定した場合クエスト選択画面になります。「JOGRES」を決定した場合ジョグレス選択画面になります。Cボタンを押すと通常画面に戻ります。

BATTLE JOGRES

バトル選択画面

⑨入力が終わると、デジモン同士がそれぞれオートで交互に攻撃し合います。攻撃がヒットするとヒットマークが点滅し、先に相手のHPを0にさせた方が勝利となります。敗北すると、その時点でクエストバトルは失敗として、終了となります。

HP
キミのデジモンの攻撃!
HP
敵デジモンの回復!
HP
敵デジモンの攻撃!
HP
キミのデジモンの回復!

ヒットマーク点滅!
敗北…

⑩バトルに勝利すると、次のラウンドの敵デジモンが登場し、連続してバトルがスタートします。各ステージの最終ラウンドでは、BOSSデジモンが立ちはだかり、そのBOSSデジモンを倒すことで、ステージクリアとなります。

WARNING → BATTLE → CLEAR

ラウンドを準備する… BOSSデジモンが登場!
バトルスタート!

BOSSデジモンを倒してステージクリア!

15

16

ポイント

クエストバトルのステージを勝ち進むと、良いことがあるらしい…?

勝利!

勝利すると勝率をあげることができます。勝率は進化に関わるので勝利を目指しましょう。



勝利!

敗北!

敗北すると勝率がさがります。デジモンがケガをする場合があります。



敗北…

17

■デジモンベンデュラムCOLORシリーズ以外と通信する場合

デジタルモンスターCOLORシリーズなどと通信バトルをする場合は「DIGIMON」をBボタンで決定します。

通信待機画面になり、「BATTLE」が表示中に、本体同士のコネクターを接続しどちらかの本体のAボタンかBボタンを押してください。「OK!」の画面が表示されると通信成功となり、通信バトルがスタートします。

※なんらかの不具合で通信に失敗した場合、「ERROR」の画面が表示され、機種選択画面に戻りますので、もう一度操作し直した後、再度接続し直してから、AボタンかBボタンを押してください。

BATTLE

通信待機画面


OK!

「OK!」が表示されたら通信成功! バトルスタート!

ERROR

※通信待機画面を表示中、本体同士でお互いにAボタンかBボタンを同時に押した場合、通信が失敗しますので注意してください。

「ERROR」が表示されたらあわてずに最初からやり直そう

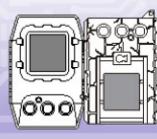

【通信バトル】

クエスト選択画面で「CONNECT」をBボタンで決定し、機種選択画面で「PE N'DOLUM DIGIMON」をBボタンで選択します。
※通信バトルを1回すごとに、DPを1消費します。

FENDOLUM
DIGIMON

■デジモンベンデュラムCOLORシリーズと通信する場合 機種選択画面

「PENDULUM」をBボタンで決定します。

「COUNT!」が表示されたら本体を矢印の方向にベンデュラムします。入力完了後、通信待機画面になり、「BATTLE」が表示中に、本体同士のコネクターを接続しどちらかの本体のAボタンかBボタンを押してください。「OK!」の画面が表示されると通信成功となり、通信バトルがスタートします。

READY!

カウント音が止またらスタート!

COUNT!

約3秒間本体をベンデュラム!



BATTLE

通信待機画面

接続

接続

OK!

「OK!」が表示されたら通信成功! バトルスタート!

ERROR

通信待機画面を表示中、本体同士でお互いにAボタンかBボタンを同時に押した場合、通信が失敗しますので注意してください。

※ERRORが表示されたらあわてずに最初からやり直そう

※通信待機画面を表示中、本体同士でお互いにAボタンかBボタンを同時に押した場合、通信が失敗しますので注意してください。

※ERRORが表示されたらあわてずに最初からやり直そう

※ERRORが表示されたらあわてずに最初からやり直そう

※ERRORが表示されたらあわてずに最初からやり直そう

●バトルがスタートすると、デジモン同士がそれぞれオートで攻撃し合います。攻撃がヒットするとヒットマークが点滅し、攻撃を4回ヒットさせた方が勝利となります。



ポイント

異なるバージョンとの通信を行うと、良いことがあるらしい…?

【ショグレス】

ショグレス選択画面で「BACK UP」か「CONNECT」をAボタンで選択します。

BACK UP

ショグレス選択画面

■BACK UPでショグレス

「BACK UP」を選択してBボタンで決定します。バックアップに特定の組み合わせを満たす成熟期以上のデジモンがいる場合に実行できます。

※ショグレスが成功するとバックアップにいるデジモンは消えてしまうので注意しよう!

■CONNECTでショグレス

「CONNECT」を選択してBボタンで決定します。

ショグレス選択画面になり、「JOGRES」が表示中に、本体同士のコネクターを接続しどちらかの本体のAボタンかBボタンを押してください。「OK!」の画面が表示されると通信成功となり、ショグレスします。

JOGRES

ショグレス通信画面

接続

接続

OK!

「OK!」が表示されたら通信成功! ショグレススタート!

ERROR

※ショグレス通信画面を表示中、本体同士でお互いにAボタンかBボタンを同時に押した場合、通信が失敗しますので注意してください。

※ショグレスが成立しない組み合わせの場合

「MIS MATCH」が表示されます。

MIS MATCH

※ショグレス通信画面を表示中、本体同士でお互いにAボタンかBボタンを同時に押した場合、通信が失敗しますので注意してください。

※ショグレスが成立しない組み合わせの場合

「MIS MATCH」が表示されます。

E. トイレ

トイレアイコンを選択し、Bボタンで決定するとウンチを流すことができます。



LIGHT COLD

電気選択画面1

ウンチはこまめに片付けましょう。ウンチで画面が覆いつぶされるとデジモンが疲氣を付いてしまいます。

F. 電気

就寝時間になりデジモンが寝た時、またはデジモンをCOLDさせたい時やバックアップに保管したい時は電気アイコンを選択し、Bボタンで決定すると、電気選択画面になります。Cボタンを押すと通常画面に戻ります。

LIGHT

COLD

電気選択画面1

電気選択画面2

電気選択画面で、「LIGHT」をAボタンで選択し、Bボタンで決定すると、電気の点灯・消灯を切り替えることができます。

【LIGHT】(就寝時間中)

就寝時間になりデジモンが寝た場合、電気を消して寝かせてあげることができます。

就寝時間中に寝たデジモン

LIGHT

COLD

電気選択画面1

電気を消してぐっすり

※デジモンは連続8時間寝ることでDPを全回復することができます。

幼年期のデジモンはDPが無い為、回復することはできません。

※デジモンが就寝時間になって起きた場合、自動で電気が点きます。

※電気を消している間は、ステータスアイコンと電気アイコンしか決定できなくなります。

23

24

【COLD】

電気選択画面で「COLD」をBボタンで決定すると、デジモンをCOLDさせて活動をストップさせることができます。



電気選択画面1 育てているデジモン COLD状態の冷蔵庫に

COLD状態を解除する為には、電気選択画面で同じ操作をもう一度行うと、解除することができます。

*COLD状態のときは、ステータスアイコンと電気アイコンしか決定できなくなります。

ポイント

COLD状態になっている間は、おなかや筋力が減らないぞ!日中お世話をあけられない時はCOLDを活用するのがオススメだ!ただし、COLD状態から戻さないと進化ができないので気をつけよう…!

*COLDさせたまま、バックアップに保存をした場合やリセットスイッチを押した場合、電源をOFFにした場合は、COLDさせたままで、おなかや筋力が0になるので注意が必要だ…!

【CHANGE】

電気選択画面で「CHANGE」をBボタンで決定すると、デジモンをバックアップに保存し、新たにデジタマから育てる、またはバックアップに保存していたデジモンを入れ替えて再び育てるすることができます。

●バックアップにデジモンが保存されていない状態でバックアップをする場合



電気選択画面2 育てているデジモン バックアップされると… 通常画面には新たにデジタマが表示

●既にバックアップに保存されているデジモンと入れ替える場合



電気選択画面2 育てているデジモン バックアップされると… バックアップに保存されたままのデジタマに入れ替わる、通常画面に登場

*あなた、筋力の状態はバックアップされません。バックアップから入れ替わった後は0になります。

*幼年期Iのデジモンはバックアップに保存することができません。

【睡眠妨害】(就寝時間中の電気選択画面以外での操作)

デジモンが就寝時間になって寝ている状態で、食事・トレーニング・バトルアイコンを選択し、決定すると約15分間起こすことができます。



睡っているデジモンを… 起こすと通常通りお世話ができるぞ

*睡眠妨害をしても、お世話ミスにはなりません。

G. 治療

デジモンがケガや病気をしてしまったときに治療アイコンを選択し、Bボタンで決定すると治療選択画面になります。「(じん)か(め)」をAボタンで選択し、Bボタンで決定して治療します。

病気の場合



ケガの場合 治療選択画面 治療選択画面

病気・ケガをしていたら治療してあげよう。

デジモンのおなかが減っているとき、筋力が低下したとき、就寝時間になって寝始めたときに呼び出し音と一緒に点灯します。時間経過で呼び出しサインが削除する前に対応したお世話をしないと、お世話ミスにつながります。



死亡画面

7. デジモンの最期

空腹の放置、ケガや病気の回数や放置、寿命等が原因でデジモンが死んでしまった場合、通常画面にコンピューターが現れます。新しいデジモンを育てたいときは、AボタンとBボタンを同時に押すと、新しいデジタマが現れ、約1分後にデジモンが生まれます。



死亡画面

*死亡画面ではステータスアイコンのみ決定できます。

*ステータス画面では、生存記録が表示されます。

ポイント1

デジモンが頑死のときに、「死なせたくない!」と願いを込めながらベンデュラムしよう!願いが叶うかも?

ポイント2

デジモンが死んでしまうときに、まれにデジタマを残してくれることがあるぞ!残されたデジタマから生まれたデジモンは、通常のデジタマから生まれたデジモンよりも強くなるらしい…?

8. サウンドのオン・オフ

通常画面(アイコン選択しない状態)でAボタンとCボタンを同時に押すと音のオン・オフを切り替えることができます。

ポイント

サウンドをオフにするとデジモンからの呼び出し音も鳴らないので注意しよう!

9. 設定画面

通常画面(アイコン選択しない状態)でCボタンを約2秒間長押しすると、設定画面になります。Cボタンを押すと通常画面に戻ります。

設定画面で「BG」「BRIGHT」「SOUND」「POWER」をAボタンで選択し、Bボタンで決定して各種設定を行なうことができます。



通常画面 設定画面① 設定画面②

設定画面で「SOUND」をBボタンで決定すると、音量設定画面になります。Cボタンを押すと設定画面に戻ります。

音量設定画面でAボタンで設定したい音量を選択し、Bボタンで決定すると、決定した音量が設定された状態で通常画面に戻ります。

音量は大・中・オフの3段階で設定することができます。

通常画面でサウンドをオフにしている場合、音量設定画面では「音量:オフ」が表示されます。



設定画面① 音量設定画面 (右にいくほど明るい)

*リセットスイッチを押した場合、電源をOFFにした場合は、音量はデフォルトの「音量:大」になります。

【BG(背景)】

設定画面で「BG」をBボタンで決定すると、背景設定画面になります。Cボタンを押すと設定画面に戻ります。

背景設定画面でAボタンで設定したい手書きの背景を選択して、Bボタンで決定すると、決定した背景が設定された状態で通常画面に戻ります。



設定画面① 背景設定画面 背景が変更!

ポイント

様々な条件を達成することで、設定できる背景がふえていくぞ…!

【BRIGHT(明るさ)】

設定画面で「BRIGHT」をBボタンで決定すると、明るさ設定画面になります。Cボタンを押すと設定画面に戻ります。

明るさ設定画面でAボタンで設定したい液晶画面の明るさを選択して、Bボタンで決定すると、決定した明るさが設定された状態で通常画面に戻ります。明るさは5段階で設定することができます。

【POWER(電源)】

設定画面で「POWER」をBボタンで決定すると、データを保存した状態で電源をOFFにすることができます。本商品には電源スイッチが搭載されておりませんので、電源をOFFにしたい場合はこちらの操作をおこなってください。



設定画面②

10. ロード・リセットの仕方

電源をONにしたときやリセットスイッチ操作後に、保存されているデータがある場合、ロード・リセット選択画面が表示されます。

ロード・リセット選択画面で「LOAD」をAボタンで選択し、Bボタンで決定すると、保存されているデータの読み込みができます。


ロード・リセット選択画面で「RESET」をAボタンで選択し、Bボタンで決定すると、データが初期状態に戻りますので注意してください。
「NG」をAボタンで選択し、Bボタンで決定するか、Cボタンを押すとロード・リセット選択画面に戻ります。



ロード・リセット選択画面 OK-NG選択画面

11. こんなときはリセット操作

●本体が強いショックを受けるなどで、全ての機能が働かなくなったり、画面の状態があかしい時は、本体表面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

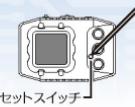

※リセットスイッチは爪楊枝などのとがった棒、シャーペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでください。

●リセットスイッチ以外にも、Cボタンを約10秒間長押しすることで、強制的に電源をOFFすることができます。

約5秒間長押しするとアラート音が鳴りますので、そのまま続けて

合計約10秒間押し続けることで電源がOFFになります。

【Q.設定画面】の【POWER(電源)】(→P.32参照)とは違い、データを保存せずに電源がOFFになりますので、必要以上に使用しないでください。

※アラート音と他の音が鳴る場面が重なった場合、アラート音が優先して鳴り、他の音は鳴らなくなります。

33

※充電の際には必ず、本体付属の「充電ケーブル」をご使用ください。

※各社USB充電アダプターの販売状況などに関しましては、各メーカー、店頭にてご確認ください。

※弊社にて上記機器との動作確認をいたしておりますが、動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※上記機器の取扱説明書も必ずご確認の上、正しくご使用ください。

※弊社が独自に動作確認したものとなりますので、デジモンベンデュラム COLORIについて各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

※本取扱説明書の情報は2024年1月の情報となります。

※仕様及び記載情報は予告なく変更になる場合がございます。

35

12. 動作確認済み USB 充電アダプター

「デジモンベンデュラムCOLORI」本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSB充電アダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行なったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2024年2月時点)



13. デジモンの進化成長図



14. マル秘情報を公開!

スクープ1

進化のカギを握る条件はこれだ!



進化に必要な条件は時間以外に、

- ・「トレーニング」をした回数
- ・「お世話ミス」をした回数
- ・「勝率」

がカギになっているぞ!

ステータス画面の努力・状態・バトル勝率をチェックしよう!

スクープ2

ある条件をクリアすると、背景が増えるぞ!
時間経過によって変化する背景もある!

特定の条件をクリアすると、背景を入手可能! 背景を入手するには、一生懸命育成して、クエストバトルを攻略したり、友達とたくさん通信してみよう!




※通信によってや、各バージョン毎でしか入手できない背景もあります。

スクープ3

ジョグレスで強力なデジモン誕生!

特定のデジモン同士でジョグレスすると、強いデジモンに進化するデジモンもいるぞ!

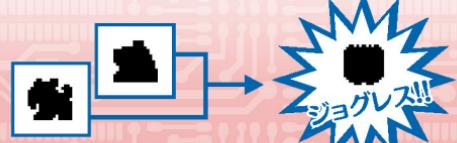

※進化の組み合わせは一例です。

詳しい情報は「デジモンウェブ」をチェック!
様々なデジモン情報を随時更新中!

DIGIMONWEB

詳しくはコチラ! <https://digimon.net/>



※掲載料などはお客様のご負担となります。

39