

EX ワンネスレイズバックル

O N E N E S S R A I S E B U C K L E


あそ かな
の遊び方

セット内容

取説説明書…1 ワンネスレイズバックル…1 ライドケミートレカ 仮面ライダーギーツ(ワンネスVer.)…1


しょうめん
【正面】

カードスロット

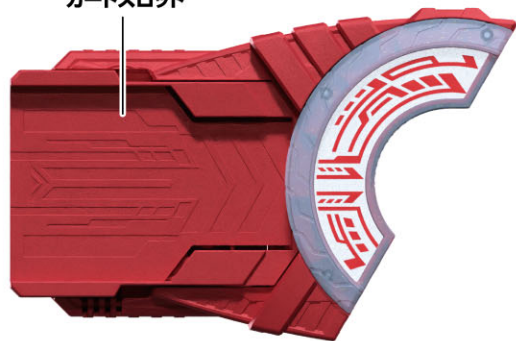

ワンネスレイズバックル

はいめん
【背面】

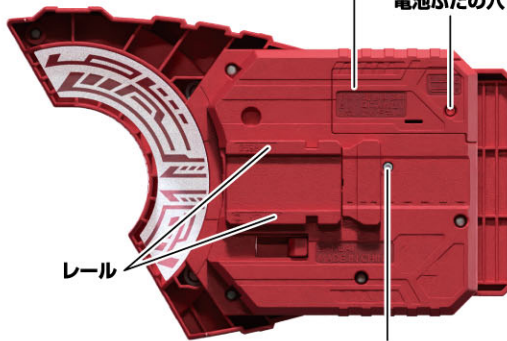

でんき
電池ふた

でんき
電池ふたの穴

レール

リセットスイッチ

おもてめん
【表面】



ライドケミートレカ
仮面ライダーギーツ
(ワンネスVer.)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。●本商品にはライドケミートレカ以外には入れないでください。●折れたり、破れたりしたライドケミートレカは使用しないでください、破損の原因となります●ライドケミートレカを玩具にセットして遊ぶ際、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

ワンネスレイズバックルのボタン電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用 (別売り)

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ワンネスレイズバックル背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) をプラスマイナスの注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とワンネスレイズバックルのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

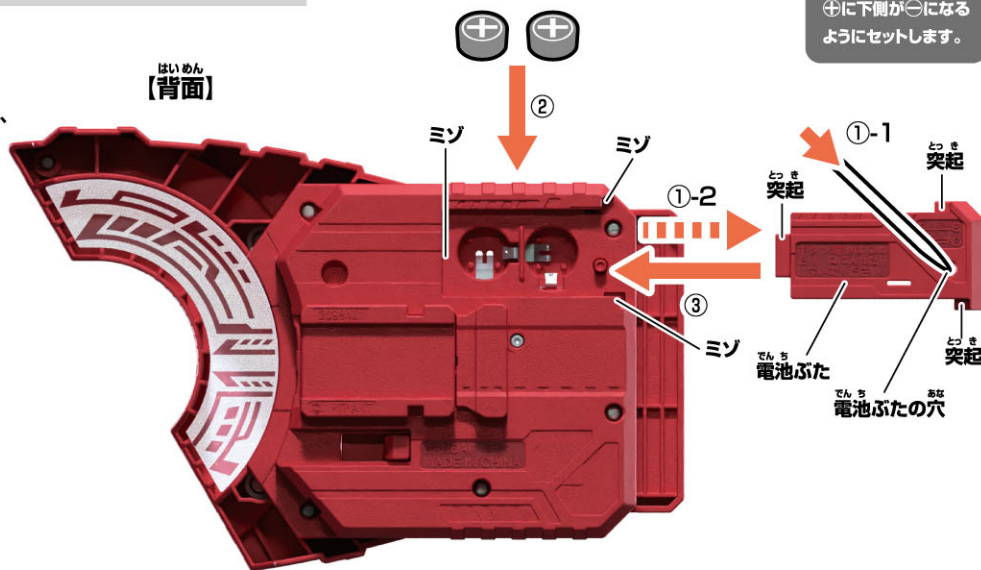

ワンネスレイズバックルの遊び方


1 ワンネスレイズバックルの

カードスロットを押すと下記音声一覧表の順番で音声がかかります。

順番	音声
①	バックル名音
②	変身待機音
③	変身音
④	必殺技音

※④の後は①に戻ります。


カードスロット

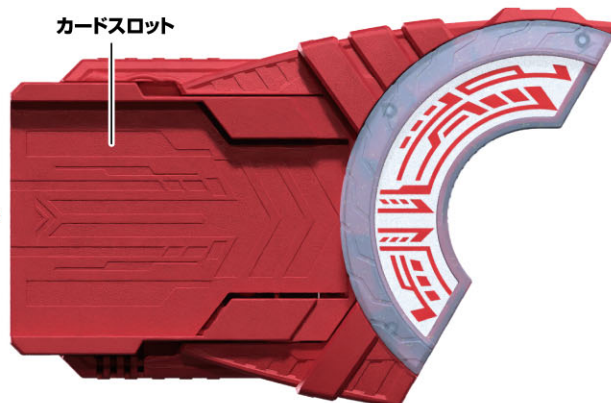

2 ワンネスレイズバックルの


カードスロットにライドケミートレカ 仮面ライダーギーツ (ワンネスVer.) をセットします。

ライドケミートレカ 仮面ライダーギーツ (ワンネスVer.)

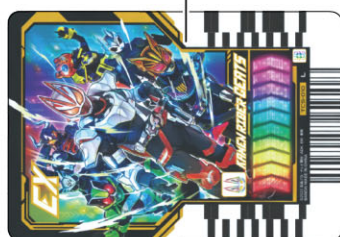

べつ う デラックス へん しん
別売りのDXデザイアドライバーで変身!

デラックス とり せつ らん
※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

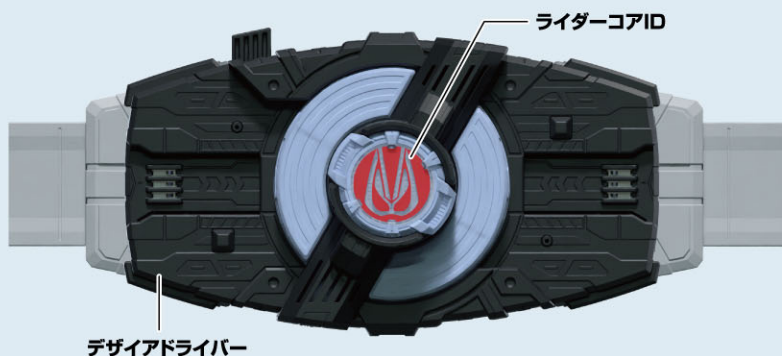

※デザイアドライバーにコアIDを
そう てん しょうたい おこな
装填した状態から行います。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へん しん あそ
変身遊び

- 1 ワンネスレイズバックルの
カードスロットを押しします。
→「バックル名音」が鳴ります。



ONENESS RAISE BUCKLE

- 2 ①ワンネスレイズバックルをデザイアドライバーに装填します。
②カードスロットを押しします。
→LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。





3

① ワンネスレイズバックルにライドゲミートレカをセットします。

② カードスロットを押します。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

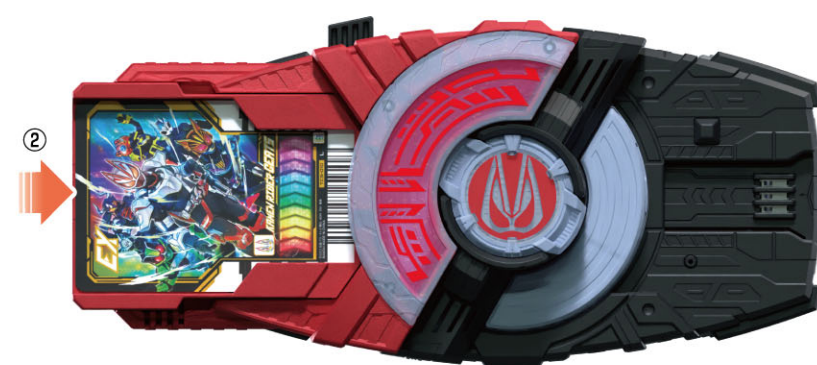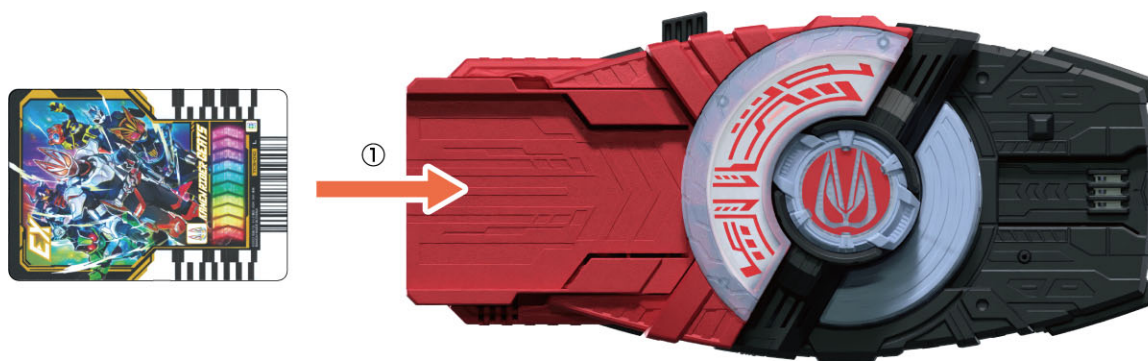

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん かんりよう こ 変身完了後にカードスロットを押します。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技音」が鳴った後に

カードスロットを押すたびに

下記音声一覧表の

順番で音声が鳴ります。

ONENESS VICTORY



順番	音声
①	バックル名音
②	変身待機音
③	変身音
④	ひっ さつ わざ あそ 必殺技音

※④の後は①に戻ります。