



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



あそびかた
の遊び方

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。




■(使用推奨電池)

- Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容 ヴァルバラッシャー本体…1 ライドケミートレカ…3種各1枚

各部名称

ヴァルバラッシャー本体

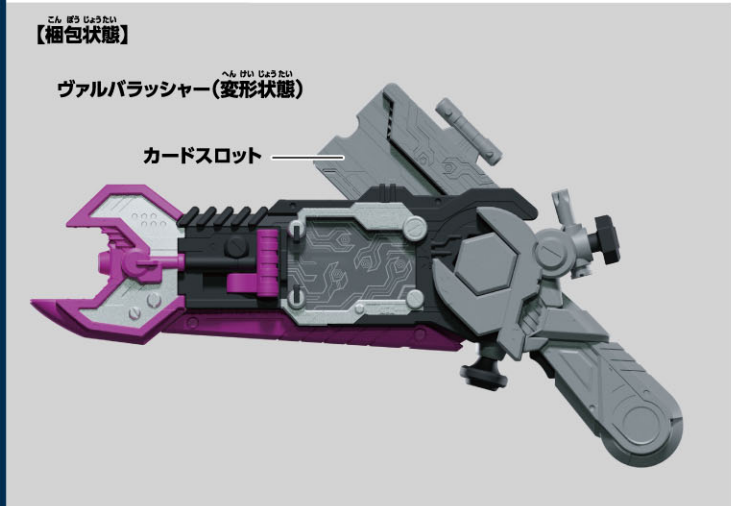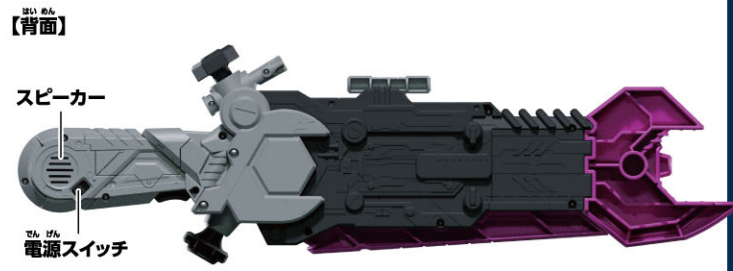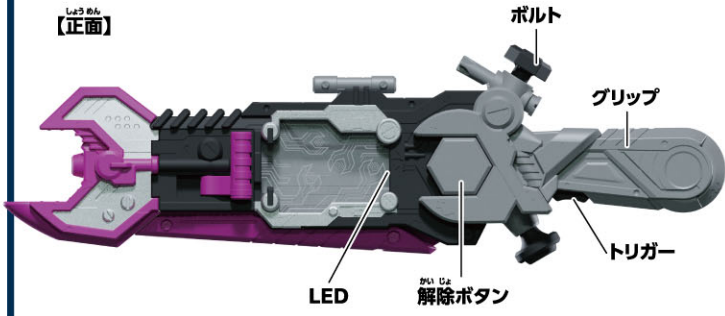

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ヴァルバラッシャーにはライドケミートレカ以外は入れないでください。●折れたり、破れたりしたライドケミートレカは使用しないでください、破損の原因となります。●ライドケミートレカが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。●ライドケミートレカを玩具にセットして遊ぶ際、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。


ヴァルバラスチャーの乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
 ●使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
 ●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
 ●同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。

単4 ×3
 単4乾電池3本使用(別売り)
 ●アルカリ電池専用

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※カードが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


- 電池ぶたを取り外します。
 - ヴァルバラスチャー本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 - 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。
- 電池を入れます。
 - 単4乾電池1本(別売りのプラスマイクス)を間違えないように入れます。
 - 単4乾電池2本(別売りのプラスマイクス)それぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

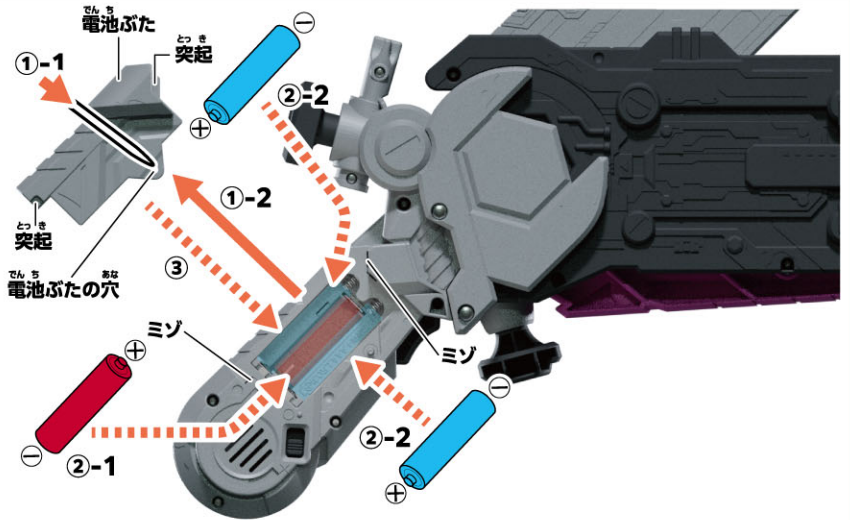

電源の入れ方

ヴァルバラスチャー本体背面の電源スイッチを

○(ON)にします。
 →「起動音」が鳴り、LEDが発光します。


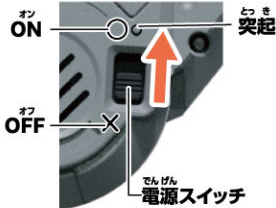


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



変形の仕方


解除ボタンを押しながらグリップを起こします。
 →LEDが発光し、「ゴキ音」が鳴ります。

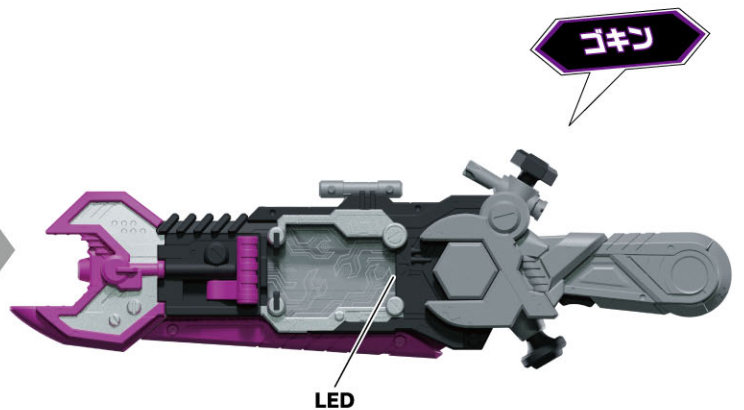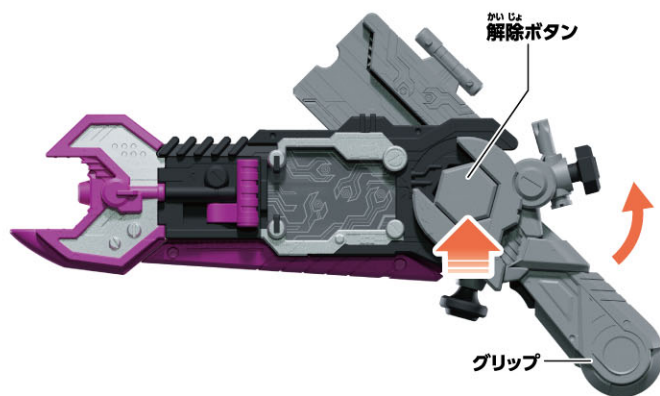


ヴァルバラドに^{へん しん}変身!

※ヴァルバラッシャーはカードがセットされていない状態^{じょうたい おこな}で行います。

ヴァルバラッシャーが
変形状態の場合、
解除ボタン^{かいじょ}を押しながら
グリップ^おを起こします。


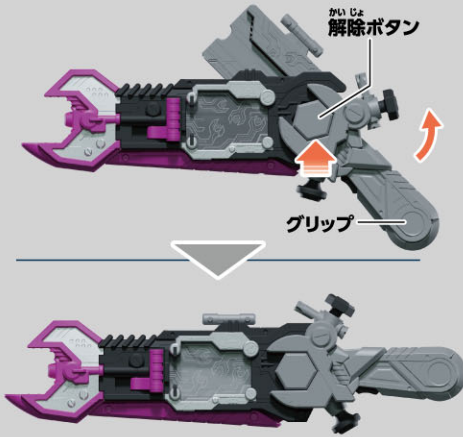


アイコンが「ビークル」のカード^{しよふ}を使用します。
※画像のカードを例に説明します。

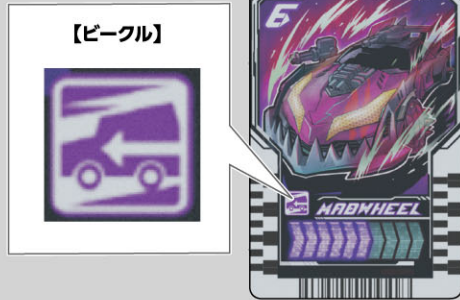


変身遊び

①解除ボタン^{かいじょ}を押しながらグリップ^{たお}を倒します。
→LEDが発光し、「ガキン音」が鳴ります。

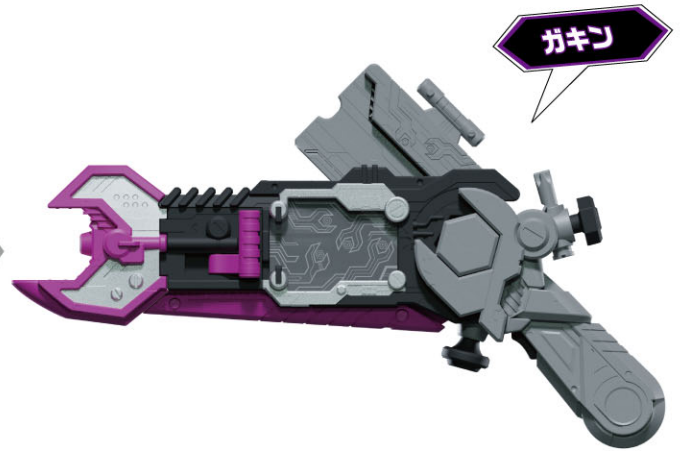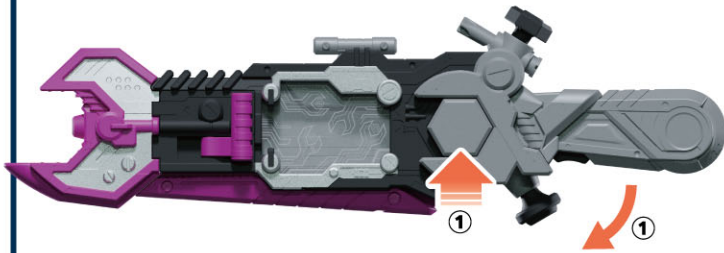

②画像のカードを
図の向きに合わせて
カードスロットにセットします。
→LEDが発光し、
「カード名」と「待機音」が鳴ります。

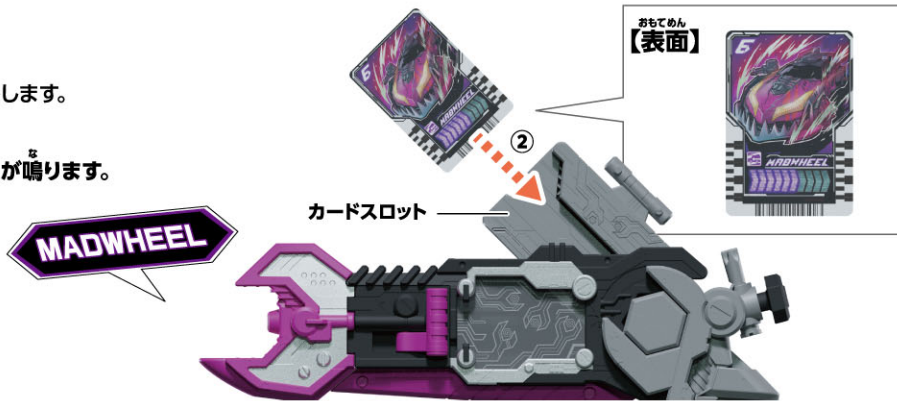

③解除ボタン^{かいじょ}を押しながらグリップ^おを起こします。
→LEDが発光し、「ゴキン音」と「変身待機音」が鳴ります。



④トリガーをひきます。
 →LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



通常攻撃遊び

※カードがセットされていない状態や、変形状態でも同様です。


トリガーをひきます。
 →LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。



必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

①ボルトを回します。
 →LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。
 ②トリガーをひきます。
 →LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

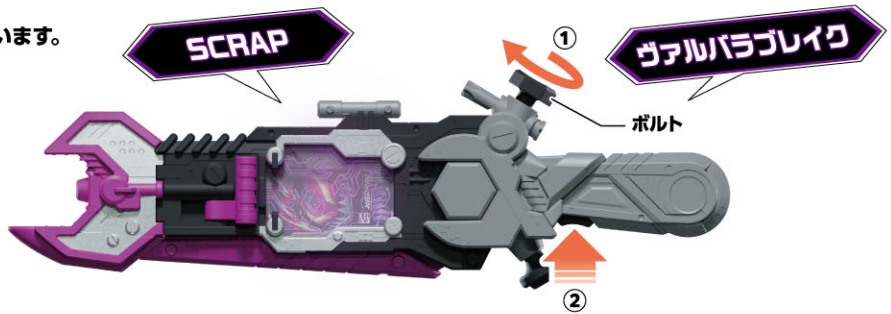


カードの取り出し方

①解除ボタンを押しながらグリップを倒します。
 →LEDが発光し、「ガキン音」が鳴ります。

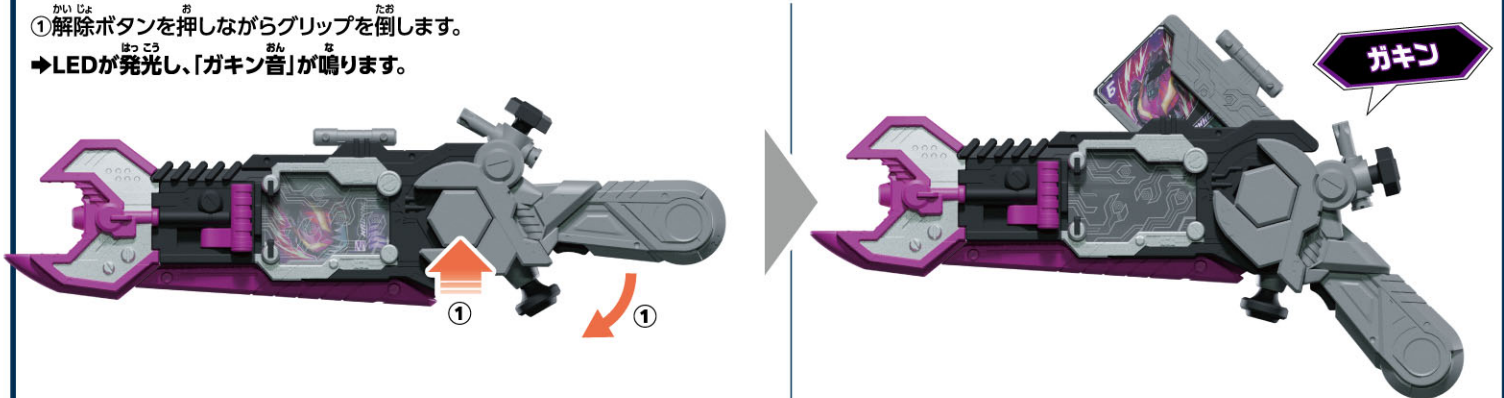


②セットされたカードを取り出します。
 →LEDが発光し、「カード脱着音」が鳴ります。

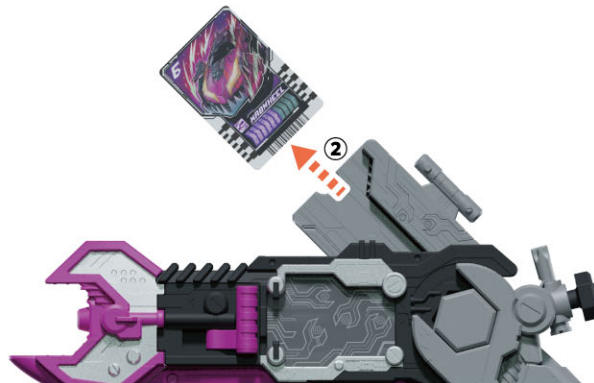

べっ っ ひっ さつ わざ
別売りのライドケミートレカで必殺技!

※ヴァルバラッシャーはカードがセットされていない状態で行います。


ヴァルバラッシャーが
変形状態の場合、
解除ボタンを押しながら
グリップを起こします。

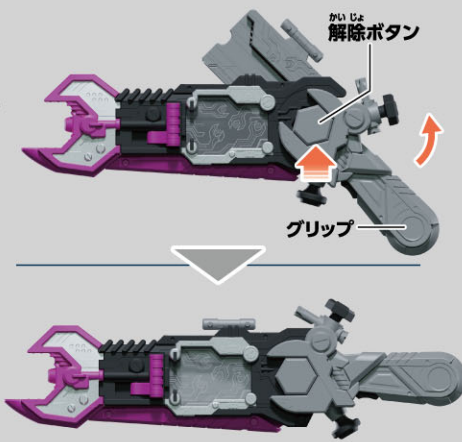


アイコンが「ビークル」以外のカードを使用します
※画像のカードを例に説明します。




①解除ボタンを押しながらグリップを倒します。
→LEDが発光し、「ガキン音」が鳴ります。

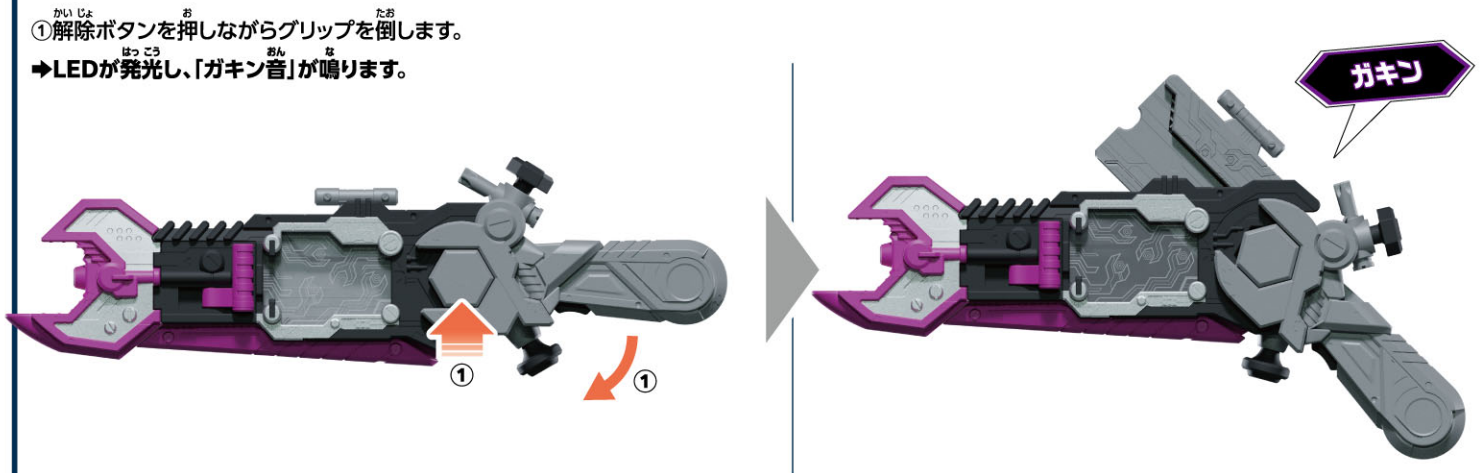

②画像のカードを
図の向きに合わせて
カードスロットにセットします。
→LEDが発光し、
「カードに応じた音声」と「待機音」が鳴ります。

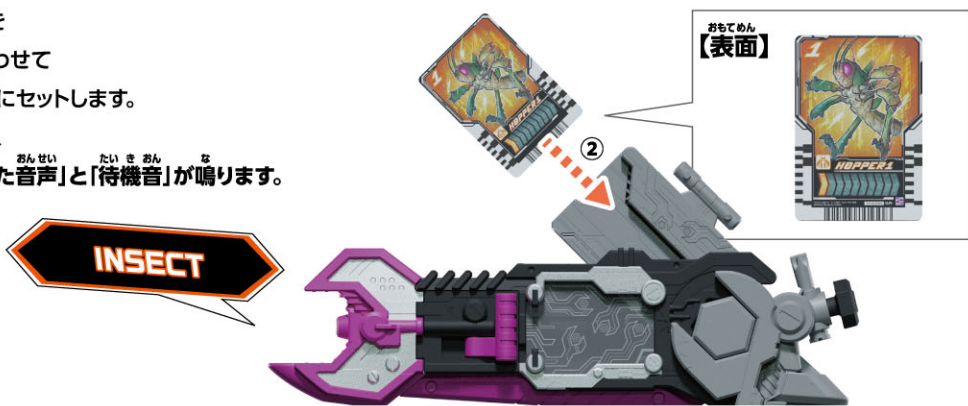

③解除ボタンを押しながらグリップを起こします。
→LEDが発光し、「ゴキン音」と「必殺技待機音」が鳴ります。

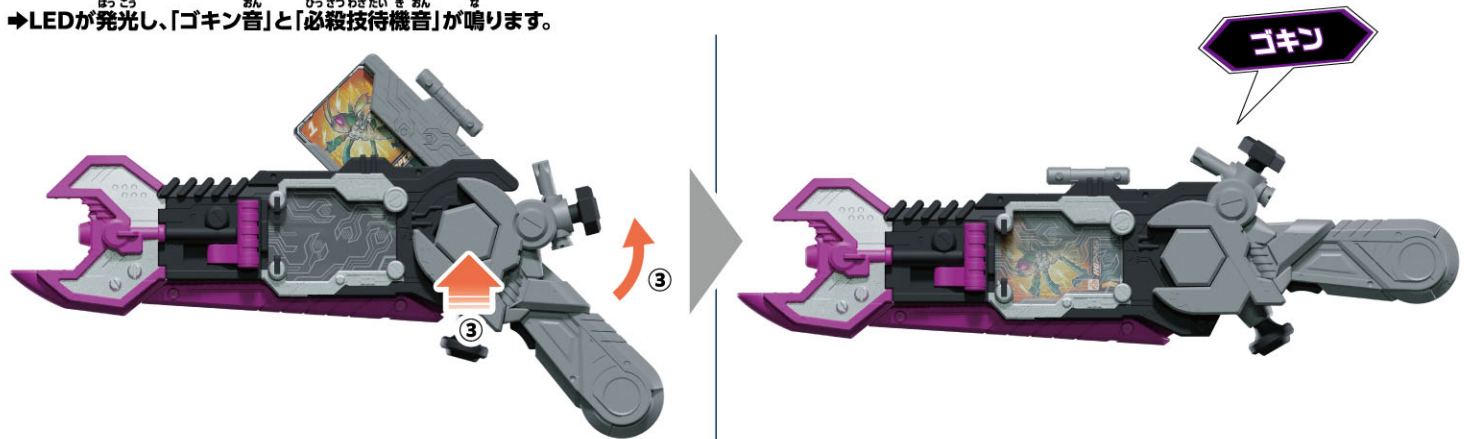

④トリガーを引きます。
 →LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



別売りのDXガッチャードライバーで仮面ライダーガッチャード マッドパイレーツに変身!

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

変身遊び

1

別売りの画像のカードを図の向きに合わせてガッチャードライバーの
 スロットにセットします。
 →LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。


【裏面】



【表面】



※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

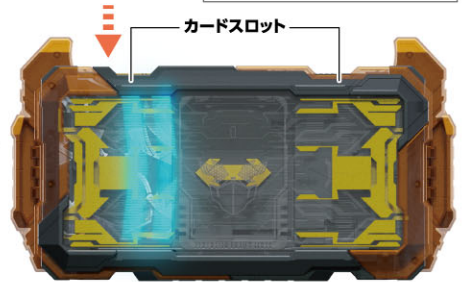

PILETS

2

画像のカードを図の向きに合わせてガッチャードライバーの
 スロットにセットします。
 →LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。



MADWHEEL



3

左右のレバーを引きます。
 →LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ

マッドパイレーツ



ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1 レバーを1段階押し込みます。

→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップ
するのでご注意ください。



2 左右のレバーを引きます。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

マッドパイレーツ

フィーバー

