



©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



あそびかたの遊び方

セット内容

取扱説明書...1 クイーンビープロトバスタンプ...1 クラーケンバスタンプ...1 ギラファバスタンプ...1


※バスタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※バスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

クイーンビープロトバスタンプ

※クイーンビー

プロトバスタンプを例に説明します。

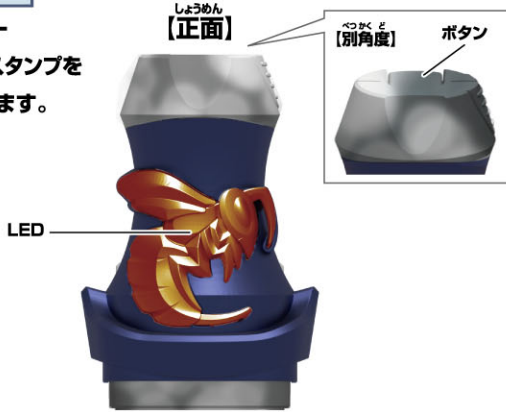


【底面】



マグネットスタンプ

【背面】

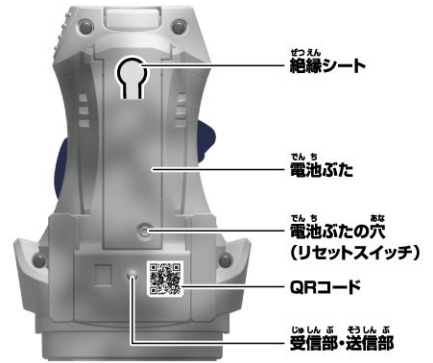

クラーケンバスタンプ

※各部名称は

クイーンビープロトバスタンプと同様です。



ギラファバスタンプ

※各部名称は

クイーンビープロトバスタンプと同様です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●バスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

- ※クイーンビープロトバスタンプを例に説明します。
- ※クラーケンバスタンプ、ギラファバスタンプも同様に行います。


※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - 1-1 バスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - 1-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とバスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

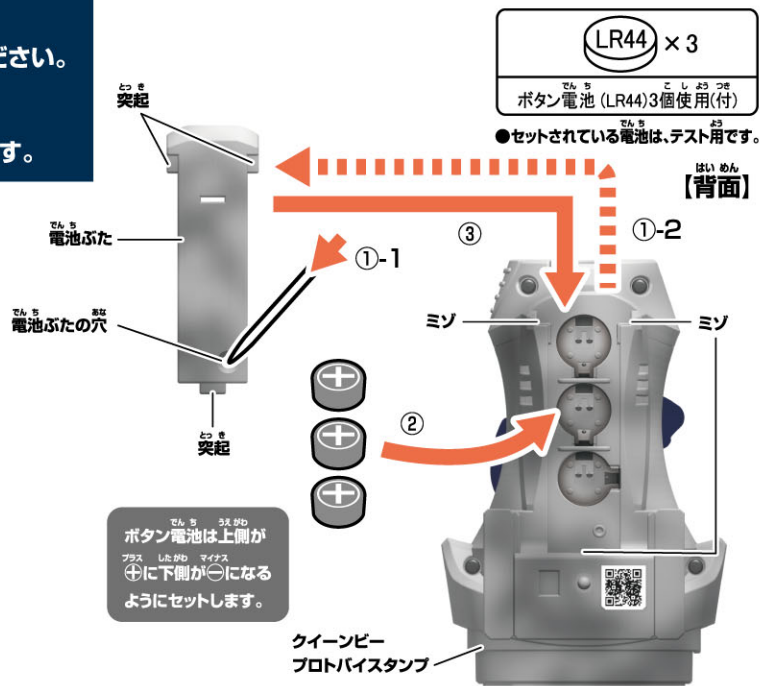

初めて遊ぶ前に…DXバスタンプの絶縁シートの外し方


※セット内容の状態から始めます。

- ※クイーンビープロトバスタンプを例に説明します。
- ※クラーケンバスタンプ、ギラファバスタンプも同様に行います。

①バスタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

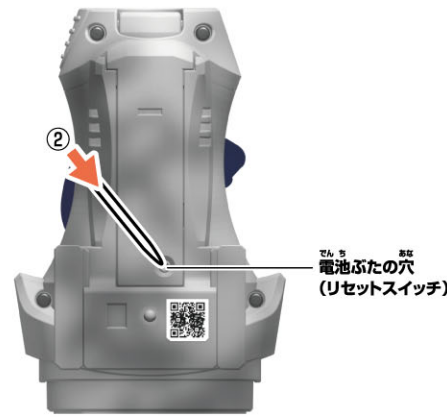

クイーンビープロトバスタンプの遊び方

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※音声の詳細内容はP.3~4, 6の音声一覧をご確認ください。

1 ボタンを押して音声遊び

ボタンを長押しするたびに 通常モード、セリフモード、掛け合いモード の順で切り替わります。

順番	モード	モード切替音
①	通常モード	「グラシアス!デッドマンズ!(デッドマンズ3人バージョン)」
②	セリフモード	「私は、護ってなんかほしくない!」
③	掛け合いモード	「グラシアス!デッドマンズ!」

※ボタンを長押しするたびにセリフが順に鳴ります。



通常モード

バスタンプのボタンを短押しします。
⇒「起動音」が鳴ります。

セリフモード

バスタンプのボタンを短押しします。
⇒ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。
※詳細はP.3をご確認ください。

掛け合いモード

※アギレラ/夏木花とオルテカ、アギレラ/夏木花とフリオ/玉置豪の掛け合いセリフモードです。
バスタンプのボタンを短押しします。
⇒ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。
※詳細はP.6をご確認ください。

次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。


2

おうえい
押印して音声遊び

バイスタンプをしっかりと押し込みます。

→「スタンプ音」と

「怪人態変身音」が鳴ります。

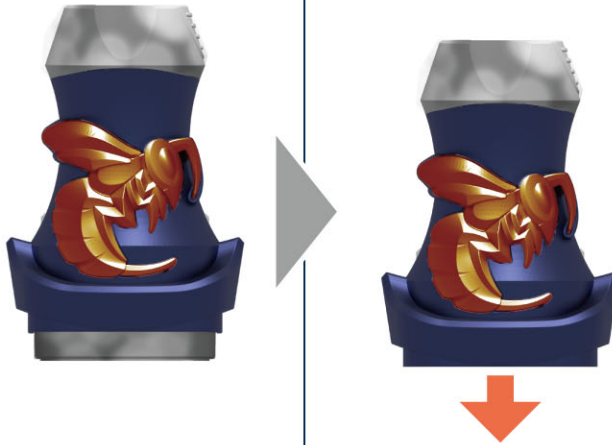

クイーンビープロトバイスタンプ セリフモード音声一覧表

※最後の音声の後にボタンを短押しすると、①に戻ります。

バイスタンプのボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。

※音声は14種あります。



順番	セリフ	順番	セリフ
①	よくもギフ様を一!	⑧	どうして!さくらちゃんはそんなに強くいられるの!
②	お前ら全員、つぶす!	⑨	じゃあ…私が弱くなったのは…さくらちゃんのせい…。
③	せっかく私と会えたのよ、笑いなさいよ。	⑩	さよなら…デッドマンズ。
④	私が望むのはギフ様の復活!それだけでよ!	⑪	どうして…どうしてわかってくれないのよ!
⑤	ギフ様はね、人類を幸せな未来へと導く神。 人類とは違う進化を遂げた生命体なの。	⑫	これが最後の戦いね。
⑥	ギフ様…。	⑬	さくらちゃん、大好きだったよ。
⑦	その子みたいに、あいつのこともももってあげてね。	⑭	私にはもう…居場所がないの…。

クラーケンバイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

※音声の詳細内容はP.4、6の音声一覧をご確認ください。

1

ボタンを押して音声遊び

ボタンを長押しするたびに 通常モード、セリフモード、掛け合いモード の順で切り替わります。

順番	モード	モード切替音
①	通常モード	「歓迎しよう。我がデッドマンズによこそ。」
②	セリフモード	「ここに、新生デッドマンズ結成を宣言します。」
③	掛け合いモード	「私は天才、すでに完成されている。」

※ボタンを長押しするたびに
セリフが順に鳴ります。



通常モード

バイスタンプの

ボタンを短押しします。

→「起動音」が鳴ります。

セリフモード

バイスタンプの

ボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに

セリフが順に鳴ります。

※詳細はP.4をご確認ください。

掛け合いモード

※アギレラ/夏木花とオルテカの

掛け合いセリフモードです。

バイスタンプのボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。

※詳細はP.6をご確認ください。

クラーケンバイスタンプ

次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

2

おうえい あそ
押印して音声遊び

バイスタンプをしっかりと押し込みます。
→「スタンプ音」が鳴ります。



クラークンバイスタンプ セリフモード音声一覧表

※最後の音声の後にボタンを短押しすると、①に戻ります。

バイスタンプのボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。

※音声は13種あります。



順番	セリフ	順番	セリフ
①	ギフ様の復活には、汚れなき悪の器が必要なんですよ。	⑧	私は誰のものにもならない。
②	さすがアギレラ様。選ばれし物は覚悟ができています。 では、始めましょう。	⑨	この世界が私のものになるのですから。
③	私は悪かな人類を進化させる…。それが私の目的です。	⑩	わかったのなら、こうべをたれる。凡人が。
④	悪魔と一体化か…。貴様も俺と同じじゃないか。	⑪	へんしん 変身。
⑤	ほう、天才を動かすには物足りない条件ですね。	⑫	素晴らしい。フェアプレイ精神ですね。
⑥	おやおや、無様ですね。	⑬	はなせつ!!
⑦	お断りします。		グラシアス!デッドマンズ!

ギラファバイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

※音声の詳しい内容はP.5~6の音声一覧をご確認ください。

1

ボタンを押して音声遊び

ボタンを長押しするたびに 通常モード、セリフモード、掛け合いモード の順で切り替わります。

順番	モード	モード切替音
①	通常モード	「アギレラ様!スマ〜イル!」
②	セリフモード	「ヒロミさんの分まで、僕が戦います。」
③	掛け合いモード	「がんばります、玉置豪ががんばります!」

※ボタンを長押しするたびに
セリフが順に鳴ります。

通常モード


バイスタンプの
ボタンを短押しします。
→「起動音」が鳴ります。

セリフモード

バイスタンプの
ボタンを短押しします。
→ボタンを短押しするたびに
セリフが順に鳴ります。
※詳細はP.5をご確認ください。

掛け合いモード

※夏木花とフリオ/玉置豪の
掛け合いセリフモードです。
バイスタンプのボタンを短押しします。
→ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。
※詳細はP.6をご確認ください。

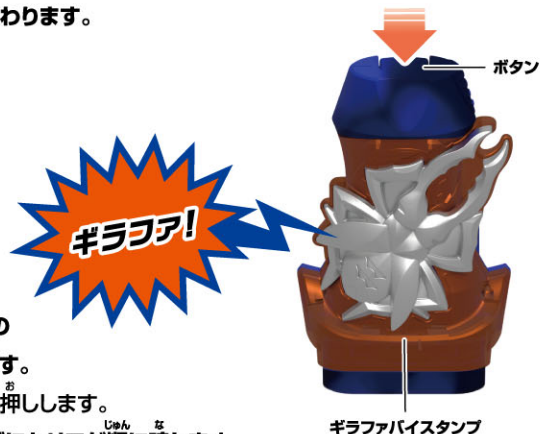


ギラファバイスタンプ

次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

2 おう いん おん せい あそ
押印して音声遊び

バイスタンプをしっかりと押し込みます。
→「スタンプ音」が鳴ります。

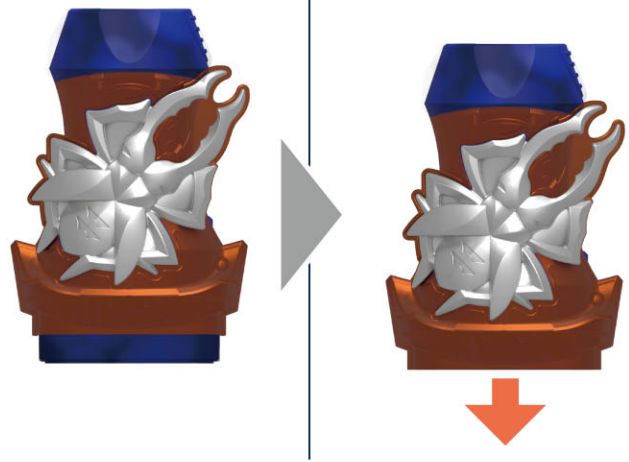

ギラファバイスタンプ セリフモード音声一覧表

※最後の音声の後にボタンを短押しすると、①に戻ります。

バイスタンプのボタンを短押しします。
→ボタンを短押しするたびにセリフが順に鳴ります。
※音声は14種あります。



じんばん 順番	セリフ	じんばん 順番	セリフ
①	俺はアギレラ様に救われたんだ…!	⑧	みんなを笑顔にします!
②	どん底にいた俺を救ってくれたんだ…!	⑨	俺もウィークエンドに入れてください。
③	だから…今度は俺が…アギレラ様を守る…。	⑩	俺がアギレラ様をお守りします。
④	お前を退治して…みんなを笑顔にする!	⑪	アギレラ様!この先何があっても、世界がどう変わっても俺はあなたを守ります。でもこれはあなたのためじゃない!
⑤	変身!うおおおおお!		
⑥	あ…ス、スタンプ…。	⑫	自分の罪を償い、人々を守るための変身です!
⑦	俺も変身したかったな…。	⑬	変身!
		⑭	グラシアス!デッドマンズ!

アギレラ/夏木花&オルテカ、フリオ/玉置豪の掛け合いモード音声一覧表

※クイーンビープロトバイスタンプを操作すると「アギレラ/夏木花」の音声がかかります。

※クラーケンバイスタンプを操作すると「オルテカ」の音声がかかります。

※ギラファバイスタンプを操作すると「フリオ/玉置豪」の音声がかかります。

遊び方

※音声一覧表のB-1、B-2を例に説明します。

①クイーンビープロトバイスタンプのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、

セリフB-1「フリオ、私を一人にするの?」が鳴ります。

②ギラファバイスタンプのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、セリフB-2「アギレラ様…俺…」が鳴ります。



※音声一覧表のE-1、E-2を例に説明します。

①クイーンビープロトバイスタンプのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、

セリフE-1「やめろ!これ以上人間をギフテリアンにするな!」が鳴ります。

②クラーケンバイスタンプのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、

セリフE-2「ほう、では代わりにあなたが私につくしますか。」が鳴ります。



順番	人物	音声
A-1	アギレラ	フリオ行くわよ!
A-2	フリオ	いや、どちらにですか!
A-3	アギレラ	ギフ様を取り返すの!
A-4	アギレラ	いつまでこんなところにこそそ隠れてるのよ!
A-5	フリオ	落ち着いてくださいアギレラ様!今むやみに突っ込んで勝てないです!
A-6	アギレラ	じゃあ着替えるからどっかいて!
A-7	フリオ	はい。

B-1	アギレラ	フリオ、私を一人にするの?
B-2	フリオ	アギレラ様…俺…
B-3	アギレラ	フリオ、スマイル

C-1	夏木花	足引っ張らないでよ!
C-2	玉置豪	かしこまりましたー!

D-1	オルテカ	アギレラ、狩崎をここに連れてきていただけますか。
D-2	アギレラ	はあ?命令?私とあなたは対等なはずよ!
D-3	オルテカ	対等?目的を失って私のもとにやってきたお前が?
D-4	アギレラ	私は…!
D-5	オルテカ	凶星ですか。

順番	人物	音声
E-1	アギレラ	やめろ!これ以上、人間をギフテリアンにするな!
E-2	オルテカ	ほう、では代わりにあなたが私につくしますか。
E-3	アギレラ	わかったわ…。
E-4	オルテカ	契約成立ですね。狩崎を捕まえてこい。

F-1	夏木花	なつきはなです
F-2	オルテカ	アギレラ…!

G-1	夏木花	新生デッドマンズとあなたを、 わたしがぎったぎたにつぶしてあげるから。
G-2	オルテカ	私は用事を思い出したので、後はよろしく…!

※セリフセットが終了することにより、ボタンを短押しすると「切替音」が鳴ります。


※Gの音声の後はAの音声に戻ります。

別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで変身&必殺技!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※クイーンビープロトバイスタンプを使用します。
 ※バイスタンプは通常モードから始めます。



変身
あそび

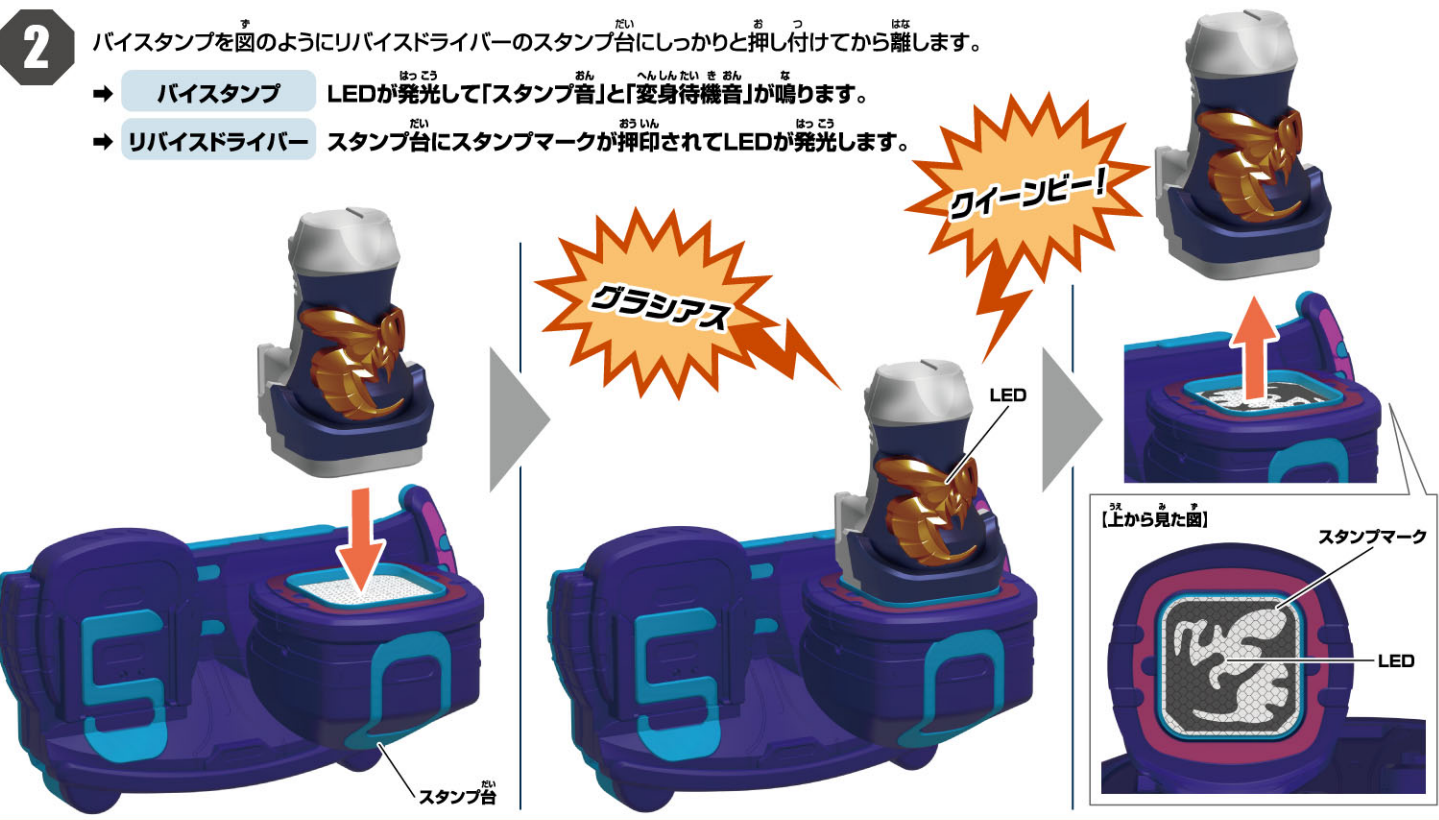



次のページに続きます。

前のページの続きです。

4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「オリジナル変身音」が鳴ります。

→ リバイドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

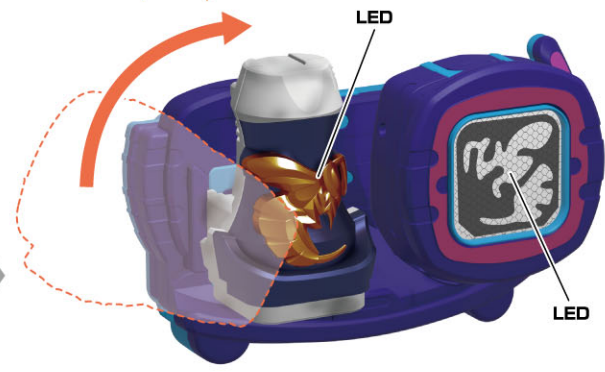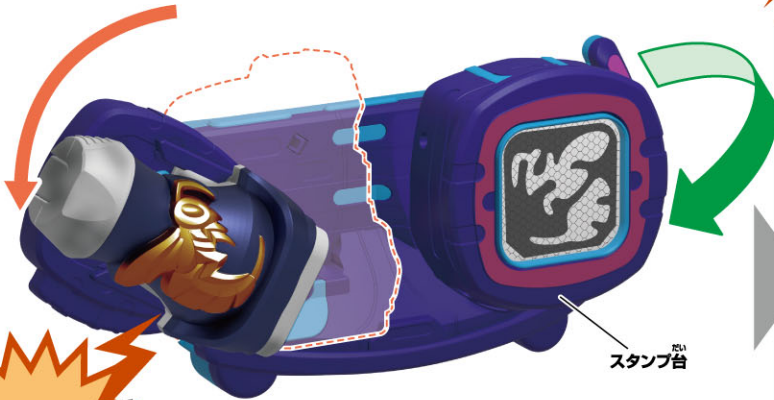

※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技 遊び

※変身遊びの後にを行います。



1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

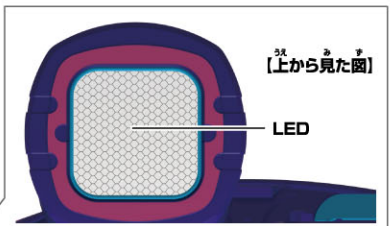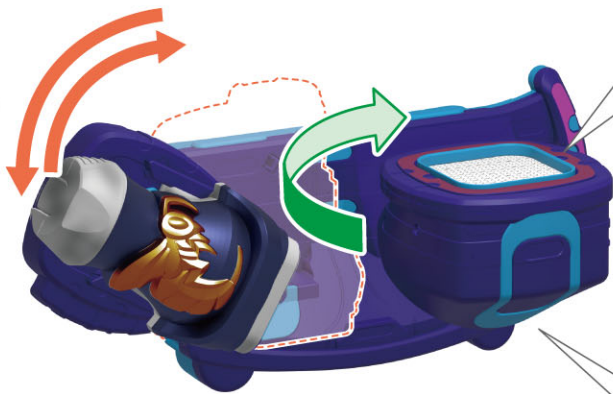


2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。


→ リバイドライバー

スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

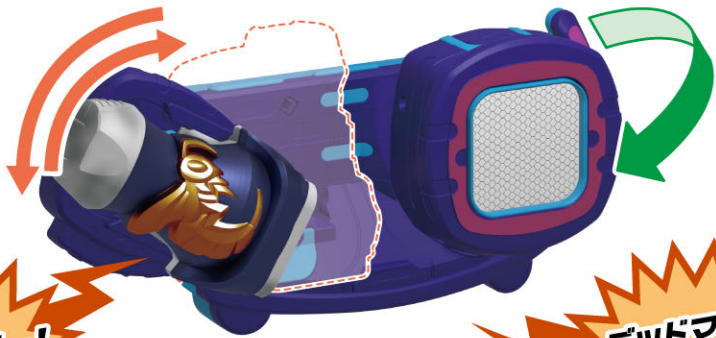

リミックス変身遊び

へんしんあそびあと おこな
 ※変身遊びの後にいきます。

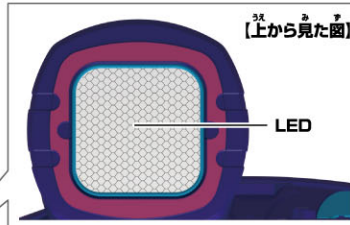


1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

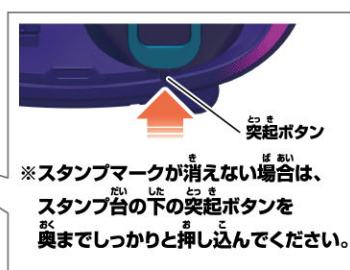

2 バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、


「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

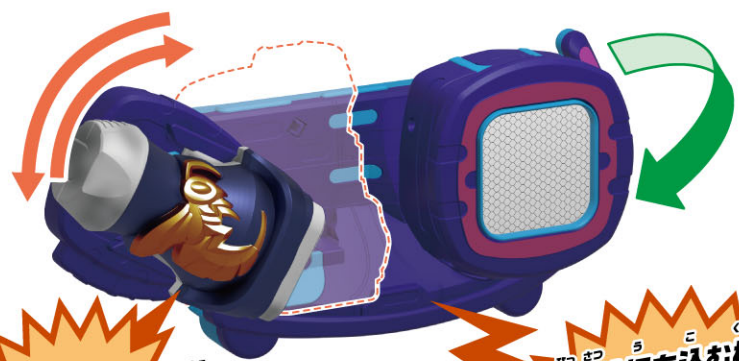

別売りの変身ベルト DXデモンズドライバーで 仮面ライダーオルテカに変身!

※変身ベルト DXデモンズドライバーのWEB取説もご覧ください。
※クラークンバイスタンプを使用します。
※バイスタンプは通常モードから始めます。

変身遊び ※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。



デモンズドライバー

※変身ベルト DXデモンズドライバーは、完成の状態から始めます。

1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



クラークンバイスタンプ

2

①デモンズドライバーのスクャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ **バイスタンプ**


LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ **デモンズドライバー**

LEDが発光して「Deal」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

②バイスタンプのボタンを短押しします。

→「変身」の音声がかかります。

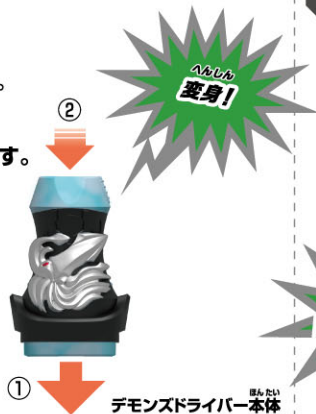

スクャン部

デモンズドライバー本体



3


デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「スタンプ音」と「変身効果音」が鳴ります。

→ **デモンズドライバー**

LEDが発光して「Decide up!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。

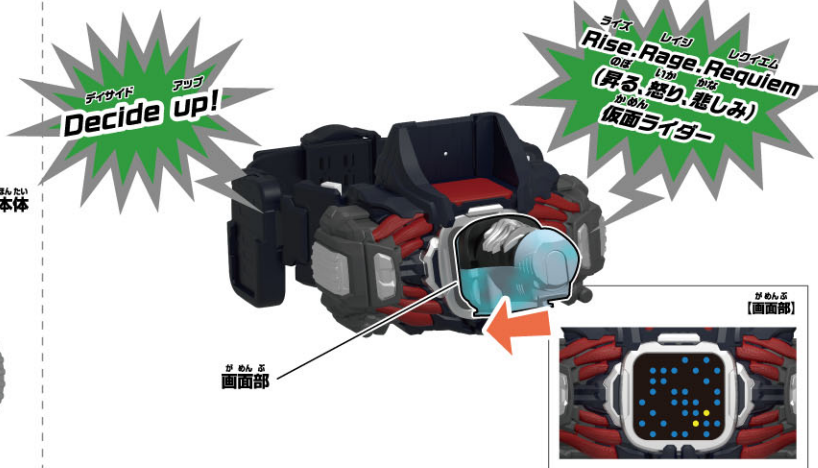

画面部

画面部



必殺技遊び

1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2

デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ **デモンズドライバー**


LEDが発光して「Charge」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



Charge

3

デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

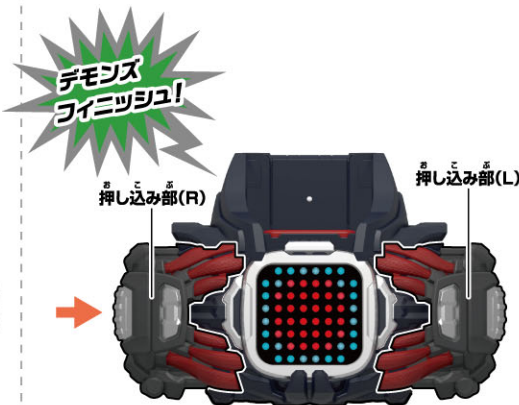

押し込み部(R)

押し込み部(L)

デモンズ
フィニッシュ!

ゲノミクスチェンジ遊び

※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。

1 デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「Add」が鳴った後、「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



2 バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」と「待機音」が鳴ります。



3 デモンズドライバー本体のスキャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→デモンズドライバー
LEDが発光して「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



4 デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→デモンズドライバー
LEDが発光して「Dominate up!」が鳴った後、「押し込んだスタンプ名」が鳴り、「ゲノミクス!」が鳴ります。

最大4種類のDXスタンプを記憶可能!様々なDXスタンプで遊んでみよう!




超必殺技遊び

1 デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと2回押し込みます。
→LEDが発光して「More」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



2 デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「ゲノミクスチェンジしたスタンプ名(最大4種)」が鳴った後、「超必殺技音」が鳴ります。

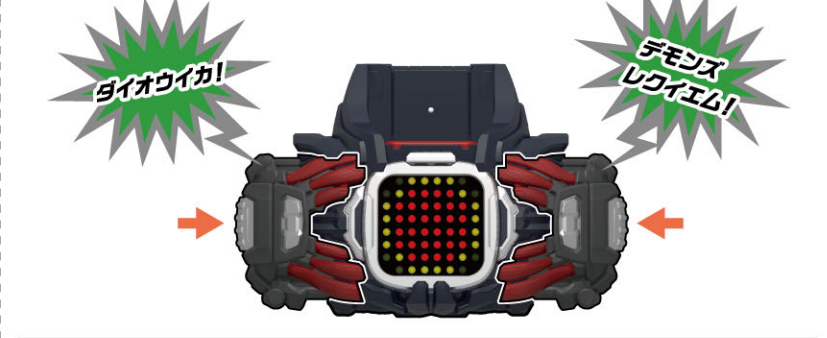

※ゲノミクスチェンジ遊びをする前に行った場合、「スタンプ名」は鳴りません。
※同じDXスタンプを使用して繰り返しゲノミクスチェンジ遊びを行った後に超必殺技遊びを行う場合、バイスタンプ名も繰り返し鳴ります。

べつ う へん しん デラックス
別売りの変身ベルト DXデモンズドライバーで
かめん へん しん
仮面ライダーゲットオーバーデモンズに変身!

※変身ベルト DXデモンズドライバーのWEB取説もご覧ください。
※ギラファバイスタンプを使用します。
※バイスタンプは通常モードから始めます。

へん しん あそ び
変身遊び ※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。



1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2

①デモンズドライバーのスクャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ デモンズドライバー

LEDが発光して「Deal」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

②バイスタンプのボタンを短押しします。

→「変身」の音声が鳴ります。



3


デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「スタンプ音」と「ゲット」の音が鳴ります。

→ デモンズドライバー

LEDが発光して「Decide up!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。

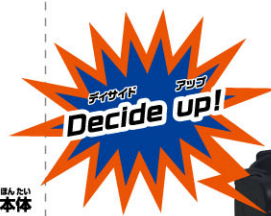

ひつ さつ わざ あそ び
必殺技遊び

1

バイスタンプのボタンを押します。

→LEDが発光して「起動音」と「待機音」が鳴ります。



2

デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ デモンズドライバー


LEDが発光して「Charge」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



3

デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

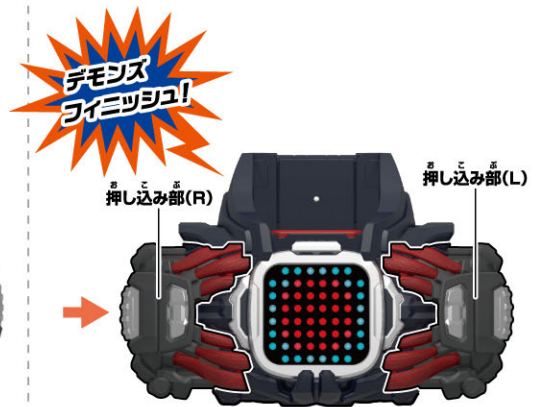

ゲノミクスチェンジ遊び

※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「Add」が鳴った後、「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 2** バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」と「待機音」が鳴ります。



- 3** デモンズドライバー本体のスキャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→デモンズドライバー
LEDが発光して「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 4** デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→デモンズドライバー
LEDが発光して「Dominate up!」が鳴った後、「押し込んだスタンプ名」が鳴り、「ゲノミクス!」が鳴ります。



最大4種類のDXスタンプを記憶可能!様々なDXスタンプで遊んでみよう!

超必殺技遊び

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと2回押し込みます。
→LEDが発光して「More」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「ゲノミクスチェンジで記憶したスタンプ名(最大4種)」が鳴った後、「超必殺技音」が鳴ります。



※ゲノミクスチェンジ遊びをする前に行った場合、「スタンプ名」は鳴りません。
※同じDXスタンプを使用して繰り返しゲノミクスチェンジ遊びを行った後に超必殺技遊びを行う場合、バイスタンプ名も繰り返し鳴ります。