

DX 飛電ゼロワンドライバー ハイスベックベルト & トップフェイスホルダー

あそびかた
の遊び方

セット内容 取扱説明書(本書)…1

- 飛電ゼロワンドライバー ハイスベックベルト(右)…1
- 飛電ゼロワンドライバー ハイスベックベルト(左)…1
- ハイスベックベルト専用ベルト留め…1
- ハイスベックベルト専用プログライズホルダー…2

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品はDX飛電ゼロワンドライバー専用商品です。


別売りのDX飛電ゼロワンドライバーへの取り付け方

- ベルト(右)の着脱ボタンを押しながら、
- 飛電ゼロワンドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

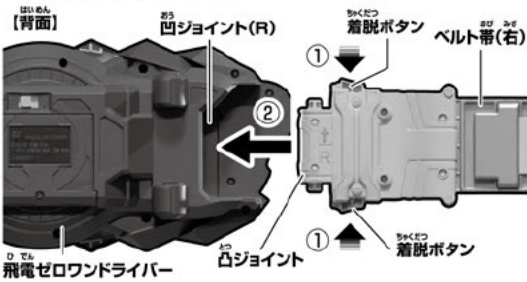

- 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。


※ベルト(左)も同様に行います。

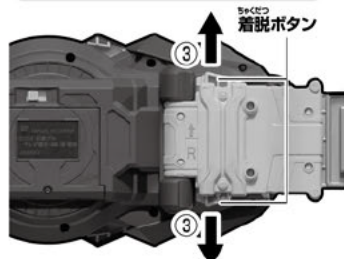


おび く た かつ ハイスpekベルト帯とプログラズホルダーの組み立て方

※ハイスpekベルト帯をDX飛電ゼロワンドライバーに取り付けた状態から始めます。

- ① 腰回りのサイズに合うように、ベルト帯(右)の
アタッチメントパーツの位置を調整します。

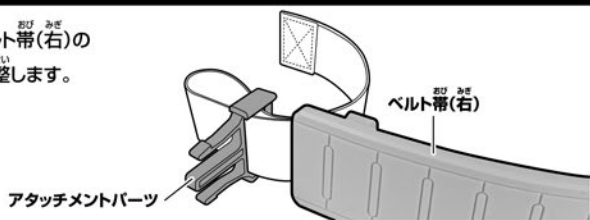


- ② ベルト帯(右)とベルト帯(左)の
アタッチメントパーツを
はめ合わせます。

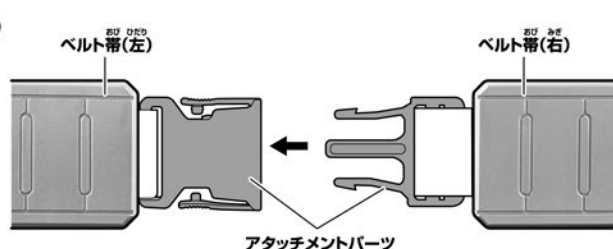


※取り外すときは、
アタッチメントパーツを
はず
外します。

- ③ アタッチメントパーツに
ベルト留めを
図のように巻き付けます。

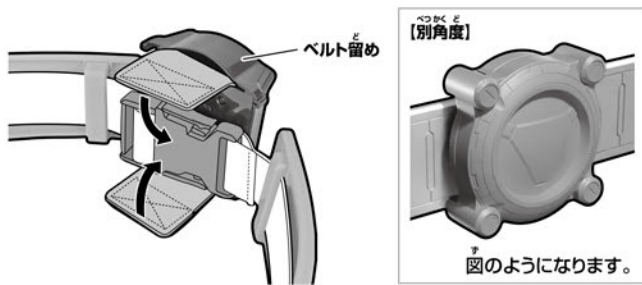

- ④ ベルト帯(左・右)にプログラズホルダーを
図のように巻き付けて止めます。

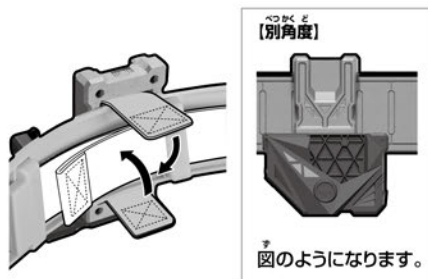

図のようになります。



かん せい
完成!