

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。また電波を発信しますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合は使用をおやめください。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。●本商品は、電波法に基づく無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。本商品を使用するときは無線局の免許は必要ありません。●この周波数(2.4GHz)の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波の干渉により動作や性能に影響を及ぼすことがあります。●2台同時には遊べません。●本商品の使用にあたりましては、下記をご確認ください。※本商品は電波を使用した製品であり、日本の電波法で許可された型式指定を取得しており、高周波利用設備の設置認可手続きが不要となっております。(型式:XM9816Q) 分解・改造などを行う、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

セット内容

MUEZ DRIVER / MUEZ PHONE



ミュースフォン 本体…1




充電ケーブル…1

※「ミュースドライバー 本体」と「ベルト留め」、
「CSM ミュースドライバー」にのみ含まれています。



ミュースドライバー 本体…1




ベルト留め…1

ベルトの胴回りサイズ: 約83cm～約108cm

通信範囲について

ミューズドライバーは、ミューズフォンから
半径1m以内(障害物無し)が最も適切な電波通信範囲です。

※ミューズフォンから2m以上離すと
電波通信が不安定になります。

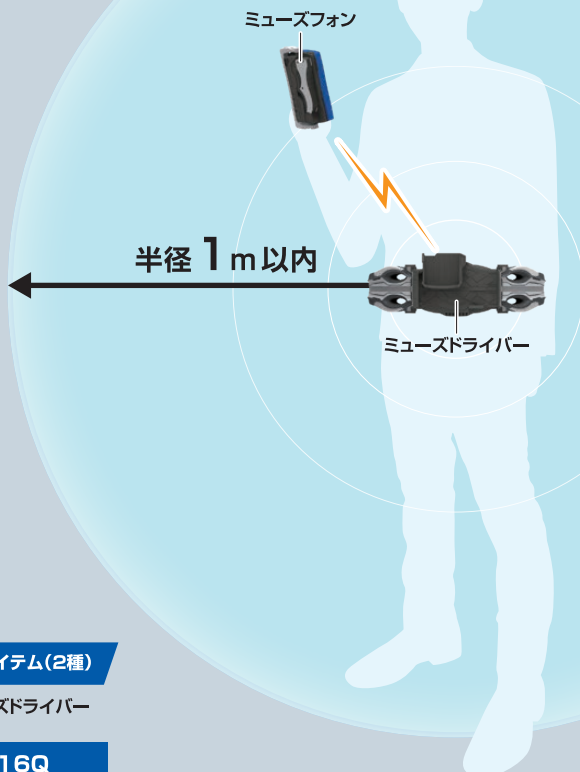

無線モジュール搭載アイテム(2種)

ミューズフォン、ミューズドライバー

型式:XM9816Q

USB充電式

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。

- 本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。
ミューズフォンはお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。



商品アンケートに回答して
その場で電子マネーギフト
「1,000円分」
が抽選で当たる! 



商品コード(10桁)
7011808372


スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらのアンケートサイトにアクセスしてください。

<https://enquete-toy.bandai.co.jp/>


※実施内容は予告なく終了または変更になる場合がございます。※詳細は事前に上のアンケートサイトをご確認ください。※アンケート回答締め切り2026年3月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※スピードくしの応募には会員登録が必要です。※通信料はお客様のご負担となります。

ミュージフォンの充電の仕方

- 1 ミューズフォン本体の下面の差込口に、充電ケーブルのType-Cプラグを差し込みます。

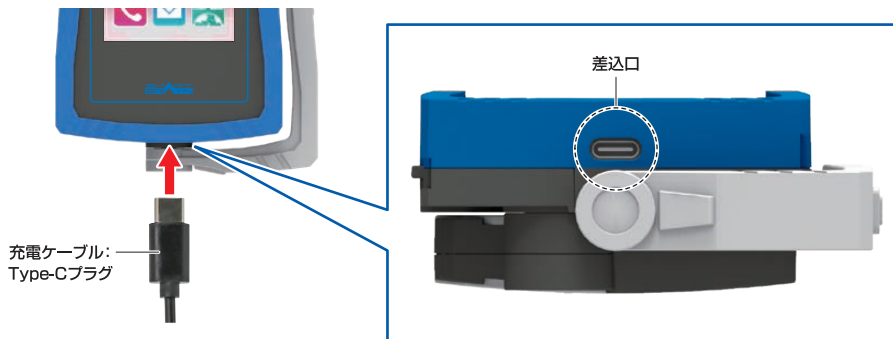

- 2 充電ケーブルのType-AプラグをパソコンのUSB端子に接続します。
→充電が開始されると画面の右上に充電マークが出現します。

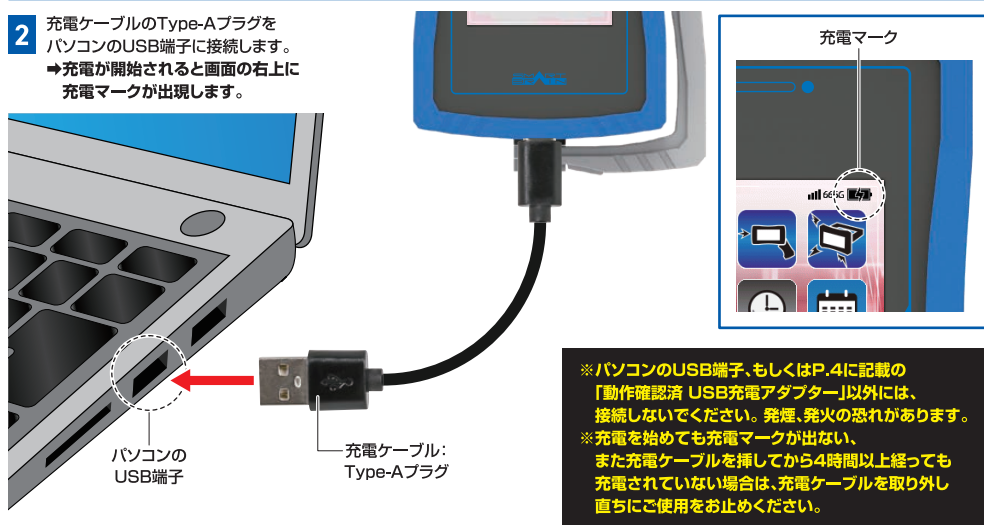

充電が完了したら

充電が終わったら充電ケーブルを取り外してください。

- ※ 充電完了までに「約3時間半」かかります。
- ※ 本体の連続稼働時間は「約1時間半」になります。
- ※ 電池残量が減ってきたら再度充電してください。
- ※ 充電が完了しても、充電マークが表示され続けますので、ご注意ください。




充電中の注意

※充電中、画面に下のような警告が表示された場合は、
直ちに充電ケーブルを取り外してください。



電池切れのお知らせ

電池残量が減ってくると画面に下のようなアイコンが表示されます。
P.3「充電の仕方」に従って、本体を充電してください。

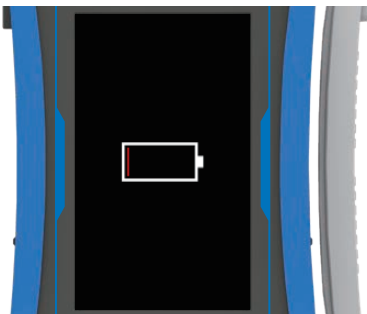

動作確認済 USB充電アダプター

「ミューズフォン本体」をパソコンのUSB端子以外で充電を行う場合、動作確認済みUSB充電アダプターについて、
バンダイで充電・動作確認を行ったUSBアダプターは以下のものになります。(2024年2月時点)

アンカー・ジャパン株式会社



Anker PowerPort mini



Anker PowerPort 2 Elite

サンワサプライ株式会社



ACA-IP70BK



ACA-IP70W

エレコム株式会社



AVA-ACUAN007



MPA-ACU07


ミュージフォンの電源の入れ方

- 1** ミュースフォンの左ボタンを長押しします。
 →電源がONになり、「SMART BRAIN」のロゴが表示された後、「カレンダー設定画面」が表示されます。

※画面が表示されたら長押しをやめてください。
 ※電源がONにならない場合は一度充電を行い、再度長押しして電源を入れてください。



- 2** 「年」、「月」、「日」、「時」の数字の左右と上下にある「矢印マーク」をタップして時間を合わせます。

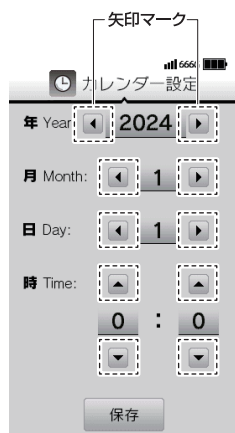


- 3** 時間を合わせ終わったら、画面下にある「保存」をタップします。
 →設定した日時が保存され、「ホーム画面」に移行します。



※初回起動時以降に電源をONにした場合、カレンダー設定画面に移行することなく、ホーム画面へ移行します。
 ※日時の設定は、P.21「時計アプリ」でも可能です。
 ※無操作状態が約3分間続くとスリープ状態になり、左ボタンを押すことで起動します。
 ※スリープ状態から無操作状態が約5分間続くと、電源が切れます。
 左ボタンを長押しすることで再び起動します。

電源の切り方

電源をOFFにする際は、ミュージフォンの左ボタンを長押しします。
 →電源がOFFになり、画面が消灯します。

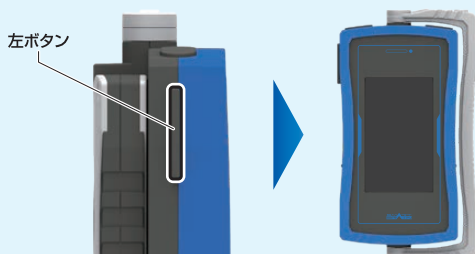


本体が機能しなくなったり、画面の状態がおかしい場合

- 1 ミューズフォン本体裏面のロック解除ボタンを押しながら、グリップを矢印の方向に展開します。



※グリップは「カチッ」と音が鳴り、再度ロックされるまで動かしてください。元に戻すときは再びロック解除ボタンを押しながらグリップを動かしてください。

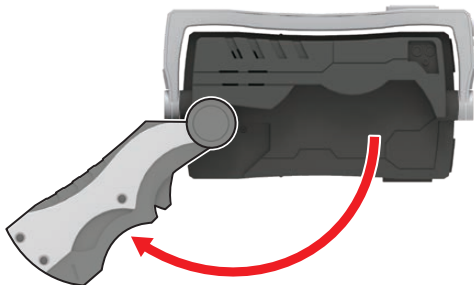

⚠ ミューズフォンのグリップを可動する際の注意

ミューズフォンのデザイン仕様上、開き方によっては本体とグリップ間で擦れが生じます。


開閉の際は、下記のようにグリップをやや浮かせながら可動させてください。

また保管する際は保護シートを貼った状態で保管してください。



予備の保護シートも同梱していますので、

必要に応じてこちらもご使用ください。

可動させる際に、グリップを指で浮かせて本体から離しながら可動させてください。

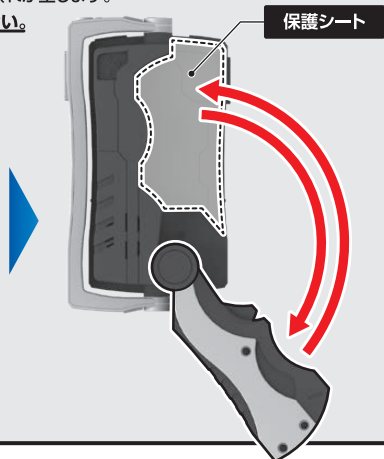

- 2 リセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

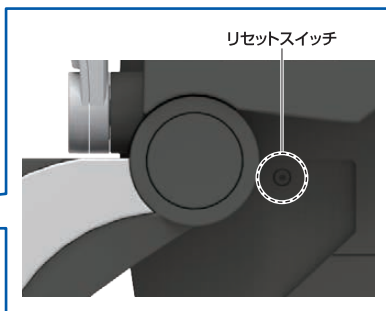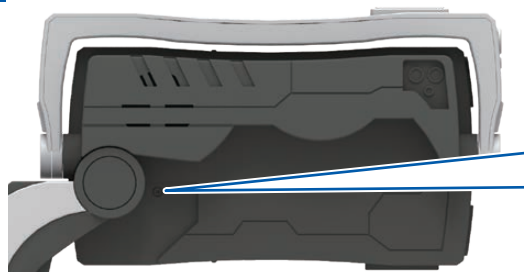

※リセットスイッチは爪楊枝などの尖った棒、シャーペンの芯などで強く押しすぎないでください。破損する恐れがあります。


※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでください。

※リセットスイッチを押しても正常に起動しない場合は、充電が切れている可能性が高いです。


その場合はP.3の「充電の仕方」を確認し、充電を行ってください。

ミューズドライバーの組み立て方


- 1 腰まわりのサイズに合うよう、ベルト(右)の
アタッチメントパーツの位置を調整します。

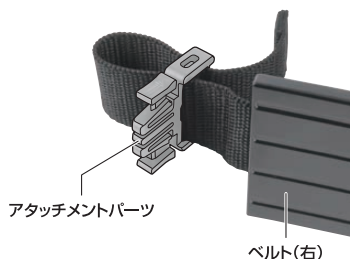

- 2 ベルト(右)とベルト(左)のアタッチメントパーツをはめ合わせます。

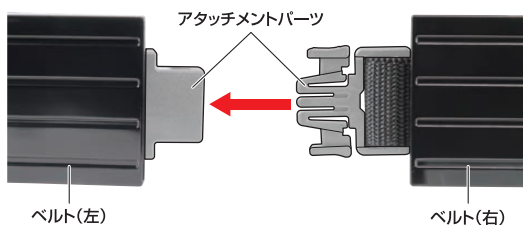


- 3 アタッチメントパーツにベルト留めを
図のように巻きつけて止めます。

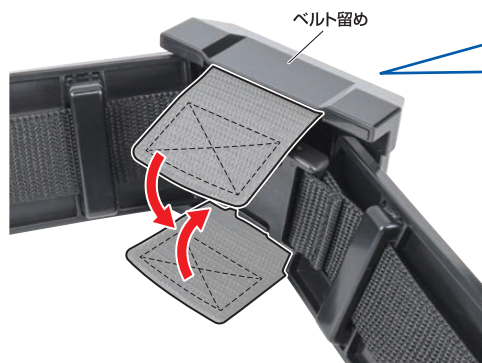

【別角度】




ミュージズドライバーの電池交換

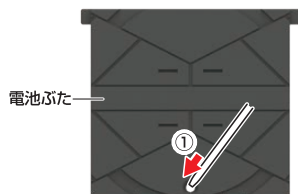

電池ぶた

【裏面から見た図】

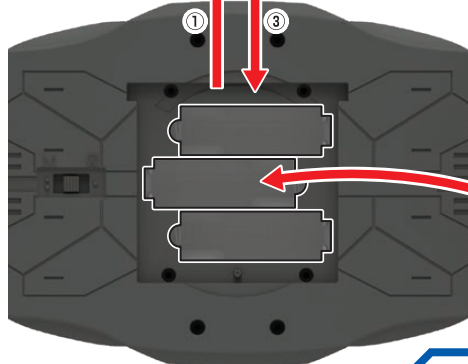


※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※LEDの反応が悪くなったり、LEDの色味が初期から変色したり、LED同士の色味の差異が大きくなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたの穴を、細い棒などで押しなが
スライドさせて取り外します。

②単3乾電池3本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたをスライドさせて閉じます。

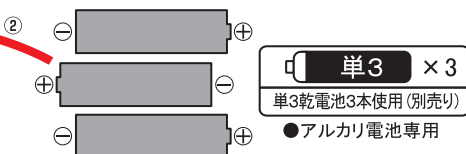

SMART
BRATN

ミュージズドライバーの電源の入れ方



電源を「M」に入れます。

→「ミュージズモード」として起動し、LEDが白色に発光します。

電源ON後、3分間の電波受信状態となります。

電波受信状態の終了時に、LED全体が白く点滅発光します。



※電源を「⊙」に入れた場合、正しい発光が行われませんのでご注意ください。

※3分経過して電波受信状態がOFFになる際、LEDが点滅発光します。

再び電波受信状態にする場合は再度電源スイッチを入れ直してください。

SMART
BRATN

ホーム画面の見方



※起動時は時計表示はありません。
P.10の「設定アプリ」から時計表示のON/OFFを
設定することができます。

充電中は充電マークが表示



各アプリアイコン



<変身前状態>でのミューズフォンの遊び方

各アプリの起動



ホーム画面に表示されたアプリをタップすることで各アプリを起動することができます。
アプリごとの説明は、下記に記載の各ページをご参照ください。

 変身アプリ ▶ P.15~17	 パストモードアプリ ▶ P.18	 ナックルモードアプリ ▶ P.19
 ジャイロアタッカーアプリ ▶ P.20	 時計アプリ ▶ P.21	 カレンダーアプリ ▶ P.22
 天気アプリ ▶ P.23	 カメラアプリ ▶ P.24	 ミュージックアプリ ▶ P.25~26
 地図アプリ ▶ P.27	 ユーザーIDアプリ ▶ P.13~14	 設定アプリ ▶ P.10~12
 通話アプリ ▶ P.28~29	 メールアプリ ▶ P.30~31	 インターネットアプリ ▶ P.32~33





設定アプリ

1

「設定アプリ」をタップします。

⇒「サウンドタブ」が開き、「サウンド設定画面」に移行します。

「音量」、「台詞モード ON / OFF」、「武器との無線通信 ON / OFF」の設定を変更できます。

(※各設定方法は、P.11をご参照ください。)

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。




2

「表示タブ」をタップします。

⇒「表示設定画面」に移行し、「輝度」、「時計表示」、「壁紙」の設定を変更できます。

(※各設定方法は、P.12をご参照ください。)

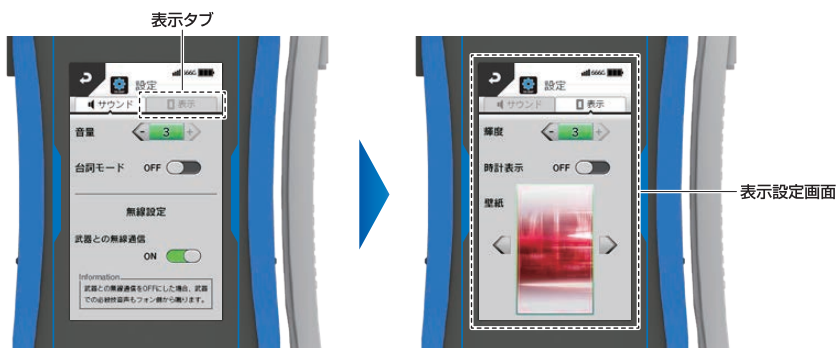

SMART

▶サウンドタブ：「音量」の設定



音量を大きくする場合

「音量」の数字の右にある「+マーク」をタップします。
→数字が大きくなり、音量が一段階上がります。

音量を小さくする場合

「音量」の数字の左にある「-マーク」をタップします。
→数字が小さくなり、音量が一段階下がります。

※音量は「0～3」の4段階に調整できます。

▶サウンドタブ：「台詞モード ON/OFF」の設定



「台詞モード」の「楕円マーク」をタップします。
→「OFF」から「ON」に切り替わります。

ONにした場合

変身や必殺技時に「掛け声」が追加されます。

OFFにした場合

変身や必殺技時に「掛け声」がなくなります。

※再度切り替えるには、同じ部分をタップします。

▶サウンドタブ：「武器との無線通信 ON/OFF」の設定



「武器との無線通信」の「楕円マーク」をタップします。
→「OFF」から「ON」に切り替わります。

ONにした場合

「送信音」がミュージフォンから鳴り、電波を送信します。
※詳細はP.44「エクシードチャージアプリ」をご参照ください。
※2025年現在、この電波を受け取る商品はありません。

OFFにした場合

武器から鳴る「必殺技音」がミュージフォンから鳴ります。
※詳細はP.44「エクシードチャージアプリ」をご参照ください。

※再度切り替えるには、同じ部分をタップします。

▶表示タブ：「輝度」の設定



画面を明るくする場合

「輝度」の数字の右にある「+マーク」をタップします。
 →数字が大きくなり、画面の明るさが一段階上がります。

画面を暗くする場合

「輝度」の数字の左にある「－マーク」をタップします。
 →数字が小さくなり、画面の明るさが一段階下がります。

※画面の明るさは「0～3」の4段階に調整できます。

▶表示タブ：「時計表示 ON／OFF」の設定



「時計表示」の「楕円マーク」をタップします。
 →「OFF」から「ON」に切り替わります。

ONにした場合

画面上中央に「時計が表示」されます。

OFFにした場合

画面上中央の「時計が非表示」になります。

※再度切り替えるには、同じ部分をタップします。

▶表示タブ：「壁紙」の設定



「壁紙」の画像左右にある「矢印マーク」をタップします。
 →壁紙の画像を「黒背景」、「白背景」に切り替えることができます。



黒背景



白背景



ユーザーIDアプリ

「ユーザーIDアプリ」をタップします。

⇒「ユーザーID画面」が開き、「ユーザー情報」を見ることができます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

ユーザーIDアプリ

ユーザーID画面



▶キャラクターの切替

画像の左右にある矢印マークをタップします。

⇒「玲菜」→「北崎」へキャラクターを切り替えることができます。

切り替えると、変身音のほか、各種アプリで鳴る音声は北崎用の内容に切り替わります。



SMART

▶台詞の再生

- 1 画面右上の「音声アイコン」をタップします。
⇒「ボイスリスト画面」に移行します。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。
※画面を下から上にスワイプすると、ボイスリスト一覧を見ることができます。



※キャラクターを「北崎」に切り替えた場合、下記のように表示されます。



- 2 ボイスリスト画面で項目を選択します。
⇒選択した項目の「台詞画面」が表示され、「台詞」が再生されます。台詞再生中に「■マーク」をタップすると、台詞が停止します。



「ボイスリスト画面」と「台詞画面」では、各マークをタップすると下記操作を行うことができます。

■マーク (台詞再生中に表示)	再生中の台詞が停止します。	▶▶マーク	次の台詞が再生されます。
▶▶マーク (台詞停止中に表示)	停止中の台詞が再生されます。	◀◀マーク	前の台詞が再生されます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。



変身アプリ

「変身アプリ」をタップします。

⇒「変身用数字キー入力画面」に移行します。

「コード入力遊び」、「変身遊び」を行うことができます。

※戻る場合は、画面右下の矢印のアイコンをタップします。

変身アプリ



変身用数字キー
入力画面

▶コード入力遊び

下記表に記載の「3～4桁の数字」+「ENTER」をタップします。

⇒入力コードに応じた音声が鳴ります。

※入力が間違っていると「エラー音声」が鳴り、画面に「ERROR」と表示されます。

入力コード	音声一覧
103 + ENTER	シングルモード
106 + ENTER	バーストモード
279 + ENTER	チャージ

入力コード	音声一覧
3814 + ENTER	ジェットスライガー ゲット イントゥ ジ アクション
3821 + ENTER	ジェットスライガー カムクローサー
3846 + ENTER	ジェットスライガー テイクオフ






▶ 玲菜モードでの变身遊び

- 1 画面の「6」→「6」→「6」→「ENTER」を順番にタップします。
⇒「スタンディングバイ」+「变身待機音」が鳴り、ドライバーのLEDが発光します。

※入力が間違っていると「エラー音声」が鳴り、画面に「ERROR」と表示されます。
※变身待機音を停止させたい場合は、画面を長押しタップします。



- 2 「变身待機音」が鳴っている状態で、ミュージックドライバーのホルダーに図の向きでセットします。

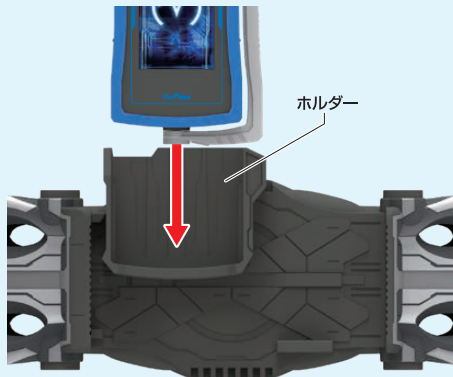


- 3 ミュージックフォンをホルダーと共に矢印の方向に倒します。
⇒「コンプリート」+「变身音A」が鳴り、ドライバーのLEDが白色に発光して「変身後状態」に移行します。

※<変身後状態>の操作はP.34をご確認ください。
※取り外す際は、逆の手順で行います。



变身音のバリエーション選択

「变身用数字キー入力画面」で「#」を任意の回数(最大4回)タップします。
⇒「選択音」が鳴ります。その後「变身遊び」の操作を行うことで变身シーケンスが変化します。

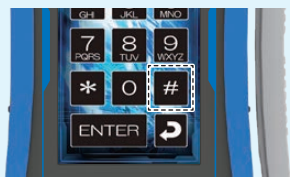

回数	選択音	变身パターン
1	ワン	变身シーケンスB
2	ツー	变身シーケンスC
3	スリー	变身シーケンスD
4	ポビッ	变身シーケンスAに戻る

操作	台詞モード:ON				台詞モード:OFF
	变身シーケンスA	变身シーケンスB	变身シーケンスC	变身シーケンスD	变身シーケンスABCD
「变身待機音」の前に左ボタンを押す:1回目	玲菜「スマートブレイン、オルフェノク殲滅隊隊長、胡桃玲菜。」	玲菜「あまり見ないでください。恥ずかしいですわ。」	玲菜「あら? 今日は恥ずかしくありませんわ。むしろ、燃えています。」		
「变身待機音」中に左ボタンを押す:2回目	玲菜「变身します。」		ポーズ音⇒玲菜「变身!」		ポーズ音
「变身待機音」中に左ボタンを押す:3回目	ポーズ音		フォンをセットする音		
「变身待機音」中に左ボタンを押す:4回目	玲菜「あまり見ないで。はすかしいですわ」 ⇒北崎「何を恥じらっているのです。別に聞くわけじゃないでしょう。」 ⇒スマートレディ「きゃー」⇒玲菜「はい。」				
「变身待機音」中に左ボタンを押す:5回目	ポーズ音⇒玲菜「变身!」				
「变身待機音」中に左ボタンを押す:6回目	フォンをセットする音				




▶北崎モードでの変身遊び

- 1 画面の「6」→「6」→「6」→「ENTER」を順番にタップします。
⇒「スタンディングバイ」+「変身待機音」が鳴り、ドライバーのLEDが発光します。

※入力が間違っていると「エラー音声」が鳴り、画面に「ERROR」と表示されます。
※変身待機音中にミュージフォンの左ボタンを押すと「ミュージフォンをセットする音」が鳴ります。
※変身待機音を停止させたい場合は、画面を長押しタップします。



- 2 「変身待機音」が鳴っている状態で、ミュージンドライバーのホルダーに図の向きでセットします。

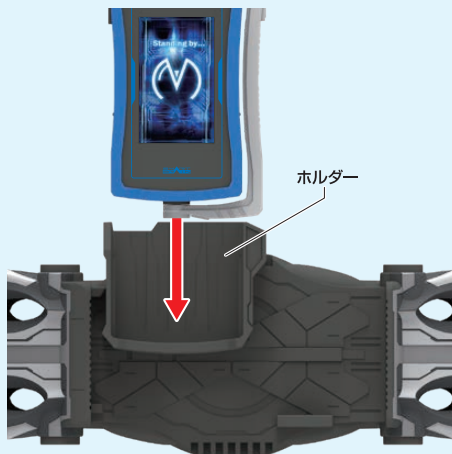

ホルダー


- 3 ミュースフォンをホルダーと共に矢印の方向に倒します。
⇒「コンプリート」の音声で鳴り、一定時間の無音の後に「変身音A」が鳴り、ドライバーのLEDが白色に発光して＜変身後状態＞に移行します。

※台詞モードONの場合、無音の途中で北崎「変身。」の台詞が鳴ります。
※＜変身後状態＞の操作はP.34をご確認ください。
※取り外す際は、逆の手順で行います。



変身音のバリエーション選択

「変身用数字キー入力画面」で「#」を任意の回数(最大2回)タップします。
⇒「選択音」が鳴ります。その後「変身遊び」の操作を行うことで変身音が変わります。

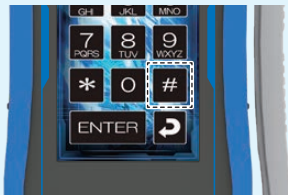

回数	選択音	変身パターン
1	ワン	変身シークエンスB
2	ポビッ	変身シークエンスAに戻る

※「変身シークエンスB」は、冒頭に一定時間の無音が入らない、通常の変身シークエンスです。



バーストモードアプリ

- 1 「バーストモードアプリ」を
タップします。
→「バーストモード画面」に
移行します。


バーストモード
アプリ



バースト
モード画面

- 2 ミュースフォン本体裏面の
ロック解除ボタンを押しながら、
グリップを矢印の方向に展開します。

※グリップは「カチッ」と音が鳴り、再度ロックされるまで動かしてください。
元に戻すときは再びロック解除ボタンを押しながらグリップを動かしてください。

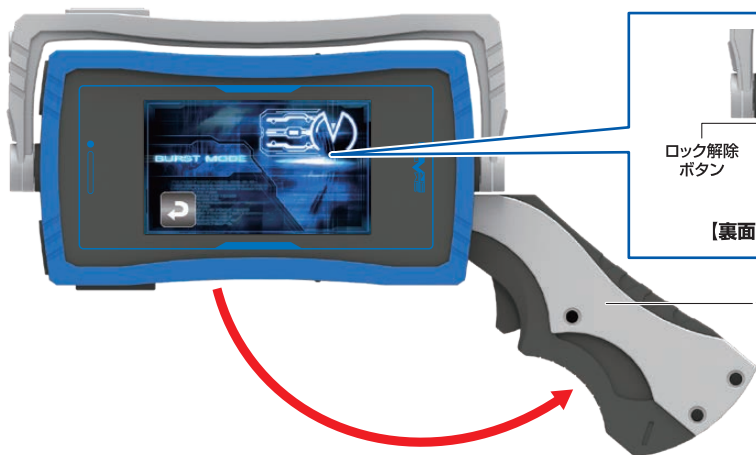

ロック解除
ボタン

【裏面から見た図】

グリップ

- 3 バーストモード画面の状態、トリガーを短押しします。→「銃撃音」が鳴ります。

※戻る場合は、画面左下の
矢印のアイコンをタップします。



トリガー



ナックルモードアプリ

- 1 「ナックルモードアプリ」を
タップします。
⇒「ナックルモード画面」に
移行します。


ナックルモード
アプリ




ナックル
モード画面

- 2 サイドグリップを矢印の方向に展開して、ミューズフォンを横に倒します。

サイドグリップ

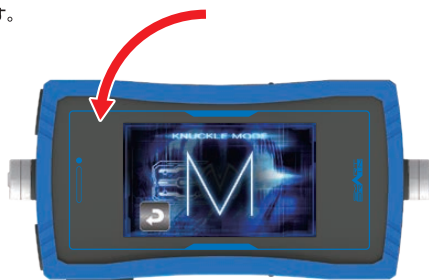


サイドグリップは、図のように反対側まで動きますが
こちら側にくると左ボタンがグリップで押されて、
不意に電源のON / OFFが発生してしまいますのでご注意ください。

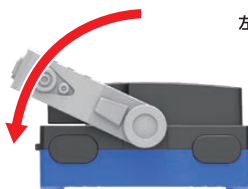

左ボタン

- 3 ナックルモード画面の状態、画面をタップします。
⇒「酸打音」が鳴ります。

※戻る場合は、画面左下の
矢印のアイコンをタップします。

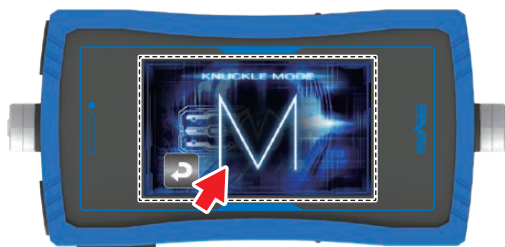



ジャイロアタッカーアプリ

「ジャイロアタッカーアプリ」をタップします。
 →「ジャイロアタッカー呼出音」が鳴り、
 「ジャイロアタッカー画面」が表示されます。

※ジャイロアタッカーアプリ起動後は、ミュージアフォンを右に90度傾けて操作します。



▶各アイコンについて

画面の「各アイコン」をタップします。
 →アイコンに応じた各音声・動作が発動します。



走行
アイコン

キー
アイコン



走行アイコン

「走行音」が鳴ります。



キーアイコン

「アイドリング音」が鳴ります。



時計アプリ

「時計アプリ」をタップします。⇒「時計画面」に移行し、現在の時間を確認できます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。



左ボタン

時計アプリを開いた状態で、左ボタンを押します。
⇒「スマートレディのアプリ解説」が鳴ります。


【左側面から見た図】

▶ 時間設定の仕方

※時計精度：日差±10秒 ※日時がズレた場合は、下記の操作を行って再度設定してください。


- 1 「時計表示」をタップします。
⇒「カレンダー設定画面」に移行します。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

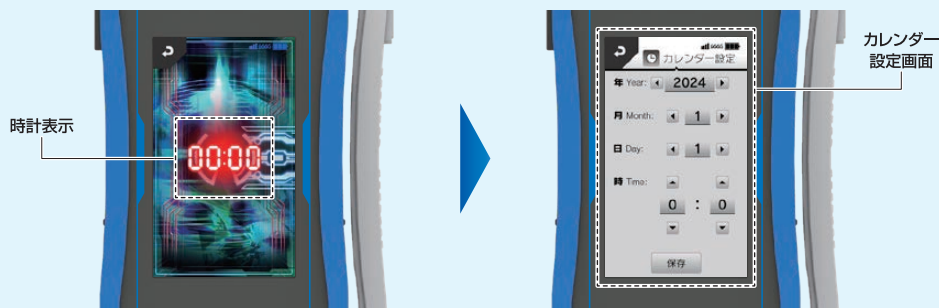

- 2 初回起動時と同様に「年」、「月」、「日」、「時」の数字の左右と上下にある「矢印マーク」をタップして時間を合わせます。

- 3 時間を合わせ終わったら、画面下にある保存をタップします。
⇒設定した日時が保存され、「時計画面」に戻ります。

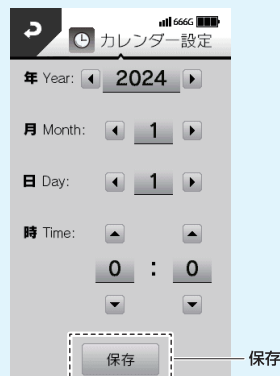



カレンダーアプリ

「カレンダーアプリ」をタップします。

⇒「カレンダー画面」に移行し、現在日時から前後6か月分のカレンダーを確認できます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

カレンダーアプリ

カレンダー画面



左ボタン

カレンダーアプリを開いた状態で、左ボタンを押します。
⇒「スマートレディのアプリ解説」が鳴ります。

【左側面から見た図】


▶スタンプの押印

- 1 カレンダー画面で、スタンプを押したい「日付」をタップします。
⇒「スタンプ選択画面」が表示されます。

日付



スタンプ
選択画面

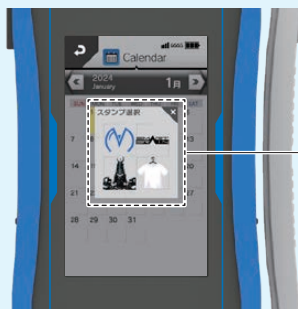

- 2 押したいスタンプをタップします。
⇒選択した日付にスタンプが押印されます。

スタンプをタップ



※スタンプ選択画面を閉じるには、「×」をタップしてください。
※スタンプを消したい場合は、同様の操作を再度行ってください。
※スタンプは1種のみ押すことができます。



天気アプリ ※現実の天気とは異なります。

「天気アプリ」をタップします。

→「天気画面」に移行し、

現在日時から1週間分の「ファイズ世界の天気」を確認できます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

天気アプリ



天気画面



▶スマートレディの天気予報

「レディ予報アイコン」をタップします。

→ウィンドウが開き、「スマートレディの天気予報」が再生されます。

※レディ予報のウィンドウを閉じるには「×」をタップしてください。

レディ予報
アイコン



SMART
LADY



カメラアプリ ※実際の撮影機能はありません。

「カメラアプリ」をタップします。

→「フォルダ画面」に移行し、
フォルダ内の画像を見ることができます。

※戻る場合は画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※画面を下から上にスワイプすると、画像一覧を見ることができます。


カメラアプリ



フォルダ画面



左ボタン

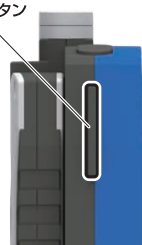

【左側面から
見た図】

カメラアプリを開いた状態で、
左ボタンを押します。

→「スマートレディのアプリ解説」が
鳴ります。

▶ 画像の見方

任意の画像をタップします。

→選択した画像が拡大されます。

※横向きで表示される画像もあります。

※拡大された画像を再びタップすることでフォルダ画面に戻ります。

画像をタップ






ミュージックアプリ

「ミュージックアプリ」をタップします。

→「BGM選択画面」に移行し、
BGM一覧を見ることができます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※画面を下から上にスワイプすると、BGM一覧を見ることができます。(全6曲)

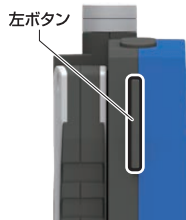

【左側面から見た図】

ミュージックアプリを開いた状態で、
左ボタンを押します。

→「スマートレディのアプリ解説」が
鳴ります。

▶BGMの再生の仕方

BGM選択画面で、任意の「BGM名」をタップします。→「イコライザ画面」に移行し、選択したBGMが再生されます。



「イコライザ画面」と「BGM選択画面」では、各マークをタップすると下記操作を行うことができます。

■マーク (BGM再生中に表示)	再生中のBGMが停止します。	▶マーク	次のBGMが再生されます。
▶マーク (BGM停止中に表示)	停止中のBGMが再生されます。	◀マーク	前のBGMが再生されます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※BGMは再生が完了すると停止します。

※BGM再生中に、「イコライザ画面→BGM選択画面に戻る」または、「BGM選択画面→ホーム画面に戻る」と
BGMは停止せずに再生を続けます。停止する場合は、ミュージックアプリ内で「■マーク」をタップして停止させてください。

▶スタンバイ設定の仕方

- 1 BGM選択画面で、「★マーク」をタップします。
 →「★」が「★」になり、スタンバイ設定することができます。

※タップする回数に応じて「★」～「★」になります。
 ※イコライザ画面でもスタンバイ設定することができます。



- 2 「★」～「★」の状態で「変身アプリ」を起動すると、
 右記表のタイミングでスタンバイ設定したBGMが
 自動再生されます。

★マーク	変身アプリ起動時
★マーク	変身音の「コンプリート」と同時タイミング
★マーク	変身音終了後






地図アプリ ※現実の地図ではありません。

「地図アプリ」をタップします。⇒「地図」が開きます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

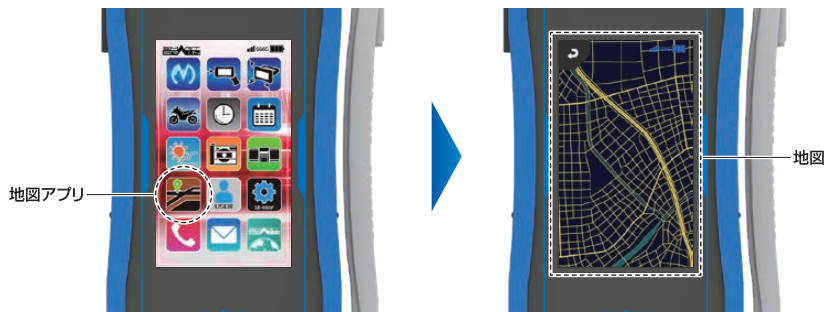


▶オルフェノクサーチ演出

地図を開くと、「オルフェノクサーチ演出」が始まり、ランダムで「オルフェノク出現無し」、または「オルフェノク出現」の情報が表示されます。画面右下のレディ案内アイコンをタップすると、「スマートレディのオルフェノク出現アナウンス」が鳴ります。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

オルフェノク出現無しの場合

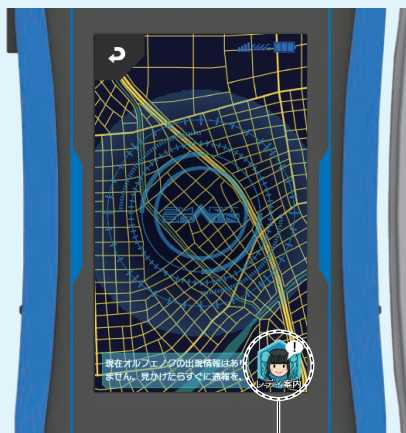

オルフェノク出現の場合



or

レディ案内
アイコン






通話アプリ

※実際の通話機能はありません。

「通話アプリ」をタップします。⇒「ダイヤル画面」が開きます。

※戻る場合は、画面右下の矢印のアイコンをタップします。

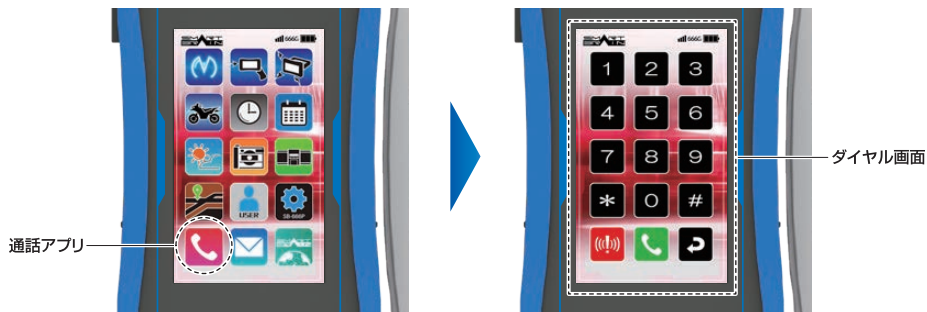


▶キャラクターへの発信

※ユーザーIDアプリでキャラクターを「玲菜」に設定している状態で説明します。

番号をタップして「通話ボタン」をタップします。

⇒「巧」に発信します。発信後、「玲菜の通話台詞(全3種)」が鳴ります。

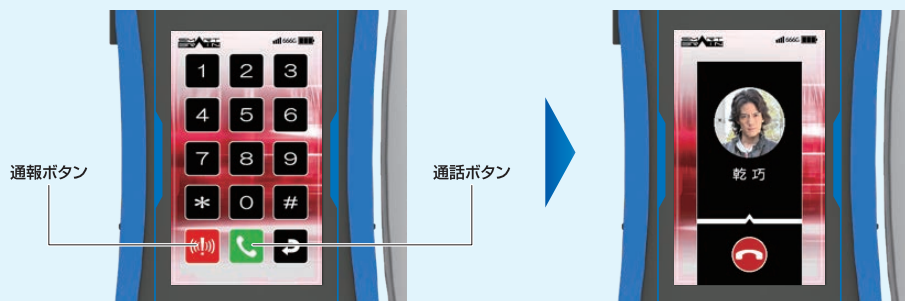

※「通報ボタン」をタップすると、「スマートブレイン総合受付センター」に繋がります。

※ユーザーIDアプリでキャラクターを「北崎」に設定した場合、「玲菜」が「巧」のいずれかに「北崎の通話台詞(全5種)」が鳴ります。

※設定アプリで「台詞モードON」にしている場合は、「北崎の通話台詞」のうちの1種に、「玲菜の台詞」が会話として加わります。



着信遊び ※ユーザーIDアプリでキャラクターを「玲菜」に設定している状態で説明します。

「通話アプリ起動後」に再びホーム画面に戻った状態で一定時間操作がなかった場合、
「巧(全2種)」・「北崎(全3種)」のいずれかから着信があります。

※着信中に一定時間操作をしなかった場合、
着信が終了します。



※ユーザーIDアプリでキャラクターを「北崎」に設定した場合、「巧(全1種)」の着信があります。

※設定アプリで「台詞モードON」にしている場合は、「北崎からの着信台詞」のうちの1種に、「玲菜の台詞」が会話として加わります。

▶ 着信に応答する場合

- 1 「通話ボタン」をタップします。
→表示されているキャラクターの台詞が鳴ります。

通話ボタン



- 2 台詞が鳴り終わったら「通話終了ボタン」をタップします。
→通話が終了し、ホーム画面に戻ります。


通話終了ボタン



▶ 着信に応答しない場合

「通話終了ボタン」をタップします。→着信が止まり、ホーム画面に戻ります。

通話終了ボタン

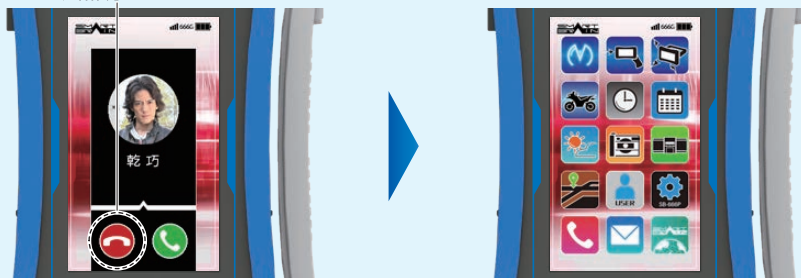



メールアプリ

※実際のメール送受信機能はありません。

「メールアプリ」をタップします。
⇒「メール受信画面」が開きます。

※ユーザーIDアプリのキャラクター選択が「玲菜」か「北崎」によって、メールの内容が変化します。
※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

メールアプリ



メール受信画面



左ボタン



【左側面から見た図】

メールアプリを開いた状態で、
左ボタンを押します。
⇒「スマートレディのアプリ解説」が
鳴ります。

▶ 受信メールの確認

「受信メールのタブ」で受信メール一覧を見ることができます。
各受信メールを選択すると、「受信メール内容」を表示することができます。

※戻る場合は、「×」をタップします。

受信メールのタブ



受信メール内容



▶送信メールの確認

- 1 「受信メールのタブ」の下にある、「送信メールのタブ」をタップします。
⇒「送信メール画面」に切り替わり、送信メール一覧を見ることができます。



- 2 各送信メールを選択すると、「送信メール内容」を表示することができます。

※戻る場合は、「×」をタップします。





インターネットアプリ ※実際のインターネット通信機能はありません。

「インターネットアプリ」をタップします。

⇒「スマートブレイン社のHP」が開きます。

画面を下から上にスワイプすることで、ページがスクロールされます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※一定時間ごとに画像が切り替わります。



左ボタン

【左側面から見た図】

インターネットアプリを開いた状態で、左ボタンを押します。

⇒「スマートレディのアプリ解説」が鳴ります。

▶「オルフェノク通報のお願いページ」への接続

1 「オルフェノク通報のお願いバナー」をタップします。

⇒「オルフェノク通報のお願いページ」に接続します。画面を下から上にスワイプすることで、ページがスクロールされます。



オルフェノク通報のお願いバナー

オルフェノク通報のお願いページ

2 「スマートレディからのメッセージ」横の「動画サムネイル」をタップします。

⇒「スマートレディからのメッセージ画面」に切り替わり、「スマートレディのメッセージ音声」が鳴ります。

※画面を再度タップすると、音声は止まります。



動画サムネイル

スマートレディからのメッセージ画面

▶「トップメッセージページ」への接続

「Top message/バナー」をタップします。

⇒「トップメッセージページ」に接続します。画面を下から上にスワイプすることで、ページがスクロールされます。

Top message
バナー



トップメッセージ
ページ

SMART
ERIN

<変身後状態>でのミュージフォンの遊び方

<変身後状態>のミュージフォンの「メモリ画面」をタップします。⇒「ホーム画面<変身後状態>」に切り替わります。



※ミュージスドライバーから取り外すと、縦画面に切り替わります。



各アプリの起動

ホーム画面<変身後状態>に表示されたアプリをタップすることで各アプリを起動することができます。アプリごとの説明は、下記に記載の各ページをご参照ください。



 バーストモードアプリ ▶ P.35	 ナックルモードアプリ ▶ P.36	 ミュージエッジアプリ ▶ P.37
 ツールキャンセルアプリ ▶ P.38	 ジャイロアタッカーアプリ ▶ P.39	 ジェットスライガーアプリ ▶ P.39
 ミュージックアプリ ▶ P.40~41	 変身解除アプリ ▶ P.44	 ボイスアプリ ▶ P.41
 予測AIアプリ ▶ P.42	 アクセルフォームアプリ ▶ P.43	 エクシードチャージアプリ ▶ P.44



バーストモードアプリ

- 1 「バーストモードアプリ」を
タップします。
⇒「バーストモード画面」に
移行します。


バーストモード
アプリ



バースト
モード画面

- 2 グリップを展開し、バーストモード画面の状態ではトリガーを短押しします。
⇒「銃撃音」が鳴ります。

※戻る場合は、画面左下の
矢印のアイコンをタップします。

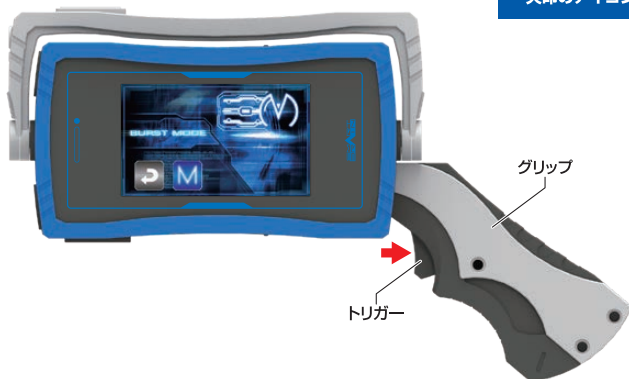

グリップ

トリガー

▶エクシードチャージ

- 1 「エクシードチャージ」のマークをタップします。
⇒「エクシードチャージ待機音」が鳴り、
「エクシードチャージ画面」に切り替わります。




エクシード
チャージ



エクシードチャージ
画面

- 2 「エクシードチャージ待機音」が
鳴っている間に、
トリガーを押します。
⇒「必殺技音」が鳴り、画面が
「バーストモード画面」に戻ります。

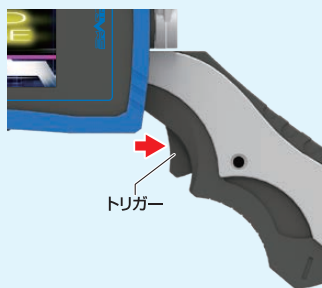

トリガー



ナックルモードアプリ

- 1 「ナックルモードアプリ」を
タップします。
⇒「ナックルモード画面」に
移行します。


ナックルモード
アプリ




ナックル
モード画面

- 2 サイドグリップを展開し、ナックルモード画面の状態画面をタップします。
⇒「敵打音」が鳴ります。

※戻る場合は、画面左下の
矢印のアイコンをタップします。

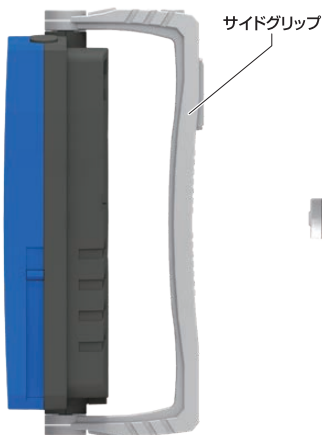

サイドグリップ

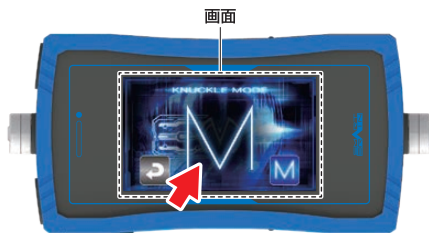

画面

▶エクシードチャージ

「エクシードチャージ」のマークをタップします。

⇒「エクシードチャージ画面」に切り替わり、「エクシードチャージ待機音」と「ナックル必殺技音」が続けて鳴り、
音声終了とともに「ナックルモード画面」に戻ります。



エクシード
チャージ



エクシードチャージ
画面




ミュージエッジアプリ ※玲菜モードで説明します。

- 1 「ミュージエッジアプリ」をタップします。
→画面演出と同時に「ミュージエッジ出現音」が鳴り、「ミュージエッジ画面」が開きます。




▶北崎モードの場合

北崎モードの場合、「ミュージエッジ出現&攻撃音」が鳴ります。

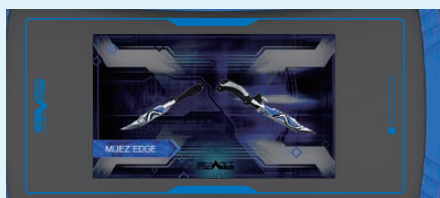

- 2 ミュージエッジ画面の後、「メモリ画面」に切り替わります。

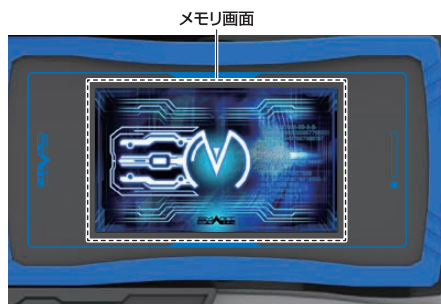


- 3 ミュージエッジを出現させた後、メモリ画面またはホーム画面で左ボタンを押します。
→1回目:「ミュージエッジ合体音」が鳴ります。
2回目:「ミュージエッジ分離音」が鳴ります。



ミュージエッジを出現させた後に、「ツールキャンセルアプリ」をタップします。

→キャンセル演出と同時に出現させたミュージエッジが取り消されます。

ツールキャンセルアプリ

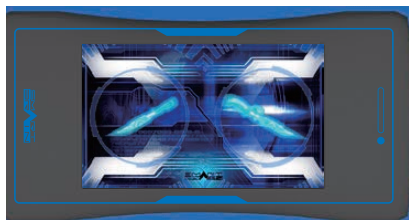

▶武器を出現させてない場合

事前にミュージエッジを出現させてない場合にタップすると、「ERROR」が画面に表示されます。






ジャイロアタッカーアプリ


「ジャイロアタッカーアプリ」をタップします。
 →「ジャイロアタッカー呼出音」が鳴り、
 「ジャイロアタッカー画面」が表示されます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。
 ※ミュージードライバーから外して起動した場合も、横画面になります。

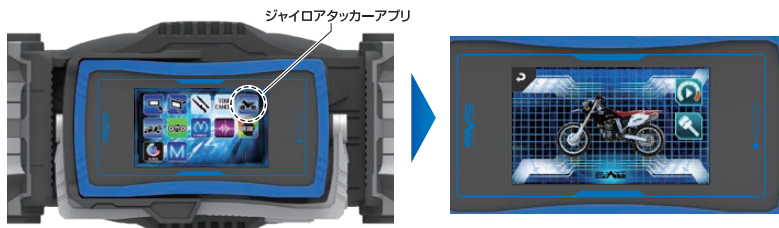

▶各アイコンについて


画面の「各アイコン」をタップします。→アイコンに応じた各音声・動作が発動します。

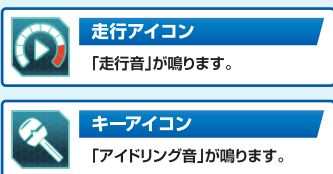

ジェットスライガーアプリ

「ジェットスライガーアプリ」をタップします。
 →「ジェットスライガー呼出音」、「走行音」が鳴り、
 「ジェットスライガー画面」が表示されます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。
 ※ミュージードライバーから外して起動した場合も、横画面になります。

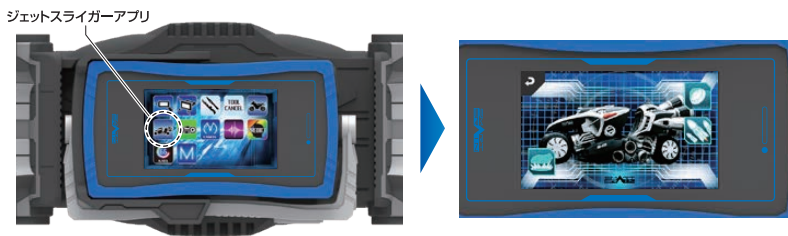

▶各アイコンについて

画面の「各アイコン」をタップします。→アイコンに応じた各音声・動作が発動します。





ミュージックアプリ

「ミュージックアプリ」をタップします。

→「BGM選択画面」に移行し、
BGM一覧を見ることができます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※画面を下から上にスワイプすると、BGM一覧を見ることができます。(全6曲)


※ミュージスドライバーから外して起動した場合、縦画面になります。




▶BGMの再生の仕方

BGM選択画面で、任意の「BGM名」をタップします。→「イコライザ画面」に移行し、選択したBGMが再生されます。

BGM選択画面

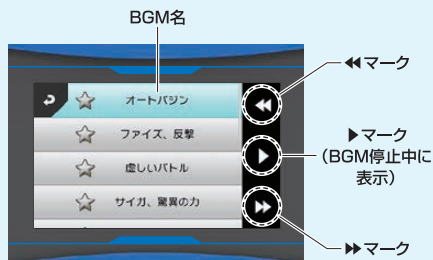

イコライザ画面

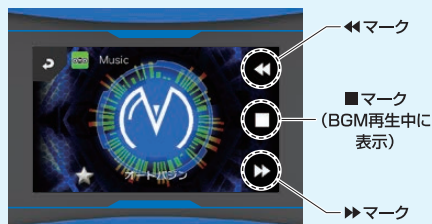

「イコライザ画面」と「BGM選択画面」では、各マークをタップすると下記操作を行うことができます。

■マーク
(BGM再生中に表示)

再生中のBGMが停止します。

▶マーク

次のBGMが再生されます。

▶マーク
(BGM停止中に表示)

停止中のBGMが再生されます。

◀マーク

前のBGMが再生されます。

※戻る場合は、画面左上の矢印のアイコンをタップします。

※BGMは再生が完了すると停止します。

※BGM再生中に、「イコライザ画面→BGM選択画面に戻る」または、「BGM選択画面→メモリ画面(ホーム画面)に戻る」とBGMは停止せずに再生を続けます。停止する場合は、ミュージックアプリ内で「■マーク」をタップして停止させてください。

▶スタンバイ設定の仕方

- 1 BGM選択画面で、「★マーク」をタップします。
→「★」が「★」になり、スタンバイ設定することができます。



- ※タップする回数に応じて「★」～「★」になります。
※イコライザ画面でもスタンバイ設定することができます。



- 2 「★」～「★」の状態一度変身解除をして、再度「変身アプリ」を起動すると、右記表のタイミングでスタンバイ設定したBGMが自動再生されます。

★マーク	変身アプリ起動時
★マーク	変身音の「コンプリート」と同時タイミング
★マーク	変身音終了後



ボイスアプリ

- 「ボイスアプリ」をタップします。
→ユーザーIDアプリで選択した「玲菜」または「北崎」の台詞が下記表の順番に鳴ります。

- ※どちらも最後の台詞が鳴った後は、1に戻ります。



ボイスアプリ

玲菜を選択している場合

台詞一覧

1	解析開始。
2	解析完了。
3	予測AI、起動。
4	BAD/パターン、シミュレーション完了。BAD回避。BAD回避。
5	シリアス回避。
6	ふっ!
7	はっ!
8	やあっ!
9	たあっ!
10	任務完了!
11	あなた達ですわね。噂には聞いていましたわ。 オルフェノクを守ろうとする者たちがいるって。殲滅します!
12	触るな!
13	あの世で愛を語り合え! はっ!

北崎を選択している場合

台詞一覧


1	はっ!
2	ふん!
3	はあっ!
4	予測AI起動。
5	BAD/パターン回避完了。
6	なに? 動きが読めない。
7	まだ勝負はついてないぞ!
8	うううっ……うわあああああっ!






予測AIアプリ

- 1 「予測AIアプリ」をタップします。
→「予測演出画面」に切り替わり、「効果音」が鳴ります。

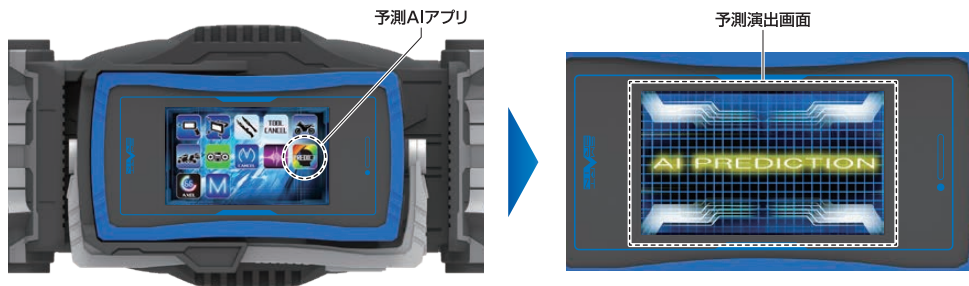


- 2 「予測演出画面」をタップします。
→「予測完了音」が鳴り、メモリ画面に戻ります。

※選択しているキャラクターによって音声が異なります。

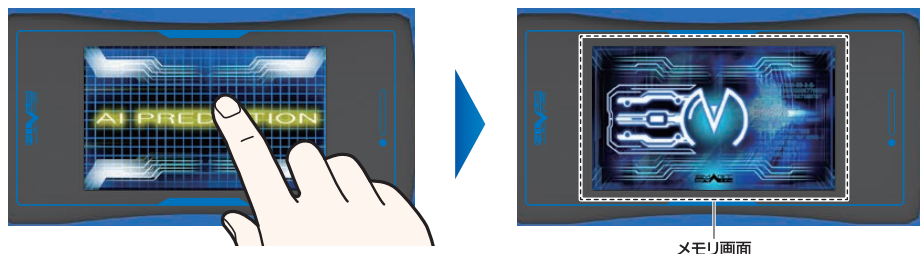


▶ 玲菜モードの場合

アプリ1回目: タップ時に「予測音」が鳴ります。予測演出画面で再度タップすると「予測完了音」が鳴り、メモリ画面に戻ります。
アプリ2回目: タップ時に「予測音&予測完了音」が鳴り、メモリ画面に戻ります。

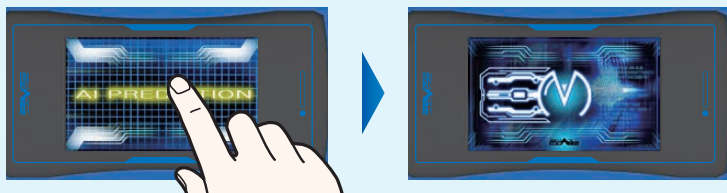

▶ 北崎モードの場合

アプリ1回目: タップ時に「予測音&予測完了音」が鳴り、メモリ画面に戻ります。
アプリ2回目: タップ時に「予測失敗音」が鳴り、メモリ画面に戻ります。

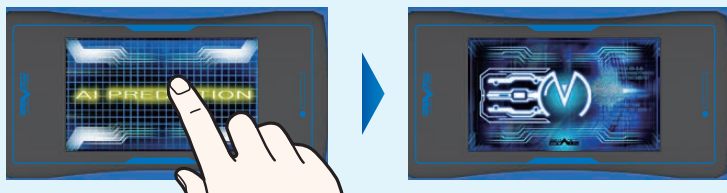




アクセルフォームアプリ

「アクセルフォームアプリ」をタップします。

→画面演出と同時に「アクセルフォーム変身音」が鳴り、「アクセルフォームメモリ画面」に切り替わり、ドライバーのLEDが多色発光します。

アクセルフォームアプリ

アクセルフォームメモリ画面

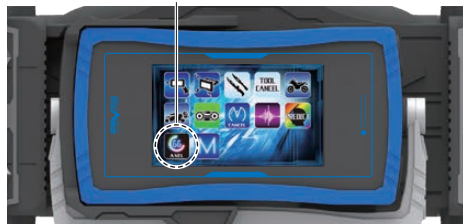

▶アクセルフォーム加速遊び

- 1 「アクセルフォームメモリ画面」をタップします。→画面演出と同時に「カウントダウン音」が鳴ります。



- 2 カウントダウンが0になると、「アクセルフォーム解除音」が鳴り、メモリ画面に戻り、ドライバーのLEDが白色に戻ります。



アクセルフォームの「カウントダウン音」バリエーション選択

下記の設定に応じて「カウントダウン音」の音声変化します。

設定アプリ 「武器との無線通信」	ミューズエッジ アプリ
ON	出現中
OFF	出現中
ON／OFF問わず	出現無し

カウントダウン音の変更内容

加速音
加速ミューズエッジ斬撃必殺技音
加速キック必殺技音






エクシードチャージアプリ ※ミュージスドライバーにセットした状態でを行います。

エクシードチャージアプリをタップします。

→「エクシードチャージ演出画面」に切り替わり、同時に「エクシードチャージ音」+「送信音」が鳴り、ドライバーのLEDが発光します。
その後、下記表にある状態に応じた必殺技音が鳴ります。

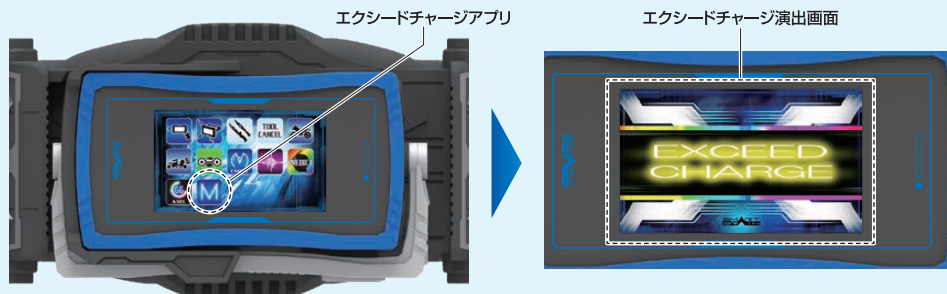

設定アプリ 「武器との無線通信」	ミュージスエッジアプリ	キャラクターモード	音声
ON	出現中	玲菜・北崎 共通	エクシードチャージ送信音
ON/OFF問わず	出現無し	玲菜・北崎 共通	キック必殺技音
OFF	出現中	玲菜モード	1回目: ミューズエッジ必殺技音A 2回目: ミューズエッジ必殺技音B
		北崎モード	1回目: ミューズエッジ必殺技音C 2回目: ミューズエッジ必殺技音D



変身解除アプリ

ミュージスドライバーからミュージスフォンを外し、「変身解除アプリ」をタップします。

→画面に「変身解除演出」が表示され、「変身解除音」が鳴ります。その後、ホーム画面<変身前状態>に移行します。
さらにドライバーのLEDが消灯します。



※ミュージスドライバーに取り付けた状態でも、同様の挙動になります。

