

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
 - 小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
 - ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「全人類兔化計画ぺこらっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池をご交換ください。
- 本商品は洗濯できません。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明



2 兎田ぺこら登場！

- 1_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーツと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2_ 【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーツと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



- 3_ 【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4_ 【兎田ぺこら登場】
時計設定が終了すると、兎田ぺこらが登場します。
ごはんをあげたりミニゲームをしたりして、兎田ぺこらをお世話してあげてください。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

兎田ぺこら or 3期生の表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、兎田ぺこら or 3期生の表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】(▶2「兎田ぺこら登場！」参照)と同様です。

4 サウンドの ON/OFF

兎田ぺこら or 3期生の表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、サウンドのON/OFF 選択画面になります。
▶(ON) か ◀(OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。




5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。



- 1_ 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①) 電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)
- 2_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。
- 3_ 電池ふたを閉じて、

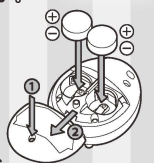

必ず【リセット操作】(▶2「兎田ぺこら登場！」参照)を行ってください。

6 兎田ぺこらのお世話方法

呼び出し

兎田ぺこらor 3期生が呼びかけてきた場合、その時の状態に合った対応が必要です。
 万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで兎田ぺこらor 3期生の状態を確認することができます。



アーモンド

兎田ぺこらor 3期生が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から をAボタンで選択・Bボタンで決定し、アーモンドをあげてください。

※満腹の時、睡眠時、チキンがある時、いじけ時、お別れ直前時は、アーモンドをあげるできません。



牛乳

兎田ぺこらor 3期生が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から をAボタンで選択・Bボタンで決定し、牛乳をあげてください。

※睡眠時、チキンがある時、いじけ時、お別れ直前時は、牛乳をあげることができません。



電気

兎田ぺこらor 3期生が眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から (OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。



※兎田ぺこらor 3期生が眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、サウンドのON/OFF以外の操作はできません。

チキン

一定時間ごとにチキンが冷えていきます。チキンが冷えすぎてしまうと、兎田ぺこらor 3期生がいじけてしまうため、Aボタンを押して、チキンを温めてあげてください。

※睡眠時、いじけ時、お別れ直前時は、チキンを温めることはできません。



ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。

Aボタンを押して、選択画面から 3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※睡眠時、チキンがある時、いじけ時、お別れ直前時は、ミニゲームをすることができません。



ミニゲーム『にんじんよけ』

ぺこらを動かして、落ちてくるにんじんをよけてください。

(Aボタンを押すと左に移動、Bボタンを押すと右に移動)
 にんじんを10個よけると成功です。1個でもにんじんに当たってしまうと失敗です。



ミニゲーム『にんじんとぼし』

10秒間Aボタンを連打してください。連打数が多いほど、にんじんミサイルを遠くまで飛ばすことができます。連打数が少ないと、にんじんミサイルが発射されず、失敗となってしまいます。



ミニゲーム『ぺこら777!』

スロットを左列から順番にBボタンで止めて、「7」を3つ揃えてください。

5回連続で「7」を揃えることができたならパーフェクト。

10秒間ボタンを押さないと、失敗となってしまいます。



いじけ

チキンを放置したままだったり、お世話を怠っていると、兎田ぺこらor 3期生がいじけてしまいます。

いじけてしまった場合は、完全に機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけたまましていると、兎田ぺこらor 3期生とお別れになってしまうので注意してください。

※いじけている時は時計表示・修正、サウンドのON/OFF以外の操作はできません。

※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。



お別れ

いじけたままだったり、何度もいじけを繰り返すと、兎田ぺこらor 3期生はぺこもんになってUFOに連れていかれてしまいます。

▶▶▶またお世話を始めるには…

お別れ後の画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「兎田ぺこら登場!」から始まりです。



お世話の仕方によって衣装が変化！ 究極化された3期生が登場することも！



シークレット衣装は5種類！

