

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●充電ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●液晶画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら、充電ケーブルは取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、「アプリメニュー」→「せってい」→「でんちかくにん」からご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電しても充電完了の表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れなおしてください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますのでご了承ください。●本商品には防水機能はありません。故障の原因になりますので、ぬれた手で操作したりしないでください。●二次元コード部分にキズや汚れが付着していると「にじげんコードスキャン」でうまく読み取りができないことがありますのでご注意ください。




●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。商品本体はお住まいの自治体ルールに従って廃棄してください。



時計精度  
常温において日差±10秒以内

**セット内容と各部名称**

●キラニコトランク本体…1個

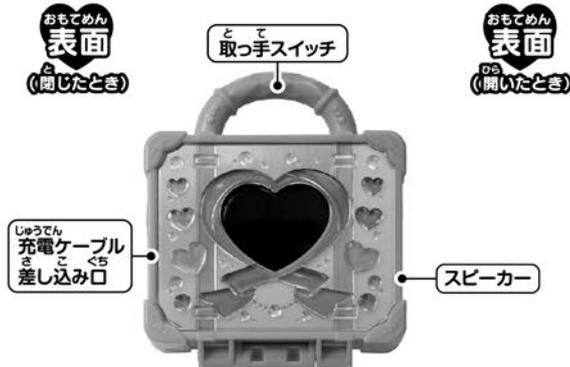

●充電ケーブル…1本 ●取扱説明書…1枚

うらめん 裏面  
カメラ  
「にじげんコードスキャン」にも使用します。



**遊ぶまえに**

**電源の入れかた**

キラニコトランク本体のホームボタンを約5秒間長押ししてください。

ホームボタン



**こんなときは…**

電源が入らないときは、電池残量が少ない場合があります。ご使用前に2時間程度充電をしてからご使用ください。

※充電する際は、必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。  
※初期設定前の充電時は充電中画面を確認することができません。

**蓋の開きかた**

取っ手スイッチを押すと蓋を開くことができます。



## 本体充電のしかた

1 低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。




2 ①本体側面のカバーを矢印の方向にスライドし、②充電ケーブル差し込み口に、充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。



※USB Type-Cは必ずまっすぐに差し込んでください。破損する恐れがあります。

3 反対側をパソコンのUSB端子に接続すると充電開始します。

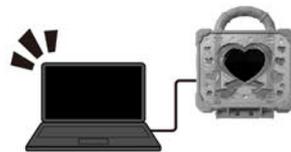

※充電には、パソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は【商品紹介ウェブページ】をご確認ください。  
※パソコンの電源が入っていることを確認してください。

4 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※充電状態の確認  
【アプリメニュー】→【せってい】→【でんちかくにん】からご確認ください。

※充電を始めても「じゅうてんちゅう」という表示が出ない、または、2時間以上経過しても「じゅうてんがおわったよ」という表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。

## 基本データ入力

画面をタッチして設定してね!

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、表示される画面です。

### 日付設定



◀▶をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。  
最後の画面で「けっせい」をタッチすると、入力完了だよ。

### 時間設定



◀▶をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。  
最後の画面で「けっせい」をタッチすると、入力完了だよ。

※時計精度: 日差 ±10秒

### 名前入力



1 あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「けっせい」をタッチすると入力完了だよ。



2 確認画面が表示されるよ。間違いないければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると1の入力画面へ戻るよ。

### 誕生日設定



◀▶をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。  
最後の画面で「けっせい」をタッチすると、入力完了だよ。

## カメラの使いかた



1 【アプリメニュー】から【カメラ・ツール】→【さつえい】を選んでフレームの有無を選びます。

2 カメラが起動したらホームボタンで写真撮影をします。

## 二次元コードの読み取りについて

「カメラ・ツール」アプリから「にじげんコードスキャン」を選んで読み取ります。  
二次元コードから10cmくらい離れた状態で読み取ってください。

このマークがついている商品や配布物に掲載されている二次元コードをスキャンすると遊びが増えます。



二次元コードを、画面に表示された枠の中に合わせて、本体に読み取らせてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。  
※電池の残量が十分に残っている状態で、二次元コードの読み取りを行ってください。

アイテムのデータを保存するまでに時間がかかります。  
二次元コードを読み込んでから、メニュー画面に戻るまでホームボタンを押したり、電源をOFFに絶対しないでください。データが正しく保存されない場合があります。

## 画面の見かた

キラリンアニマルのお部屋の画面でホームボタンを押すと、アプリメニュー画面に移動します。



## 通常待機画面の見かた



●お部屋の移動ボタンをタッチすると「キラニコレスキュー」で保護したキラリンアニマルのお部屋に移動できます。



●おせわメニューボタンをタッチすると、画面に表示されたキラリンアニマルのおせわメニューに移動できます。ページは全部で4ページあります。  
◀▶をタッチしてページをめくってください。



詳しくはP.4をご確認ください。

## アプリメニュー画面

アプリメニューページは全部で4ページあります。  
◀▶をタッチしてページをめくってください。



**基本の操作**

**選択・決定**

左図のような画面の場合、  
左上の選択肢を選びたいときは①エリア、  
右上の選択肢を選びたいときは②エリア、  
左下の選択肢を選びたいときは③エリア、  
右下の選択肢を選びたいときは④エリア  
をタッチしてください。

上の選択肢を選びたいときは  
①か②エリア、  
下の選択肢を選びたいときは  
③か④エリアをタッチしてください。

※で示したエリアはタッチしても反応しません。

本体の画面は、  
4つのタッチセンサーエリアに分かれています。

**スライド操作** 4つのタッチセンサーエリアを使って、操作をすることができます。

●**一方向のスライド**  
AからCやBからDなど  
隣のエリアに指を動かします。

●**往復スライド**  
AからBの間など  
隣り合ったエリアで指を  
往復して動かします。

●**円を描くようなスライド**  
矢印にあわせて  
A、B、D、Cのエリアを順番  
ように指で円を描きます。

**あそびかた**

初めて起動するときは基本データの入力が完了したあと、  
キラリンウサギの「キラニコレスキュー」からはじまります。  
キラリンウサギがキラニコアニマルズかんに登録されて、遊べるようになるよ。

**キラニコレスキュー**

アニマルたちを  
たすけにいけるよ。

ベルの画面になったら  
本体をフリフリして  
ベルを鳴らそう！

カメラが起動するよ。  
アニマルがハートのフレームの中に入ったら  
キラニコトランクの取っ手スイッチを押して  
トランクをオープンしよう。

アニマルをなでなでして  
落ち着かせてあげよう！

キラニコトランクの  
ふたを閉じてキラニコ  
レスキュー完了！

トランクをもう一度開いてね。  
新しいアニマルをレスキュー  
できた時はキラニコアニマル  
ズかんに登録されるよ。

**キラリンアニマルのお部屋**

●キラリンアニマルをタッチすると、いろんな反応をしてくれます。  
なつき度によって反応が増えます。  
たくさんお世話をして、なつき度をアップしよう！

※20時～6時59分まではキラリンアニマルは寝ています。  
おせわあそびはできません。  
ミニゲームアプリなどはあそべます。

●キラリンアニマルがこの反応をしているときは、すぐにお世話をあげよう！  
アニマルをタッチすると、各おせわアプリに移動します。

**おながが空いているとき**  
「ごはん」アプリに  
移動するよ。

**トイレに行きたいとき**  
「トイレ」アプリに  
移動するよ。

●お気に入りのキラリンアニマルを待ち受け画面に設定できます。  
設定したいキラリンアニマルのお部屋の「おせわメニュー」ボタンからアプリ一覧に  
移動し、「おきにいりせてい」で設定できます。

おせわメニュー  
ボタン

キラリンウサギ  
を  
おきにいりに  
する？

いいえ はい

●本体を左右に振ると、  
後ろの木からニコの実が落ちて  
きます。  
振る回数によって反応が異なります。

●本体を左右どちらかに1秒以上  
傾けると、キラリンアニマルが  
地面を滑ります。  
本体を水平に戻すと、定位置に  
戻ります。

●本体を上下に振ると、  
「おさんぼ[そら]」の遊びに移動します。

※「おさんぼ[そら]」の詳しい遊び方は  
P.4をご確認ください。

※画像はイメージです。

🐾 おせわ 🐾 たくさんおせわをしてむっさ度をアップさせよう!

🐾 おせわメニュー 🐾 **キラリアニマルのおせわ**

キラリアニマルのお部屋の【おせわ】メニューボタンから画面に表示されたキラリアニマルのおせわメニューに移動できます。おせわメニューは全部で4ページあるよ。



🐾 おせわ 🐾 **すべてのアニマルのおせわ**

キラココアニマルずかんに登録されたアニマルをおせわできます。【アプリメニュー】から【おせわ】メニューをえらぶとアニマルのおせわメニューに移動できます。おせわメニューは全部で3ページあるよ。



◀▶をタッチしてページをめくり、やりたいおせわのアイコンをタッチしてください。  
【アプリメニュー】から【おせわ】メニューに移動した時は、やりたいおせわを選んだ後に、好きなアニマルを選んでおせわすることができます。

🐾 ごはん



ごはんをあげることができます。キラリアニマルは「アイテムゲット」などでゲットしたごはんアイテムもあげられます。おなかがいっぱいの際はごはんをあげられません。

※キラリアニマル以外、ごはんの種類を選ぶことはできません。

🐾 おもちゃ



アニマルとシャボン玉あそびをすることができます。画面をタッチしてシャボン玉をふくらませて一緒にあそんであげましょう。

🐾 トイレ



アニマルをトイレに連れて行くことができます。トイレに行きたい気分ではないときは、トイレに連れて行くことはできません。

🐾 アニマルシッター



おせわができない日はメエメエにアニマルを預けることができます。通常待機画面（キラリアニマルのお部屋画面）で「おむかえ」ボタンを押すと迎えに行けます。

🐾 ブラッシング



アニマルにブラッシングをしてあげることができます。画面をタッチするとブラシが動き出します。

※ニコアニマルはブラッシングができるアニマルと、シャワーができるアニマルに分かれています。どちらか一方のおせわ遊びができます。キラリアニマルはブラッシングもシャワーもすることができます。

🐾 おさんぽ【ニコガーデン】



ニコガーデンにお散歩に出かけることができます。時間帯や、集めているアニマルの種類によってお散歩先で起きる出来事が変わります。

キラリアニマルのみ

🐾 シャワー



アニマルにシャワーをしてあげることができます。画面をタッチするとシャワーヘッドから水がではじめます。

🐾 おさんぽ【そら】



お空の世界にお散歩で出かけることができます。本体をふりふりして、雲のトランポリンで飛びはねて遊ぼう!

キラリアニマルのみ

ホームボタンを押すと、終了することができます。

🐾 いろいろな通知 🐾

キラニコトランクであそんでいるといろいろなイベントが起こるよ!

🐾 キラリアニマルからのおねだり



おせわのおねだりがあるよ! 応えてあげよう!



断り続けていると いえてっちゃうよ...! 「キラニコレスキュー」アプリでもう一度レスキューしよう!

🐾 メエメエからの要望



ニコアニマルのおせわの要望があるよ! 応えてあげよう!

🐾 イベント日のメッセージ



特別な日にプリキュアからメッセージがもらえるよ。

🐾 キラニコレスキュー



アニマルが近くに現れるとレスキュー依頼がくるよ!



## キラニコアニマル

キラニコアニマルメニューは全部で1ページあるよ。



### 🐾キラニコアニマルずかん

ずかんに登録されたアニマルを一覧でみたり、プロフィールを確認したりできるよ。



なつき度メーターが満タンになるとずかんのページもごうかになるよ!

画面下側でなつき度メーターを確認できるよ。



### 🐾キラニコレスキュー

※「キラニコレスキュー」の詳しい遊び方は、P.3をご確認ください。

1日に5匹まで新しいアニマルをレスキューすることができます。すべてのアニマルをレスキューしているか、1日に5匹のアニマルを捕まえた後は「おにごっこ」として既にレスキューしたアニマルと一緒に同じあそびを楽しむことができます。



# アニマルはぜんぶで35種いるよ!



## キラリンアニマルミニゲーム

キラリンアニマルミニゲームメニューは全部で2ページあるよ。



### 🐾なわとびゲーム



タイミングを合わせて「ジャンプ」ボタンを押してなわとびをしよう!

### 🐾りんごキャッチゲーム



りんごが落ちてきたら、キラリンアニマルをタッチして移動させて、りんごをキャッチしよう。いがぐりにぶつかると失敗だよ。

キラリンベアー、キラリンハムスター、キラリンキツネのいずれかがずかんに登録されるとあそぶことができます。

### 🐾たくさんはしろうランゲーム!



本体を左右に傾けると、キラリンアニマルが左右に移動するよ。岩や草などの障害物をよけながら進もう! どれだけ遠くまでいけるかな?

キラリンコジカ、キラリンスワン、キラリンパンダのいずれかがずかんに登録されるとあそぶことができます。



## ミニゲーム・おべんきょう

ミニゲーム・おべんきょうアプリは全部で4ページあるよ。



### 🐾ほうせきうらない



「うらなう」のボタンをタッチして  
今日の運勢を占おう！

### 🐾プリキュアスクラッチ



すきなスクラッチシートを選んでね。



画面をタッチして、シートの灰色部分を指でこすってね！  
どのキャラクターが登場するかな？



すべてこすり終わると  
キャラクターからのメッセージが  
見られるよ！

### 🐾おんがく



曲と楽器を選んでね。



本体を上下にリズムよくフリフリして  
楽器を演奏しよう。

### 🐾かぞえてみよう



画面に表示されたハートの数をかぞえて  
あてはまる数字を選んでタッチしよう。

### 🐾さんすう



あてはまる数字を選んでタッチしよう。

### 🐾えいご



あてはまる文字を選んでタッチしよう。

### 🐾ひらがな



あてはまる文字を選んでタッチしよう。



## プリキュア

プリキュアアプリは全部で1ページあるよ。



※「おてがみボックス」アプリは「にじげんコードスキャン」で  
お手紙をゲットしたときに、メニューにアイコンが  
表示されるようになります。

### 🐾プリキュアプロフ



🐾をタッチして、  
プリキュアのプロフィールが見られるよ。

### 🐾おてがみボックス



にじげん  
二次元コードをスキャンして届いたお手紙が  
保存されるよ。



## カメラ・ツール

カメラ・ツールアプリは全部で2ページあるよ。



### 🐾 さつえい



カメラ撮影をすることができるよ。



### タイマー機能

ONにしてホームボタンをおすと、5カウント後に自動で撮影します。

### 🐾 アルバム



撮影した写真を見ることができるよ。

最大保存枚数：30枚

### 🐾 アイテムゲット



これまでのほすう・きょうのほすう・次のアイテムをゲットできるまでの歩数を確認できます。「リセット」アイコンをタッチすると歩数をリセットすることもできます。



※次のアイテムゲットまでの歩数はリセットされません。  
※歩数計のカウンタは充電が切れていない状態かつ本体の画面がオフになっている状態にのみカウントされます。  
※歩数の計測は本体の所持位置や歩行の速度によってはうまく計測できない可能性があります。

蓋を閉じた状態でホームボタンを押して画面をオンにすると、きょうの歩数とアイテムゲットまでの歩数を確認できます。



※「アニマルシッター」にアニマルを預けていると、アイテムゲットまでの歩数が「0」で表示される場合があります。(アニマルシッターにアニマルを預けていても歩数のカウンタはされています)  
アニマルをおむかえした後に一度画面をオフにし、再び画面をオンにすると、アニマルゲットまでの歩数が表示されるようになります。

### 🐾 にじげんコードスキャン



二次元コードをスキャンすることができるよ。  
二次元コードから10cmくらい離れた状態で読み取ってください。

二次元コードを、画面に表示された枠の中に合わせて、本体に読み取らせてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。  
※電池の残量が十分に残っている状態で、二次元コードの読み取りを行ってください。

このマークがついている商品や配布物に掲載されている二次元コードをスキャンすると遊びが増えます。



二次元コードのスキャンによって増えるアイテムの詳細は、各二次元コードの案内を確認してください。

### ★スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

- ・手紙→「おてがみボックス」
- ・キラリンアニマルのごはん→キラリンアニマルの「ごはん」アプリ
- ※キラリンアニマルのごはんは、二次元コードを読み取った初回のみ1個ゲットできます。それ以降は歩数によってゲットすることができます。

アイテムのデータを保存するまでに時間がかかります。  
二次元コードを読み込んでから、メニュー画面に戻るまでホームボタンを押し、電源をOFFに絶対しないてください。データが正しく保存されない場合があります。



## せってい

せっていメニューは全部で3ページあるよ。



### 🐾 プロフィール



名前と誕生日を変更できるよ。

あそんだ記録をすべて消すことができるよ。

### 🐾 でんちかくにん



電池の状態がわかるよ。

### 🐾 おんりょう



音量を変えたりミュートに設定ができるよ。  
音量は3段階変えられるよ。

### 🐾 あかるさ



明るさを3段階変えられるよ。

### 🐾 ひつけ・じかん



日付と時間を変えられるよ。  
設定方法はP.2と同じだよ。