


●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
●画像はイメージです。

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.  
©BANDAI

取扱説明書 ver.1.0

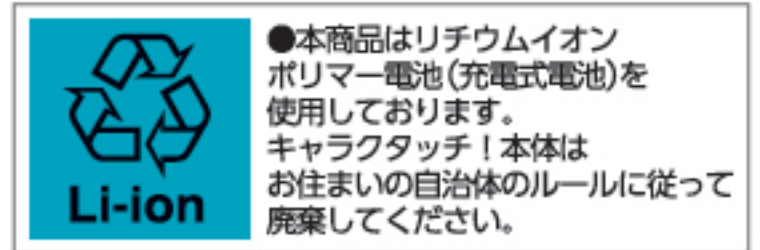

USB充電式

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。

## 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●WEB取説を必ずお読みください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。●充電済のキャラタッチ!への再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く・高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合は使用をおやめください。●充電の状態はホーム画面右上の「バッテリーアイコン」をご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、または2時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●ケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には特殊印刷部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦るなどすると、印刷部分に傷や剥がれ等が発生する場合があります。取り扱いに注意してください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

## キャラタッチ! とは

バッジスタイルで身につけ、タッチや声をかけることで  
キャラクターとコミュニケーションが取れるシミュレーショントイです。

各種コミュニケーションやイベントで7日目に訪れるプロデュースイベントに向けてアイドル達をプロデュースしましょう。

## もくじ

- |            |              |                 |                    |                            |
|------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 本体電源の入れ方 | 4 チュートリアル    | 7 タッチコミュニケーション  | 10 SHOP            | 13 システム設定                  |
| 2 時計の設定    | 5 各種メニュー     | 8 ボイスコミュニケーション  | 11 ステータス/いしょう/おもいで | 14 TIPS                    |
| 3 キャラクター選択 | 6 各種イベントアイコン | 9 アイテムコミュニケーション | 12 バッジカスタム         | 15 動作確認済<br>USB充電<br>アダプター |

## セット内容

キャラタッチ!本体 ..... 1個

充電ケーブル ..... 1本



選択・決定





キャラクタッチ！本体の画面は4つのエリアのセンサーに分かれています。



左図のような画面の場合  
 左上の選択肢を選びたい時はAエリア  
 右上の選択肢を選びたい時はBエリア  
 左下の選択肢を選びたい時はCエリア  
 右下の選択肢を選びたい時はDエリアをタッチしてください。

画面の切り替え

画面に下図のような三角マークあるときは、赤い矢印の方向に指を動かしてページを切り替えることができます。

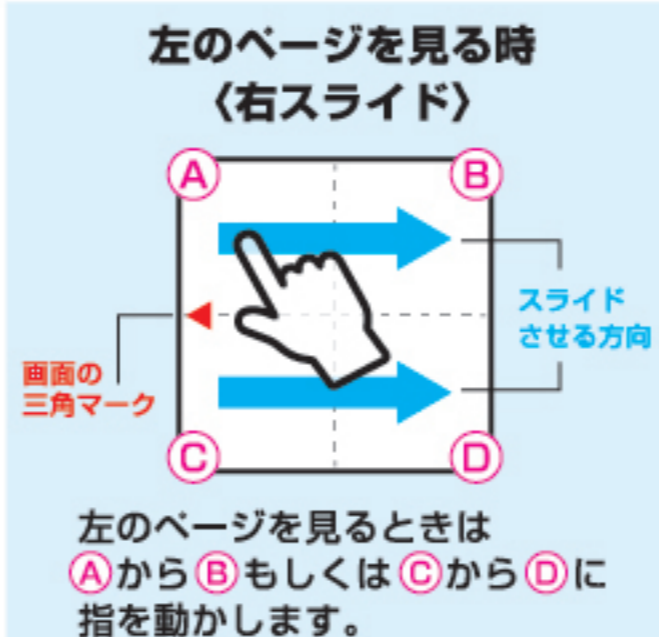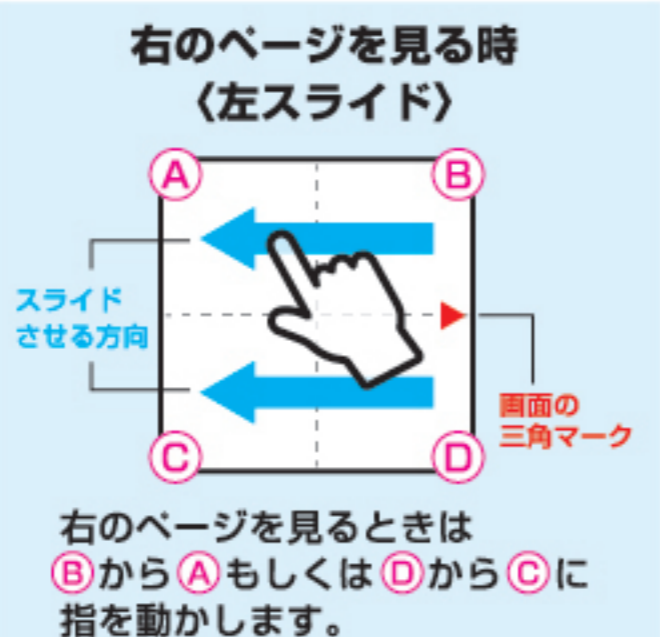


キャンセル・戻る



センターボタン  
 センターボタンを押すと一つ前のページに戻ります。

1 本体の電源の入れ方

キャラクタッチ！本体下部のセンターボタンを電源が入るまで長押ししてください。  
 ※センターボタンを10秒以上押ししても電源が入らない場合は充電を行ってください。

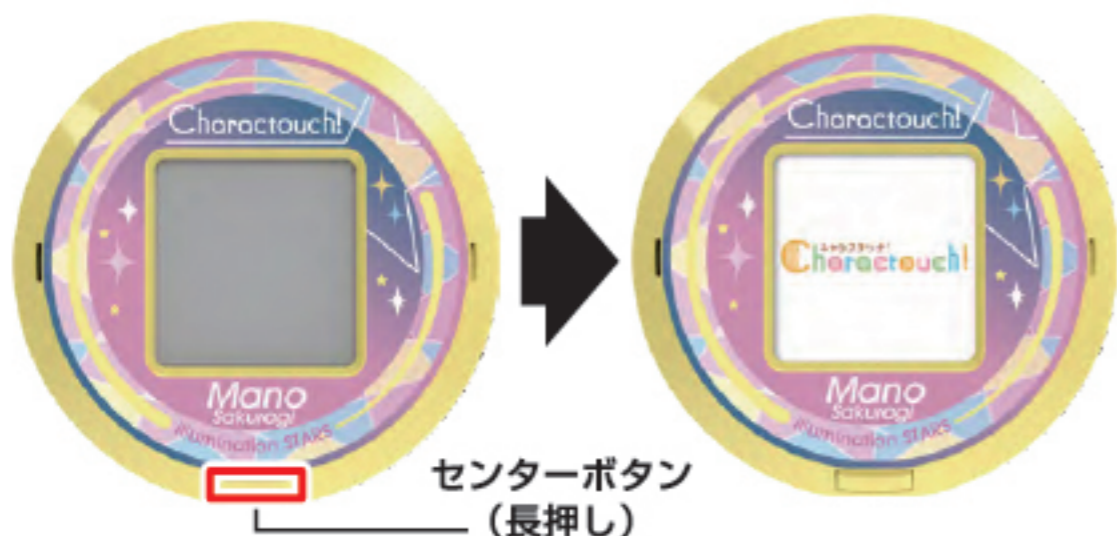

ご使用前に充電してからご使用ください。  
 充電する際に必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。  
 こんな時は…電源が入らない場合は、充電がない場合があります。

本体充電の仕方

- ① 本体の電池残量が少なくなってきたら充電を行ってください。また、低電圧画面(下の画面)が表示された場合も充電を行ってください。



- ② 本体下部の充電ポートにUSB充電ケーブルのマイクロUSB端子側を差し込みます。



- ③ 反対側をパソコンのUSB端子に接続します。



- ④ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※パソコンUSB端子または説明書下部の動作確認済USBアダプター以外で充電をしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

※充電を始めても充電の表示が出ない、また4時間以上充電されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

2 時計の設定



- ① タッチ液晶の◀/▶をタッチすることで時間を変更することができます。

- ② センターボタンで時間/分を決定します。

※ 本体内の日付は 23:59 から 00:00 になることで変わります。  
 ※ 時計精度は日差 ±10 秒以内。  
 ※ 初回設定後は設定メニューから時計を変更することが可能です。  
 ※ タッチ液晶への操作は強く押さずに、優しくゆっくりと操作してください。

### 3 キャラクター選択



- ①時計設定後にキャラクター選択画面が表示されます。
- ②◀/▶をタッチして遊びたいキャラクターを選択します。
- ③◀/▶以外のエリアまたはセンターボタンで決定します。

※プロデュースイベント後に再度キャラクターを変更することができます。

### 4 チュートリアル



- ①キャラクター選択後に遊び方のチュートリアルが始まります。
- ②タッチ液晶をタッチすることで会話を進めることができます。
- ③チュートリアルの指示に沿って操作してください。

### 5 各種メニュー

#### コミュニケーションメニュー

ホーム画面でタッチ液晶をタッチすることでコミュニケーションメニューが表示されます。  
※イベントや呼び出しアイコンが発生している場合は各イベントが優先されます。



#### 設定メニュー


ホーム画面でセンターボタンを押すことで設定メニューが表示されます。



### 6 各種イベントアイコン


#### 呼び出しアイコン

- ①一定の条件を満たすことでアイコンが表示されます。
  - ②タッチすることでキャラクターが話しかけてきます。
- ※プレイ状況により同じイベントが連続して発生することがあります。

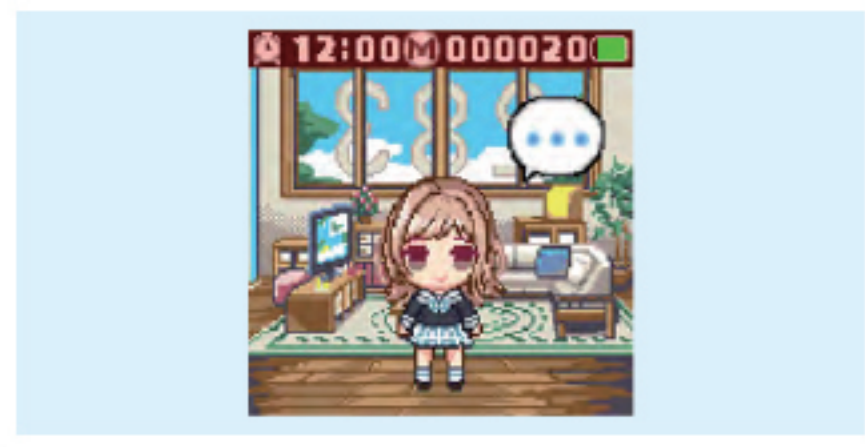


#### イベントアイコン

- ①一定の条件を満たすことでアイコンが表示されます。
  - ②タッチすることでキャラクターが話しかけてきます。
- ※プレイ状況により同じイベントが連続して発生することがあります。

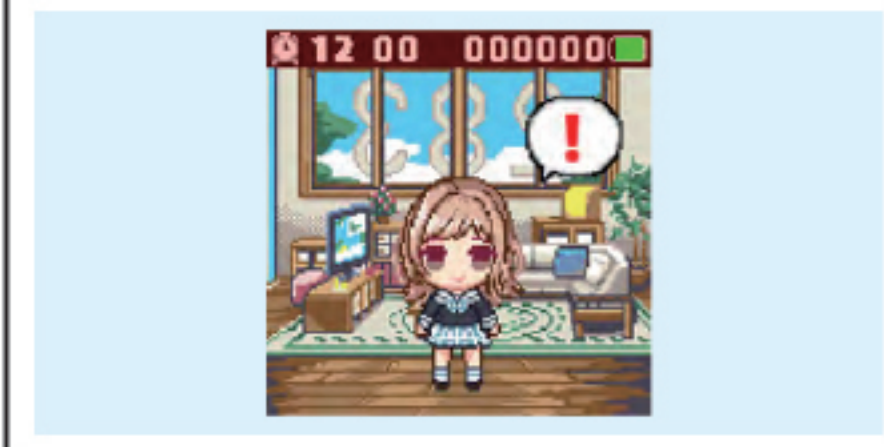

#### ふちょうアイコン

- ①一定の条件を満たすことでアイコンが表示されます。
  - ②特定のアイテムを使用することで解除されます。
- ※プレイ状況により連続して不調アイコンが表示されることがあります。

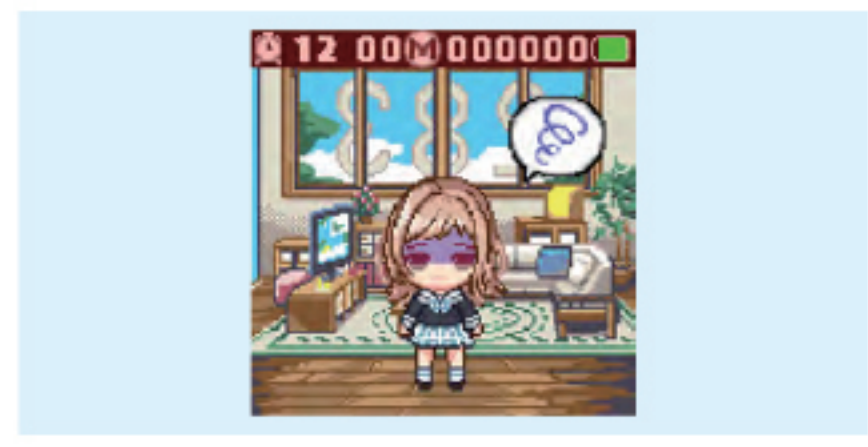

### 7 タッチコミュニケーション

タッチコミュニケーションではキャラクターとのコミュニケーションを楽しんだり、「ごきげん」がアップすることがあります。



### 8 ボイスコミュニケーション

ボイスコミュニケーションではキャラクターとのコミュニケーションを楽しんだり、「ごきげん」がアップすることがあります。



## 9 アイテムコミュニケーション

アイテムコミュニケーションではアイテムを使用することでキャラクターの「ごきげん」や「ふちょう」を回復したり、特定のイベントを発生させることができます。

- ① コミュニケーションメニュー左下のアイテムコミュニケーションアイコンをタッチします。



コミュニケーションメニュー

- ② 所持アイテムの一覧が表示されます。タッチ後指を離さずに左右にスライドすることで次のページに進むことができます。



アイテム一覧

- ③ アイテムの画像をタッチするとアイテムの説明が確認できます。



アイテム選択

- ④ 「つがう」をタッチするとアイテムを使用します。



アイテム説明

## 10 SHOP

SHOPではバッジモードで溜めたマイルでアイテムを購入することができます。

- ① 設定メニュー左上のSHOPアイコンをタッチします。



設定メニュー

- ② 販売アイテムの一覧が表示されます。タッチ後指を離さずに左右にスライドすることで次のページに進むことができます。



アイテム一覧

- ③ 購入したいアイテムをタッチします。



アイテム選択

- ④ アイテムの画像をタッチすることでアイテムの説明を確認することができます。  
⑤ 「がう」をタッチすることでマイルを消費してアイテムを購入できます。



アイテム説明

## 11 ステータス/いしょう/おもいで

ステータスではキャラクターの状態を確認することができます。

- ① 設定メニュー右上のステータスアイコンをタッチします。



設定メニュー

- ② プロデュースイベントまでの日数/ごきげん/たいりよくが確認できます。



- ③ 左下のアイコンでは手に入れた「いしょう」に着替えることができます。



いしょう

- ④ 右下のアルバムからはイベントの「おもいで」が確認できます。



おもいで



### ごきげん

キャラクターのごきげんを表す数値です。高いとマイルの獲得量が上昇し、低いとマイルの獲得量が減少します。タッチコミュニケーション/ボイスコミュニケーション/アイテム/イベントなどで回復や減少をすることがあります。



### たいりよく

キャラクターのたいりよくです。バッジモードを続けることで減少します。特定のアイテムで回復しますが、ゼロ状態が続くと「ふちょう」になります。

## 12 バッジカスタム

バッジカスタムではバッジモードで表示する画像を変更することができます。



- ① 設定メニュー左下のステータスアイコンをタッチします。



- ② 変更したいキャラクターを選択します。  
③ 設定したい画像を選択して決定します。

※設定する画像は特定のイベントで入手することができます。  
※バッジモードはセンターボタンで終了することができます。

## 13 システム設定

システム設定では音量 / 明るさ / 時計の設定変更とデータのリセットを行うことができます。



**設定メニュー**  
①右下のシステム設定アイコンをタッチします。



**音量設定 / 明るさ設定 / 時計設定 / データリセット**  
左上：音量設定  
右上：明るさ設定  
左下：時計設定  
右下：データリセット

※データリセット後はデータを復旧することはできません。

## 14 TIPS

### 親密度

ステータスには各コミュニケーションやイベントの進行で変化する「親密度」が存在します。「親密度」が変化するとグラフィックやボイスに変化が現れます。さらに**プロデュースイベント**ではこの「親密度」が大きく影響します。

### イベント

各イベントはステータスの変化や特定のアイテムによって発生することがあります。

### バッジモード

センターボタンを長押しすることでバッジモードになります。バッジモード状態では本体を身に付けて歩いたりすることでマイルを獲得することができます。キャラクターのステータスの状況により獲得量が変化します。  
※バッジモード時は本体を寝かさずに、縦向きにしてご使用ください。(加速度センサーのカウントがされないことがあります。)

### スリープモード

バッジモード以外の状態でしばらく操作をしない状態が続くとスリープモードに入ります。センターボタンを押すことで解除できます。

### キャラクター変更 / 所持アイテム

キャラクターを変更すると所持しているアイテムはリセットされますが、衣装 / バッジ画像は引き継がれます。  
※**プロデュースイベント**終了後にキャラクターの変更ができます。

### 充電

充電を行うと、なにか良いことが起こるかもしれません。

## 15 動作確認済USB充電アダプター

「キャラクタッチ！ - アイドルマスター シャイニーカラーズ -」本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済USB充電アダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものになります。(2024年1月時点)

アンカー・ジャパン株式会社		サンワサプライ株式会社		エレコム株式会社	
					
Anker PowerPort mini	Anker PowerPort 2 Elite	ACA-IP49BKN	ACA-IP70BK ACA-IP70W	AVA-ACUAN007	MPA-ACU07

※充電の際には必ず、本体付属の「充電ケーブル」をご使用ください。  
※各社USB充電アダプターの販売状況などに関しましては、各メーカーや、店頭にてご確認ください。  
※弊社にて上記機器との動作を確認いたしておりますが、動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。  
※上記機器の取扱説明書も必ずご確認の上、正しくご使用ください。  
※弊社が独自に動作確認をしたものとなりますので、「キャラクタッチ！ - アイドルマスター シャイニーカラーズ -」について各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。※本取扱説明書の情報は2024年1月時点の情報となります。