



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ガッチャコレクションパネル

あそびかた
の遊び方


セット内容

ガッチャコレクションパネル…1 ライドケミートレカ…2種各1枚

各部名称

ガッチャコレクションパネル


【閉じた図】

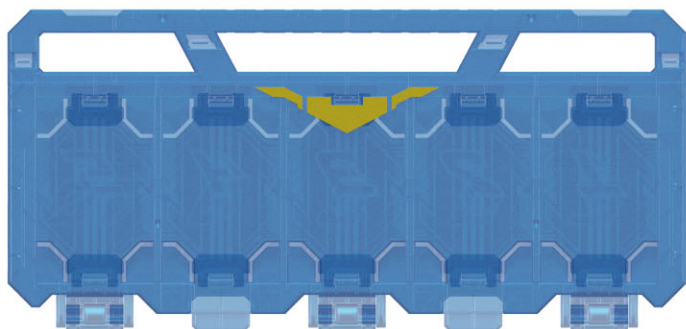

【開いた図】

カード固定ピン

スロット

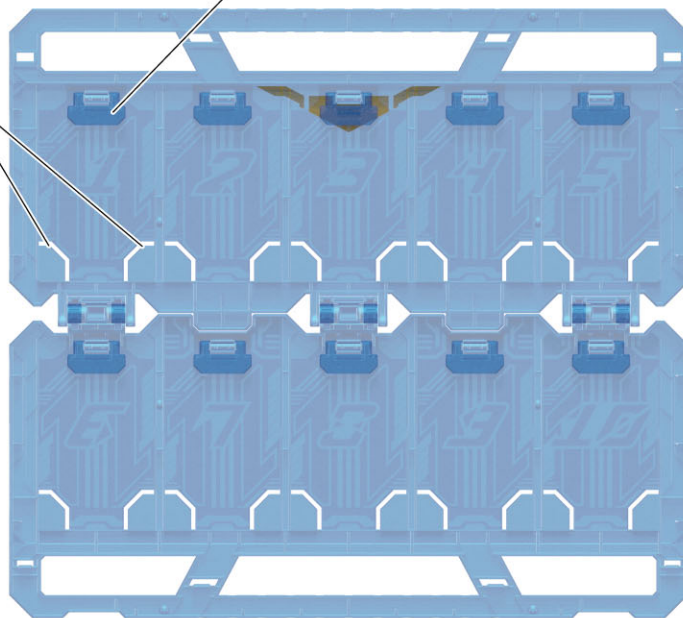

ライドケミートレカ(カード)…2種各1枚

【表面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉



●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ガッチャコレクションパネルにライドケミートレカ以外は入れないでください。●ライドケミートレカをガッチャコレクションパネルなどにセットして遊ぶ際、カードに傷が付く恐れがあります。ご了承ください。

ガッチャンコレクションパネルのカード装填方法


そう てん ほう ほう

※セット内容の状態から始めます。

1 ガッチャンコレクションパネルを開きます。

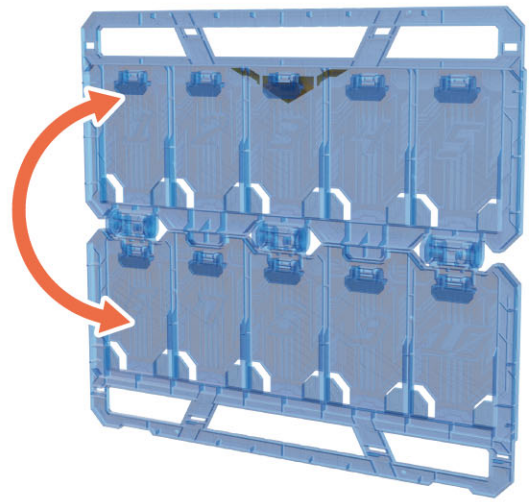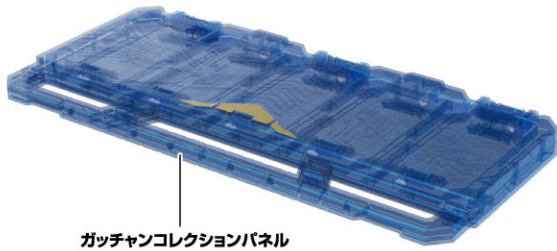


2 各スロットのカード固定ピンを開きます。

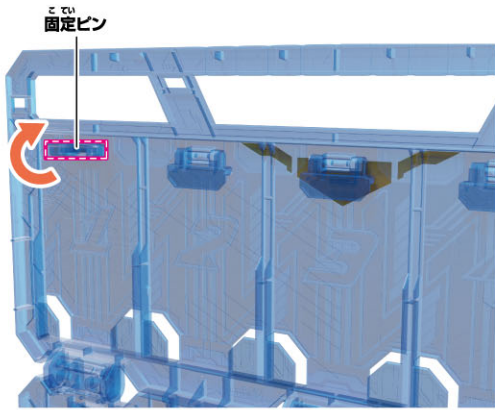


3 各スロットにカードをセットします。


※それぞれのスロットにカードを10枚ずつ、最大100枚のカードを収納可能です。
※カードを抜くときは手で引き抜いてください。

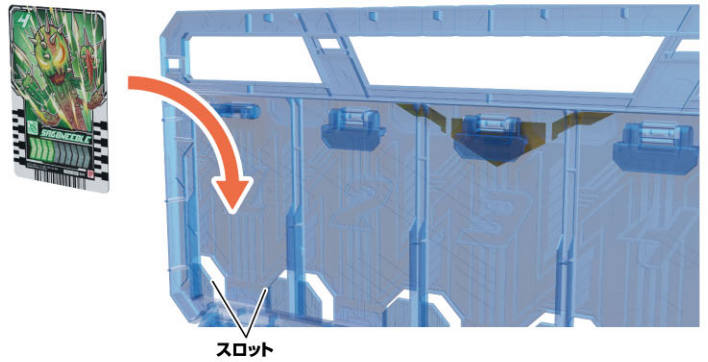


4 各スロットのカード固定ピンを閉じます。

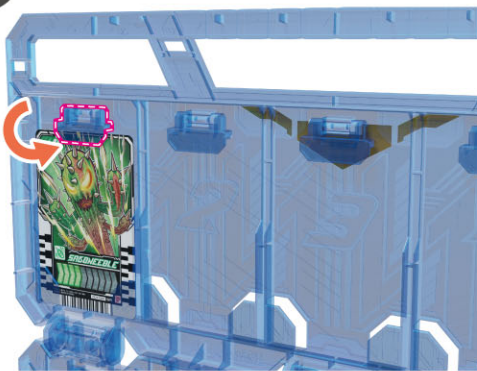

5 ガッチャンコレクションパネルを閉じます。

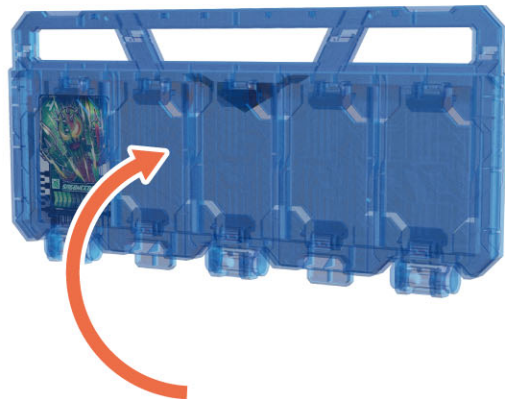

しょうめん
【正面】

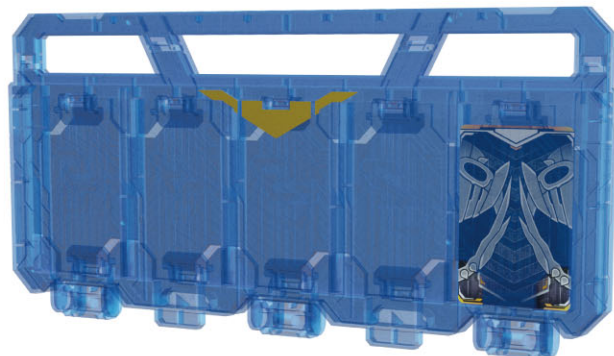

そう てん かん りょう
装填完了!

べつ う デラックス か めん へんしん
別売りのDXガッチャードライバーで仮面ライダーガッチャード ニードルホークに変身!

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。 ※別売りのライドケミートレカを使用しています。

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

へんしん あそ
変身遊び

1



SABONEEDLE

画像のカードを図の向きに
 合わせて、ガッチャードライバーの
 カードスロットにセットします。
 →LEDが発光して「カード名」と
 「変身待機音A」が鳴ります。

うら めん
 【裏面】



おもてめん
 【表面】

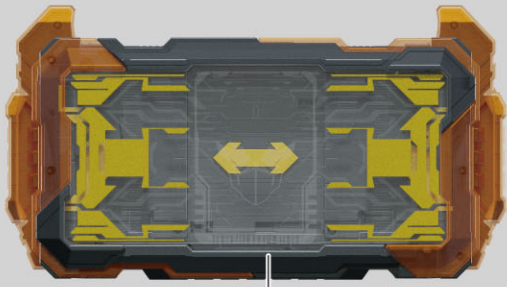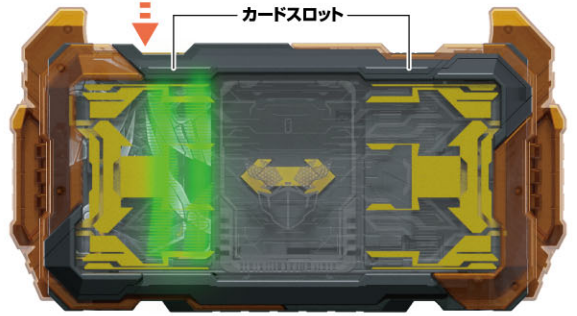

ガッチャードライバー

※ガッチャードライバー本体が
 完成した状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

2 画像のカードを図の向きに合わせて、
 ガッチャードライバーのもう片方のカードスロットにセットします。
 →LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

3 左右のレバーを引きます。
 →LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

おもてめん
 【表面】



うら めん
 【裏面】



HARK STAR

ガッチャンコ

ニードルホーク



ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
 ※変身遊びの後に行います。

1 レバーを1段階押し込みます。
 →LEDが発光して
 「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
 カードがポップアップ
 するのでご注意ください。



2 左右のレバーを引きます。
 →LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

ニードルホーク

コイバー

