



©石森プロ・東映

変形ガイア恐竜 SUPER BEET DXファンクメモリ

あそ かの
遊び方

保護者の方へ

本書では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。詳しい遊び方は、WEB取説をご覧ください。



https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2704160

セット内容


- 取扱説明書(本書)…1枚
- ファンクメモリ式…1

各部名称と機能、操作

ファンクメモリ本体 ※図はメモリモード、ライブモードの状態です。 ※変形の仕方は2、3ページを参考にしてください。

メモリモード

(参照)3ページ「モードチェンジの仕方」

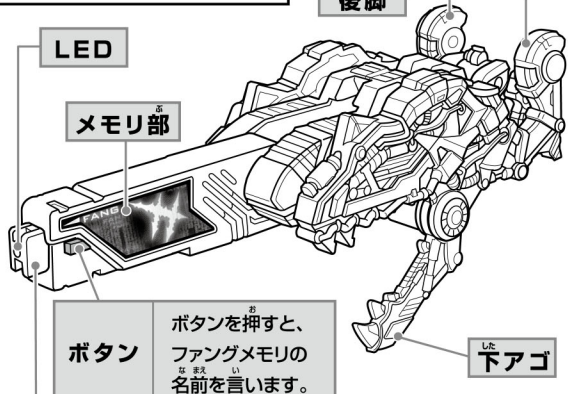


ボタンを押すと、ファンクメモリの名前を言います。

端子	ファンクメモリの属性を判別します。	(参照)
銀端子	端子の色が銀色	DXダブルドライバー(別売り)での遊び方

ライブモード

(参照)2ページ「モードチェンジの仕方」

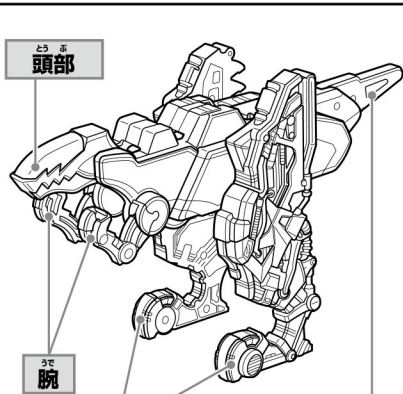

シッポ ※メモリモード時はファンクホーン

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック
梱包材は開封後すぐに捨てて
ください。●ファンクメモリにセッ
トされている電池はテスト用です。
音が小さくなったら、電池を交換
してください。●本商品は精密な電子部品で
構成されています。落としたり、水にぬらしたり、
汚したり、分解したりしないでください。また、高温・
低温になる所での使用、保管はさけてください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の
際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と
接触しないようにしてください。色が移る場合が
あります。●可動部分、取付部分を無理な方向に
強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、
商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、
ご了承ください。●ファンクメモリはパソコンなど
へはセットできませんのでご注意ください。



ファンクメモリの絶縁シートの取り外し / ボタン電池の交換 / リセット



初めて遊ぶときは…

※絶縁シートの取り外し、ボタン電池の交換、リセットは、ライブモード(梱包状態)からメモリ部を引き出して行います。

絶縁シートの取り外し

- ①ファンクメモリ裏側の絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

●シッポを矢印の方向に180°回転させメモリ部を引き出します。

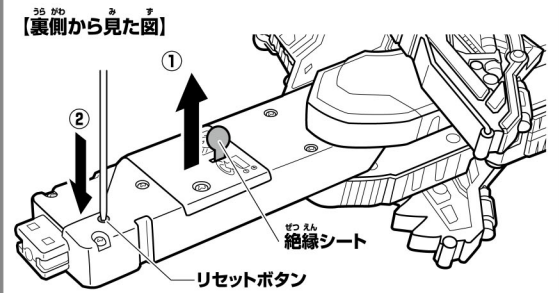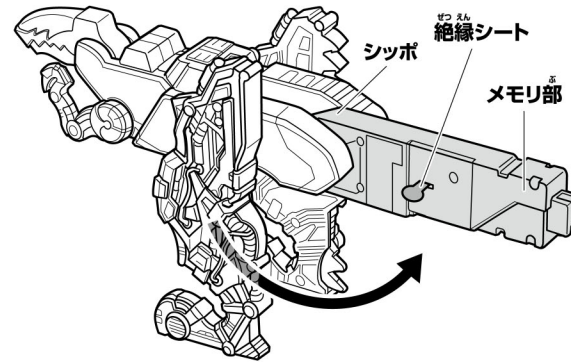

ボタン電池の交換


※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなり、音がくり返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ファンクメモリ本体のボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


- ①電池ふたを外します。
ファンクメモリ裏側の電池ふたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。
- ②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミノを合わせて元のように閉じます。
- ④リセットボタンを押します。
先の細い棒などで軽く押します。

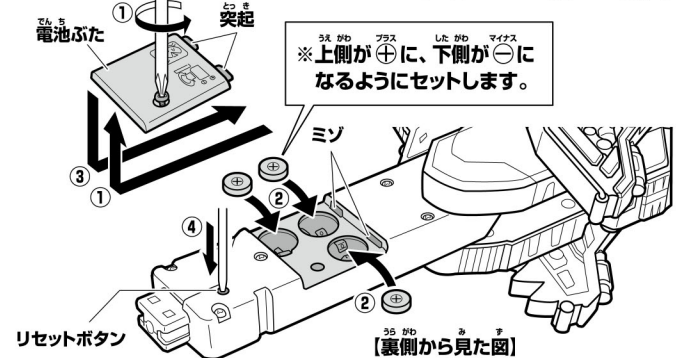

モードチェンジの仕方 ※ライブモード(梱包状態)からはじめます。

ライブモード


●シッポを可動させることができます。→鳴き声が鳴ります。

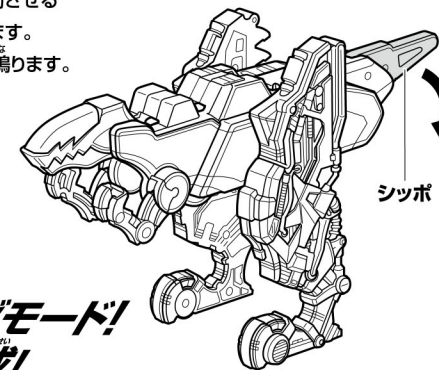

ライブモード! 完成!

後脚が外れた場合

ファンクメモリ本体の凸ジョイントに後脚の凹ジョイントをカチッと音がするまではめ込みます。

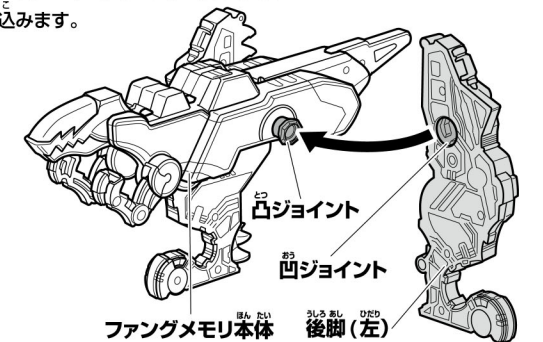



モードチェンジの仕方 ※ライブモード(梱包状態)からはじめます。

メモリモードへの変形

1 腕を矢印の方向に回転させます。

2 後脚を矢印の方向に回転させます。

3 シッポを矢印の方向に180°回転させ、メモリ部を引き出します。

4 頭部を矢印の方向に回転させ、収納します。

5 ファングメモリ本体を180°回転させます。

6 下アゴを引き出します。

! 牙の部分で指をつまんで引き出します。

ボタンを押します。
→ファングメモリの名前を言います。

ファングメモリ! 完成!

●ライブモードに戻すときは逆の手順で行います。

! 指はさみに注意!!

頭部と本体のスキマ

メモリ部と本体のスキマ

シッポと本体のスキマ

後脚(右)と本体のスキマ



DXダブルドライバー(別売り)での遊び方

遊び方

DXダブルドライバー(別売り)に装填

ファングメモリは、DXダブルドライバーに装填することが可能です。

! 他の商品には装填できません。

DXダブルドライバー

※図はDXダブルドライバー完成の状態です。
詳しくはDXダブルドライバーの取扱説明書をご覧ください。

変身 ※メモリモード完成の状態から始めます。

1

① DXダブルドライバーのスロット(左)にジョーカーメモリを装填し、

② DXダブルドライバーのスロット(右)にファングメモリ本体を装填します。
→変身待機音が鳴ります。

2

スロットを展開します。
→受光部が光り変身音が鳴ります。

! ファングメモリ本体に手をそえながら、スロット(左)を展開させてください。

3

図のようにファングメモリ本体を持ち矢印の方向に倒します。

変身完了!

必殺技遊び ※変身完了の状態から始めます。

ファングメモリ本体のファングホーンを動かす回数で、それぞれ異なった必殺技音が鳴ります。詳しくは、下の表をご覧ください。

! 連続で動かさないと、回数に応じた音が鳴らない場合があります。

1回	アームファング音が鳴り、受光部が光ります。
2回	ショルダーファング音が鳴り、受光部が光ります。
3回以上	ファングマキシマムドライブ音が鳴り、受光部が光ります。

必殺技発動!

指はさみに注意!! DXダブルドライバー(別売り)での変身遊び、必殺技遊び

DXダブルドライバーのスロット可動部分のスキマ

ファングメモリ本体とDXダブルドライバーのスキマ