



©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN CHINA

おしゃべりユキちゃん

対象年齢3才以上

とりあつかいせつめい
取扱説明

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。●アルカリ電池専用

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長時間遊ばないときは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●おてスイッチを強く握らないでください。スイッチの反応がうまくできなくなります。●本商品は洗濯できません。●おみくじは将来に起きる出来事を保証するものではありません。●おしゃべりユキちゃんをなで続けると、タッチセンサーの感度が鈍くなり、反応が悪くなる場合がございます。その場合、一度頭から手を離し、少し時間を置いてから遊んでください。



セット内容と各部名称


●おしゃべりユキちゃん本体…1個



●なでなでスイッチ



●ブランケット…1枚

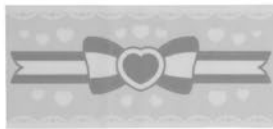


遊ぶまえに

●電池の入れかた ●必ず保護者の方が行ってください。





1 本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。

※電池ボックスは途中までしか出せません。

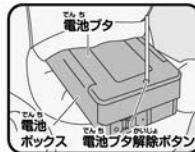


2 電池ボックスの電池ボタン解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ボタンを矢印の方向にスライドさせて、開きます。

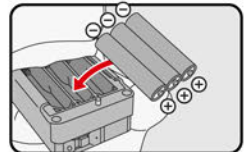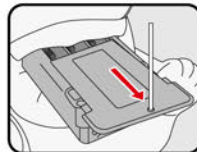


3 単4乾電池3本(別売り)を+ - (プラス・マイナス)に注意してセットします。



4 電池ボタンを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

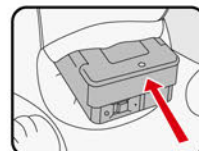


5 電池ボックスを本体におこし込みます。

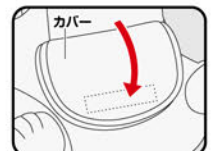

6 カバーを閉じてセット完了です。

●電源の入れかた

本体底面のカバーを開きパワースイッチをONにすると電源が入ります。



おやすみモード

約3分間操作をしないと、「また遊ぶにゃん」と流れ、スリープに入ります。

また遊ぶにゃん

スリープ解除のしかた

ユキちゃんの右手を握るとスリープが解除されます。



なでなでスイッチの使いかた

後頭部のハート付近にあるなでなでスイッチあたりに手を触れると反応します。

※触れる力が弱すぎると反応しない場合があります。



おてスイッチの使いかた

ユキちゃんの右手を握ると反応します。



ユキちゃんをなでなでしておしゃべりしよう

ユキちゃんの頭をなでなでしてあげると、おしゃべりをしてくれるよ♡
なでなでの回数に応じておしゃべりの内容が変わるよ。

※表示のおしゃべりは一例です。



10回以上なでなでするとヒミツのお話が聞けちゃうかも!?

ユキちゃんをねかしつけよう

ユキちゃんがねむたくなったら、付属のブランケットをかけてユキちゃんをねかしつけよう!
くり返し頭の後ろのハートをなでなでするとだんだんとユキちゃんがねむるよ。

ユキちゃんがねむたくなると2種類どちらかのおしゃべりをするよ!

おしゃべり

1

ふあ〜 びんだか
ねないじゃん

いつもの
ブランケットを
かけておででじゃん



「ふあ〜」か「むにやむにや」の後に3回以上頭の後ろのハートをなでなでしよう。くり返しなでなでするとユキちゃんがねむるよ。

むにや
むにや

ふあ〜



おしゃべり

2

一緒に寝て
あげようじゃん?



音楽に合わせて頭の後ろのハートをなでなでしてあげよう。

♪



ミニゲーム

おてスイッチを握ると4種類のミニゲームで遊べるよ!

おうたゲーム

タイミングに合わせて右手を握ると
ユキちゃんが上手におうたをうたってくれるよ!

フォーチュンおみくじ

好きなタイミングで右手を握ると
運勢を占ってくれるよ!

おねがいきいて

ユキちゃんのおねがいに合わせて
頭の後ろのハートをなでなでしたり、
右手を握ったりしてあげよう!

どうぶつクイズ

ユキちゃんのクイズが○(正解)だったら
右手を握ろう。

こんな時は...

誤動作したときは

●一度電源をOFFにして、再度電源をONにして
ください。

おしゃべりをしない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイト
P1の「電池の入れかた」を参考に、すべての電池
を新しいものに交換してください。
●ユキちゃんはおやすみモード中はおしゃべりを
しなくなります。おてスイッチを握ると、再び、
おしゃべりをします。

おしゃべりをするときに別の
違う音がする。
音が小さくなり聞き取れない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイト
P1の「電池の入れかた」を参考に、すべての電池
を新しいものに交換してください。