

ドロンチェンジャー

30TH ANNIVERSARY EDITION

の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容



ドロンチェンジャー本体…1



メダル(5種)…各1枚

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●本商品の塗装部分を強くぶつけたり、擦った場合、キズがついたり塗装がはがれる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、本体には付属のメダル以外のものはセットしないでください。

各部名称

ドロンチェンジャー

【正面・シャッター閉じ状態】



【正面・シャッター開き状態】



【裏面】



乾電池(単4)の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②乾電池(単4)を入れます。

新しい乾電池(単4・別売り)を
⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。

④リセットボタンを先の細い棒などで押します。

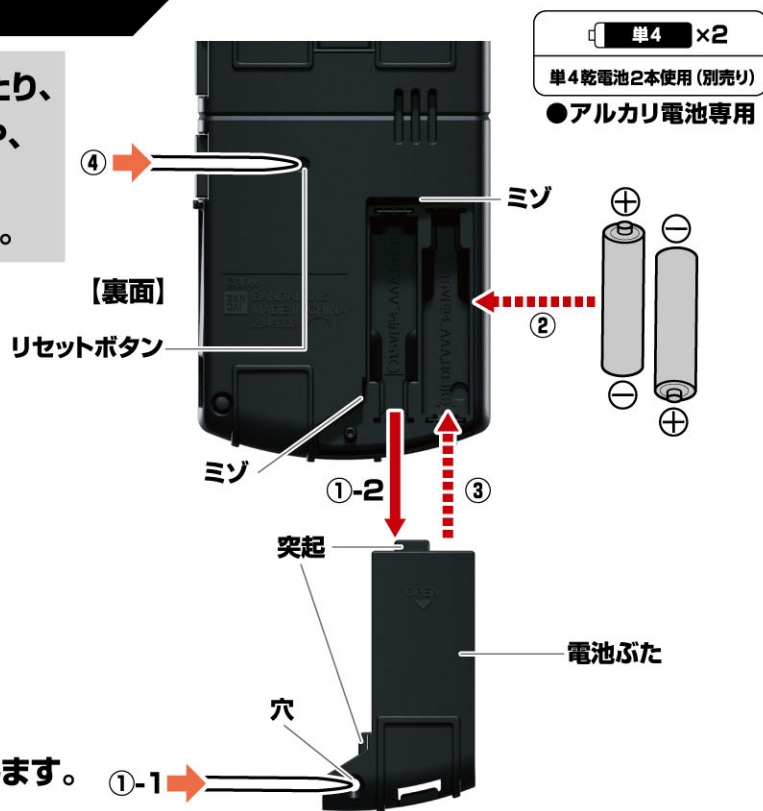




メダルの取り付け方

※シャッターが開いている場合はシャッターを手動で閉じてから始めます。

①ボタンBを押して本体表面のシャッターを開けます。

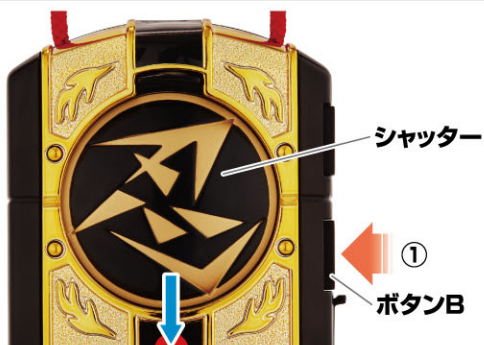

②メダルを1枚、メダルはめ込み部分に
カチッと音がするまではめ込みセットします。
※メダルの下側から先にはめてください。




③矢印の方向へ、シャッターつまみを持ち
カチッと音がするまでスライドして閉じます。



メダルの外し方

シャッターが開いた状態で、本体裏面の
メダル取り外し用レバーを押し下げながら、
本体を下に向けて、本体を少し振るとメダルが外れます。
※メダルを落とさないようご注意ください。

【本体を下に向けた図】

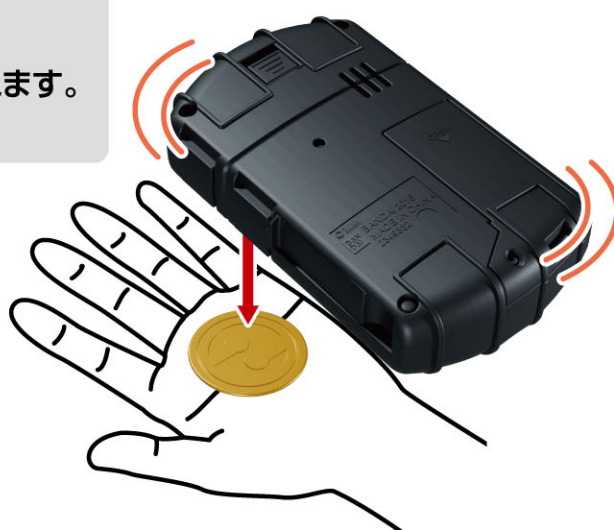



メダルホルダーへのメダルの入れ方

- ① 本体横にあるメダルホルダーの突起に指を引っ掛け、メダルホルダーを引き出します。
 - ② メダルホルダーにメダルを格納します。
- ※ 閉じるときは矢印と逆の方向に最後までしっかりと閉じてください。



モード切り替え

ボタンAとボタンBを同時に長押しすることによりLEDが発光し、下記表の順にモード切り替え音が鳴ります。

※表の順にモードが切り替わります。

順番	モード名	モード切り替え音
1	①カクレンジャー劇中モード	忍者戦隊カクレンジャー 見参!
2	②サスケモード	ニンジャレッド サスケ!
3	③鶴姫モード	ニンジャホワイト 鶴姫!
4	④セイカイモード	ニンジャイエロー セイカイ!
5	⑤サイゾウモード	ニンジャブルー サイゾウ!
6	⑥ジライヤモード	ニンジャブラック ジライヤ!
7	⑦30th ANNIVERSARY モード	はっはっはっはっはっは
8	⑧通常変身モード	スーパー変化ドロンチェンジャー!

※起動時は⑧通常変身モードです。



①カクレンジャー劇中モード

変身遊び

ボタンB短押し

ボタンBを短押しします。

➡シャッターが開き

セリフ「スーパー変化ドラゴンチェンジャー」と
「変身音(ロングver.)」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



ボタンB2回連続押し

ボタンBを素早く2回押します。

➡シャッターが開き

「変身音(ロングver.)」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



セリフ再生遊び

ボタンAを短押しします。
 →表の順に音声流れます。



カクレンジャー劇中モード

順番	キャラ名	音声
1	鶴姫	みんな!いくわよ!
2	5人	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
3	-	変身音(ロングver.)
4	サスケ	ニンジャレッド サスケ!
5	鶴姫	ニンジャホワイト 鶴姫!
6	セイカイ	ニンジャイエロー セイカイ!
7	サイゾウ	ニンジャブルー サイゾウ!
8	ジライヤ	ニンジャブラック ジライヤ!
9	サスケ	人に隠れて悪を斬る!
10	5人	忍者戦隊カクレンジャー!見参!
11	サスケ	成敗!
12	鶴姫	カクレンジャーボール!
13	5人	Ready...GO!
14	鶴姫	はっ!ジライヤ!
15	ジライヤ	ふっ!セイカイ!
16	セイカイ	はっ!サイゾウ!おーりゃ!
17	サイゾウ	はっ!サスケ!
18	サスケ	はっ!キックオフ!カクレシュート
19	ニンジャマン	ニンジャマン、参上!!
20	ニンジャマン	ニンジャソード!
21	ニンジャマン	青二才だと...?青二才だとおおお!?それを言っちゃあ、おしめえよ!
22	ニンジャマン	怒り爆発!サムライマン、見参!
23	ニンジャマン	サムライ激怒ボンバー
24	ニンジャマン	サムライ激怒斬り!
25	貴公子ジュニア	みんなのってるかーい?
26	貴公子ジュニア	妖怪のバラダイスを作んのよー!

※26の後は1に戻ります。



オープニング再生遊び

①ボタンBを長押しします。

→「予約完了音」に続いて

楽曲『シークレットカクレンジャー(TVサイズ)』が
続いて流れます。

②再度ボタンBを長押しします。

→「予約解除音」が流れ、楽曲の再生が停止します。



ミュージック再生遊び

ボタンAを長押しします。

→表の順に楽曲が流れます。

※再度ボタンAを長押しすると再生が停止されます。

※さらにボタンAを長押しすると次の楽曲が再生されます。

順番	楽曲名
1	シークレットカクレンジャー(TVサイズ)
2	変身時BGM
3	変身時BGM(ロングver.)
4	ニンジャ!摩天楼キッズ(TVサイズ)

※4の後は1に戻ります。



②サスケモード～⑥ジライヤモード共通

変身遊び

ボタンB短押し

ボタンBを短押しします。

➡シャッターが開き

セリフ「スーパー変化ドロンチェンジャー」と
「変身音」、続いて「各キャラ名乗りセリフ」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



ボタンB2回連続押し

ボタンBを素早く2回押します。

➡シャッターが開き「変身音」、

続いて「各キャラ名乗りセリフ」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



セリフ再生遊び

ボタンAを短押しします。
⇒表の順に音声 flows します。



サスケモード

順番	キャラ名	音声
1	サスケ	行くぜ!
2	サスケ	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
3	-	変身音
4	サスケ	ニンジャレッド サスケ!
5	サスケ	人に隠れて悪を斬る!
6	サスケ	忍者戦隊カクレンジャー見参!
7	サスケ	成敗!
8	サスケ	レッドスライサー
9	サスケ	隠流満月斬り
10	サスケ	隠流巨大獣将の術レッドサルダー!
11	サスケ	隠流獣将ファイターの術!バトルサルダー!
12	サスケ	オン・サル・ニン火炎つむじの術
13	サスケ	やい大魔王!覚悟しやがれ!!

※13の後は1に戻ります。

鶴姫モード

順番	キャラ名	音声
1	鶴姫	みんな!いくわよ!
2	鶴姫	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
3	-	変身音
4	鶴姫	ニンジャホワイト 鶴姫!
5	鶴姫	忍者戦隊カクレンジャー見参!
6	鶴姫	ホワイビーク
7	鶴姫	隠れ流丸の字切り
8	鶴姫	隠流巨大獣将の術ホワイトカーク!
9	鶴姫	隠流獣将ファイターの術!バトルカーク!
10	鶴姫	隠流忍法折鶴の舞!

※10の後は1に戻ります。

セイカイモード

順番	キャラ名	音声
1	セイカイ	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
2	-	変身音
3	セイカイ	ニンジャイエロー セイカイ!
4	セイカイ	忍者戦隊カクレンジャー見参!
5	セイカイ	イエロークロー
6	セイカイ	隠れ流三段斬り
7	セイカイ	隠流巨大獣将の術 イエロークマード!
8	セイカイ	隠流獣将ファイターの術!バトルクマード!
9	セイカイ	オン・クマ・ニン 木の葉隠れ之術
10	セイカイ	どすこーい!

※10の後は1に戻ります。

サイゾウモード

順番	キャラ名	音声
1	サイゾウ	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
2	-	変身音
3	サイゾウ	ニンジャブルー サイゾウ!
4	サイゾウ	忍者戦隊カクレンジャー見参!
5	サイゾウ	ブルーショット
6	サイゾウ	隠れ流正方の陣
7	サイゾウ	隠流巨大獣将の術 ブルーローガン!
8	サイゾウ	隠流獣将ファイターの術!バトルローガン!
9	サイゾウ	オン・オオカミ・ニン水竜巻の術
10	サイゾウ	冗談じゃないよ!

※10の後は1に戻ります。

ジライヤモード

順番	キャラ名	音声
1	ジライヤ	スーパー変化!ドロンチェンジャー!
2	-	変身音
3	ジライヤ	ニンジャブラック ジライヤ!
4	ジライヤ	忍者戦隊カクレンジャー見参!
5	ジライヤ	ブラックボウ
6	ジライヤ	隠れ流流れ星
7	ジライヤ	隠流巨大獣将の術 ブラックガンマ!
8	ジライヤ	隠流獣将ファイターの術!バトルガンマ!
9	ジライヤ	オン・ガマ・ニン 岩地獄の術
10	ジライヤ	See you again!

※10の後は1に戻ります。

オープニング再生遊び

① ボタンBを長押しします。

→「予約完了音」に続いて

楽曲『シークレットカクレンジャー(TVサイズ)』が
続いて流れます。

② ボタンBを再度長押しすると

「予約解除音」が流れ、楽曲の再生が停止します。



ミュージック再生遊び

ボタンAを長押しします。

→表の順に楽曲が流れます。

※再度ボタンAを長押しすると再生が停止されます。

※さらにボタンAを長押しすると次の楽曲が再生されます。

順番	楽曲名
1	シークレットカクレンジャー(TVサイズ)
2	変身時BGM
3	変身時BGM(ロングver.)
4	ニンジャ!摩天楼キッズ(TVサイズ)

※4の後は1に戻ります。



⑦30th ANNIVERSARY モード

変身遊び

ボタンB短押し

ボタンBを短押しします。

➡シャッターが開き

セリフ「スーパー変化ドロンチェンジャー」と
「変身音」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



ボタンB2回連続押し

ボタンBを素早く2回押します。


➡シャッターが開き「変身音」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



セリフ再生遊び

ボタンAを短押しします。
→表の順に音声が流れます。

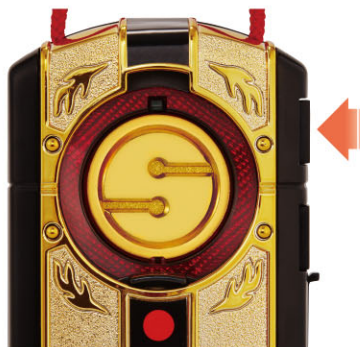

30th ANNIVERSARY モード

順番	キャラ名	音声
1	貴公子ジュニア	そこまでよ!カクレンジャー!フハハハハハ
2	吾郎	妖怪大魔王って誰だよ!オレは妖怪なのか?
3	サスケ	俺たちはいつだってカクレンジャーだ!
4	ジライヤ	ノープロブレム!今がパーフェクトコンディションだ!
5	ニンジャマン	ここは正義の味方ニンジャマンに任せろ!
6	サイソウ	SNSで大バズりしちゃってもお大変!なあ〜猫丸!
7	セイカイ	嫌味なスーツってなんだよ、これ高級品だよ?!
8	鶴姫	やれやれ、三十年経っても変わんないな〜
9	吾郎	それがみんなのいいところだって
10	鶴姫	あなたがカクレンジャーの二十五代目リーダーよ
11	吾郎	スーパー変化!ドロンチェンジャー
12	-	変身音
13	吾郎	人に隠れて悪を斬る!
14	吾郎	忍者戦隊カクレンジャー 見参!

※14の後は1に戻ります。



オープニング再生遊び

① ボタンBを長押しします。

→「予約完了音」に続いて

楽曲『シークレットカクレンジャー(TVサイズ)』が
続いて流れます。

② ボタンBを再度長押しします。

→「予約解除音」が流れ、楽曲の再生が停止します。



ミュージック再生遊び

ボタンAを長押しします。

→表の順に楽曲が流れます。

※再度ボタンAを長押しすると再生が停止されます。

※さらにボタンAを長押しすると次の楽曲が再生されます。

順番	楽曲名
1	シークレットカクレンジャー(TVサイズ)
2	変身時BGM
3	変身時BGM(ロングver.)
4	ニンジャ!摩天楼キッズ(TVサイズ)

※4の後は1に戻ります。



⑧ 通常変身モード

変身遊び

ボタンB短押し

ボタンBを短押しします。

➡シャッターが開き「変身音」が流れます

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



ボタンB長押し

ボタンBを長押しします。

➡シャッターが開き「変身音(BGMなし)」が流れます。

※シャッターが開いている場合にはシャッターつまみをもって
上方向にシャッターをスライドさせて
閉じてから行ってください。



通信音遊び

- ①ボタンAを短押しします。
→「通信音①」が流れます。
- ②ボタンAを長押しします。
→「通信音②」が流れます。



妖怪探知遊び

- ボタンAを素早く3回連続で押します。
→「妖怪探知音」が流れます。

