

仮面ライダー サウンドコアID セット03

K A M E N R I D E R S O U N D C O R E I D S E T

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容と各部名称

仮面ライダーバンクジャックサウンドコアID…1 デザイアカード/晴家ウィン…1
仮面ライダーダバーンサウンドコアID…1 デザイアカード/墨田奏斗…1

仮面ライダーバンクジャックサウンドコアID

【正面】



音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】



カバー



リセットスイッチ
電池ふた

仮面ライダーダバーンサウンドコアID

【正面】




音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】




カバー

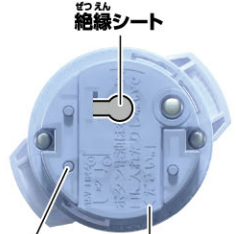

リセットスイッチ
電池ふた

デザイアカード/晴家ウィン

【正面】

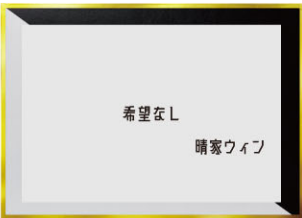

希望なし
晴家ウィン


【背面】



DGP

デザイアカード/墨田奏斗

【正面】

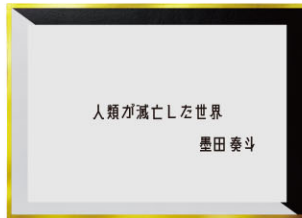

人類が滅亡した世界
墨田奏斗

【背面】



DGP

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※仮面ライダーパンクジャックサウンドコアIDを例に説明します。

- ①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

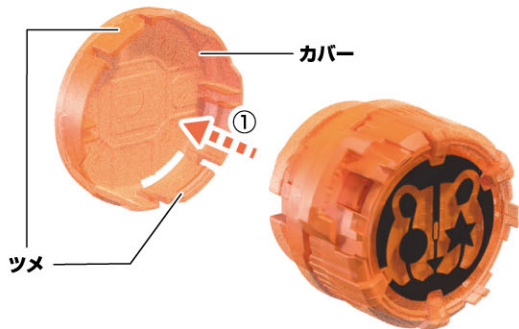

- ②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

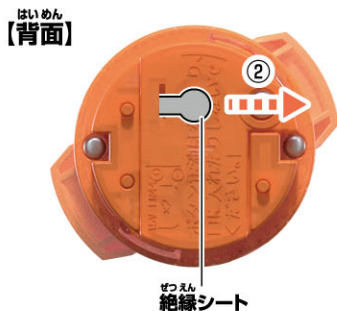

- ③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※仮面ライダーパンクジャックサウンドコアIDを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- ①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

- ②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを取り外します。


- ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

- ④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

- ⑤カバーを戻します。

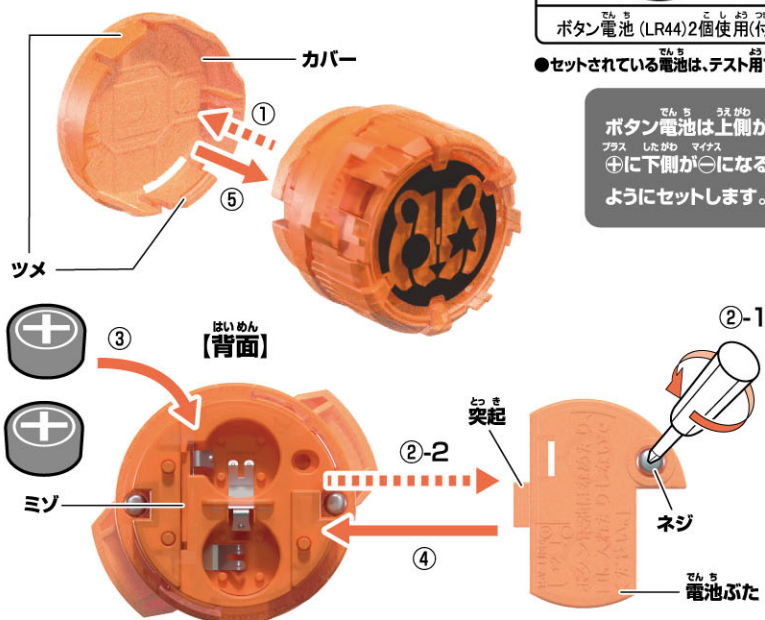

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

仮面ライダーパンクジャック サウンドコアIDの遊び方

- ①仮面ライダーパンクジャックサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

- ②仮面ライダーパンクジャックサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかります。次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。




順番	音声
1	俺はパンクロッカー一騎家ウィーン!
2	フゥー!かますぜーっ!アイム パンクジャック!
3	イエア!お前らノッてるか〜い?イエーイ!
4	世界平和に貢献してやるよ。英寿と一緒に。
5	もう運営の駒にはならねえぞ。
6	ラブ&ピース!
7	諦めない限りチャンスはある…だろ?
8	俺は元デザグラのスタッフだ。人手に困ってるなら手を貸すぜ。
9	ブラックにも程があんだろ。
10	ツムちゃんは渡さねえぜ。
11	行け! この世界はお前にかかっている…!
12	俺たちは! 今を必死に生きてるんだよ!
13	人生ってのはパンクだろ。
14	くらえ。これが俺のビートだ!
15	パンクにいくぜ〜!

仮面ライダーダパーンサウンドコアIDの遊び方

①仮面ライダーダパーンサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。
 →スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。
 ※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーダパーンサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。
 →「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかります、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声がかかります。

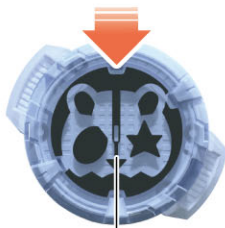

音声スイッチ

順番	音声
1	僕は墨田奏斗。高校生だけ何か。
2	うざ…。
3	世の中の人間がみんなお前のために存在してると思ったら大間違いだ!
4	人生なんて、不公平だ…。
5	どんなに努力しても、ある日突然、不幸が向こうからやってくる…。
6	どいつもこいつも、めちゃくちゃにやりたかった…!
7	みんな滅べばいい…。
8	もうどうだっていいんだよ…!
9	どうせ終わりなら。最後まで思う存分暴れたい。
10	どうせ…もう終わりなんだよ!!
11	お前も道連れだー!
12	幸せな人間を見ると、壊したくなる…!
13	お前だけ幸せになんてさせねえぞ!
14	善人ぶんなよ。
15	そうだ…! そんなやつぶっ潰せ!!


別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。


仮面ライダーパンクジャックサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーパンクジャックサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
 →LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けた時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

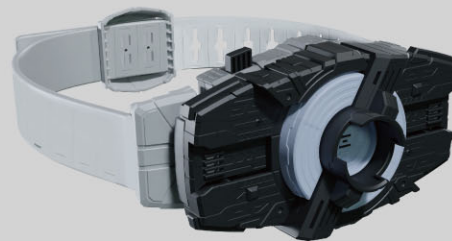


※デザイアドライバー本体が完成した状態から始まります。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

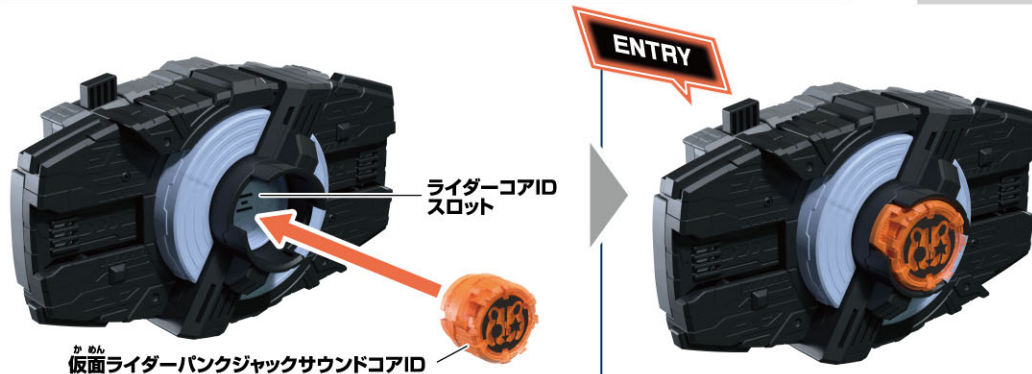

仮面ライダーダパーンサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーダパーンサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
 →LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けた時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

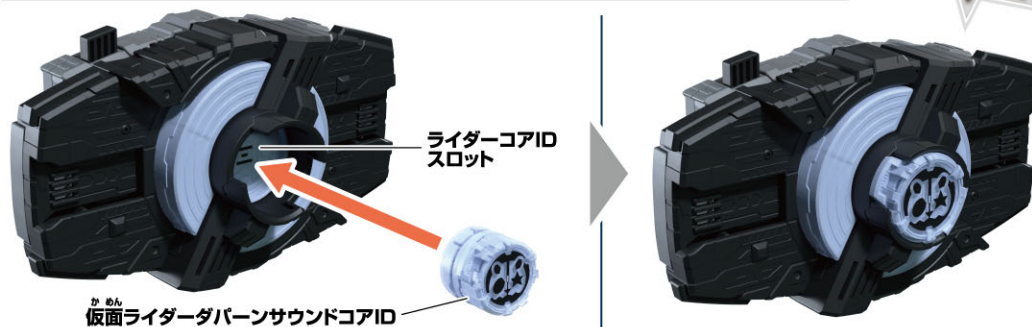

※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレリーズバックルがあります。