

仮面ライダー サウンドコアID セット04


K A M E N R I D E R S O U N D C O R E I D S E T

あそ び 方
かた

セット内容と各部名称

仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアID…1 デザイアカード/五十鈴大智…1
仮面ライダーハクビサウンドコアID…1 デザイアロワイヤル招待状…1


仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアID

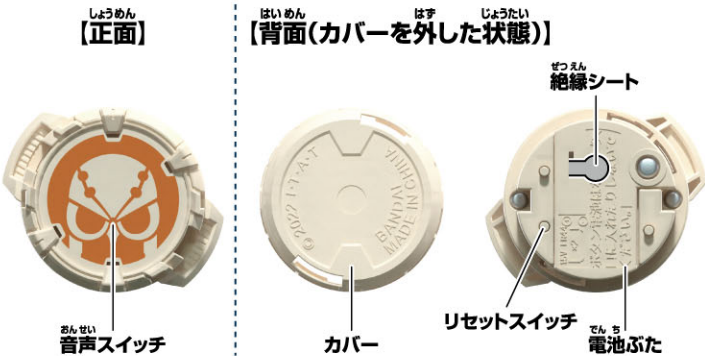

仮面ライダーハクビサウンドコアID



デザイアカード/五十鈴大智

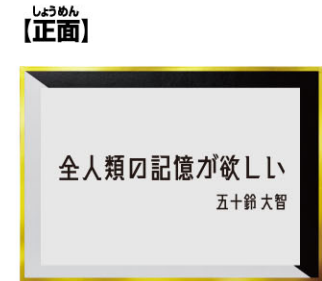

デザイアロワイヤル招待状



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアIDを例に説明します。


①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

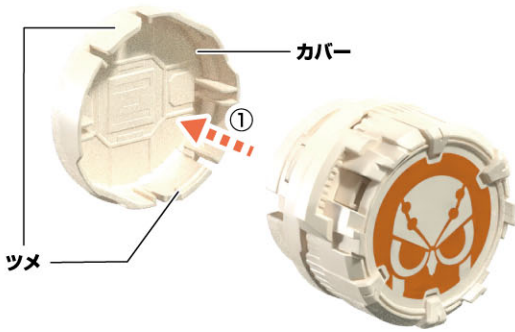

②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

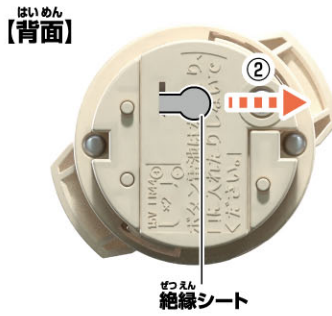

③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

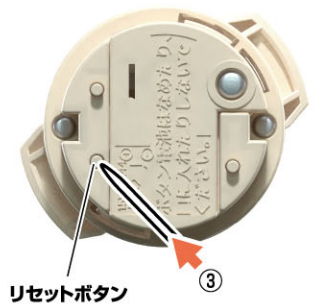

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアIDを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ふたを取り外します。


③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーを戻します。

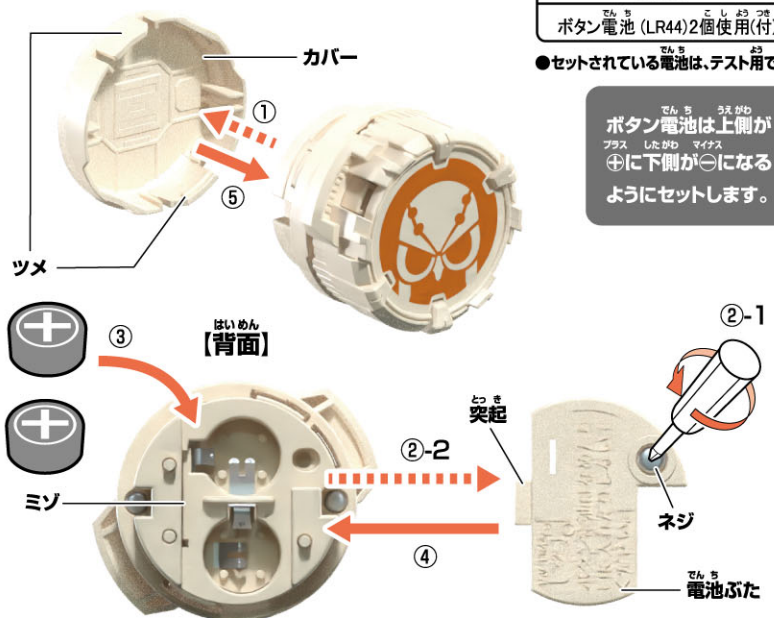

仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアIDの遊び方

①仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーナッジスパロウサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかります。次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。



順番	音声
1	こんにちは、僕は五十鈴大智。
2	君たちは特に単純でわかりやすすぎなんだよ。
3	あらゆる雑学を網羅した今、僕を最も引きつける難問は人の心…。
4	これだから人の心ってのは面白い…。
5	それは興味深い。
6	やめろ! やめろ…!
7	我こそが! 新世界を支配するジャマ神。
8	もうすぐ全人類の記憶が僕のものに…。
9	待て…! 僕も君もケラにたぶらかされてたんだ!
10	そろそろ、彼女の美が熟したころか。
11	せっかく僕が救ったんだ。彼女を傷つけるな。
12	本当の幸せというのは、つまらない人生にも転がっている。例えば君たちのようにね。
13	だからそれを守ることで、どの程度つまらない幸せが味わえるか検証したくてね。
14	なれるわけないさ…。僕はジャマトに魂を売った人間だよ。
15	優しい花ごころを芽生えさせるんだな。

仮面ライダーハクビ サウンドコアIDの遊び方

①仮面ライダーハクビサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。
→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声15の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーハクビサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。
→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかつた後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押しし続けると音声1がかかり、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声がかかります。



順番	音声
1	桜井沙羅です！一生称音ちゃん推し！
2	元気だして、なんか美味しいものおごってあげるから！
3	もし今日世界が終わるとしたら何食べたい？
4	安心なさい。世界は平和よ！
5	めっちゃかわいいー！
6	これ以上景和を苦しめないで！
7	代わりにお姉ちゃんが頑張ろう！みたいな？
8	でもなあ… 称音ちゃんとは戦えないよ…。
9	景和を二度とライダーにさせないためにも私が頑張らなくちゃ！
10	えっ何？キモ〜！
11	わかった！お姉さんがカーテンも家具も電化製品もぜ〜んぶ一緒に選んでそろえちゃる！
12	だから今度一緒に見に行こう！
13	はあっ…尊い…！
14	気を付けてよ景和！
15	ほんと狸そば好きだね〜、あんた。


別売りのDXデザイアドライバーで変身！

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。


仮面ライダーナジスパロサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーナジスパロサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

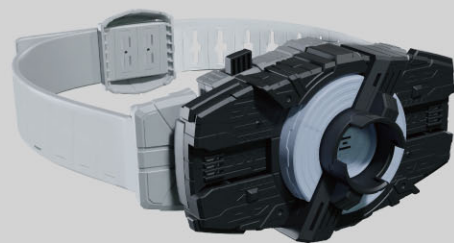

※デザイアドライバー本体が完成した状態から始まります。
※説明の図ではベルトを省略しています。

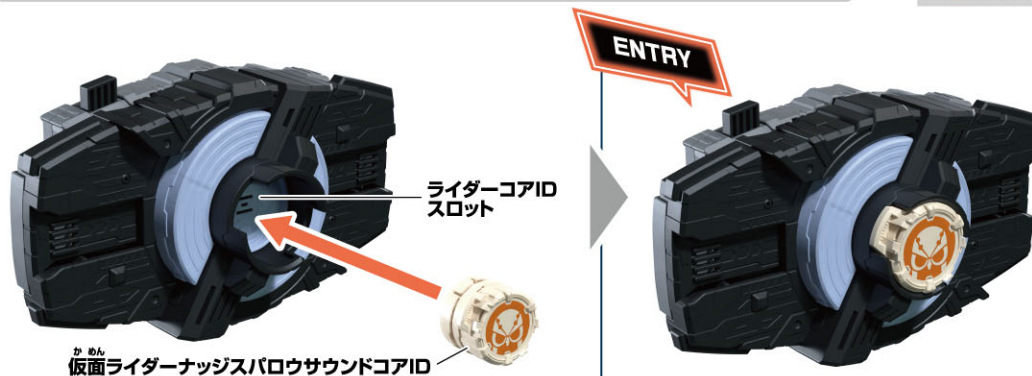

仮面ライダーハクビサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーハクビサウンドコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」がかかります。

※取り付けした時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。



※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレリーズバックルがあります。