

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくかったりするものがありますが、ご了承ください。

セット内容と各部名称

●まほうのステッキ本体…1



★ご使用前に…

絶縁シートの外し方

本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。





ボタン電池の入れ替え方

●電池ぶたを取り外します。

- ①本体裏面の電池ぶたのねじを ⊕（プラス）または ⊖（マイナス）ドライバーで 矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池 3 個（LR44・別売り）を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてからねじを ① と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

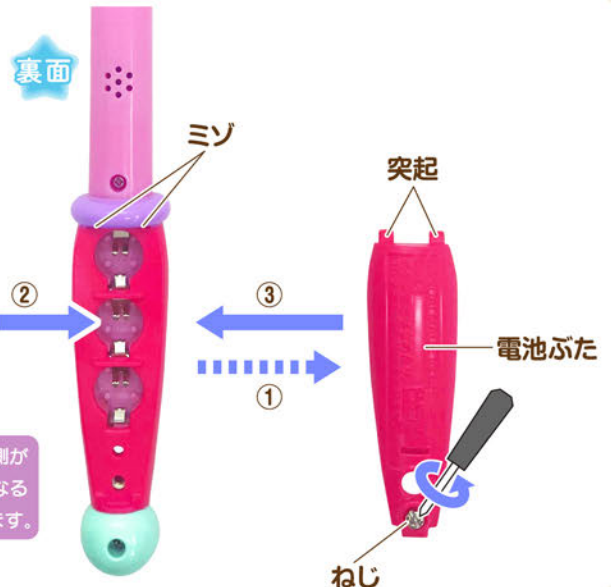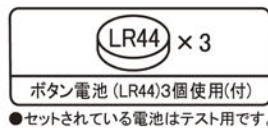

なりきりモード

1 背面のダイヤルを指でくるくる回すと…



※左右どちらにも回転可能です。

2 ハートの部分がくるくと回転します。



※くるくる回しながらピンク色のボタンを押すことができます。

ピンク色のボタンを押すと、変身時のメロディが流れます。

1 ピンク色のボタンを押します。



2 本体が発光した後に変身時のメロディが流れます。



※変身時のメロディ再生中にピンク色のボタンを押すと変身時のメロディが止まります。

※背面のダイヤルでハート部分をくるくる回すこともできます。

BGMモード

ピンク色のボタンを長く押すと、『BIN♥KANルージュ』が流れます。

1 ピンク色のボタンを長く押します。



2 本体が発光しながら、『BIN♥KANルージュ』が流れます。



※BGM再生中にピンク色のボタンを押すとBGMが止まります。

※背面のダイヤルでハート部分をくるくる回すこともできます。