



MADE IN CHINA ©東映アニメーション

Pretty Memories

ふたりはプリキュア Max Heart タッチコミュニケーション

の遊び方

対象年齢15才以上



T-23A0071

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

取扱説明

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4電池(別売り)の誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●手かざしセンサーにシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●手かざしセンサーの前に障害物があると感知しなくなり作動しません。●暗い場所では手かざしセンサーが反応しない場合があります。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくかったりするものがありますが、ご了承ください。●手かざしセンサーが反応しづらくなったり、音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったりといった誤動作をする場合は、新しい電池に交換してください。


セット内容と各部名称

タッチコミュニケーション本体…1個

閉じた時



開いた時

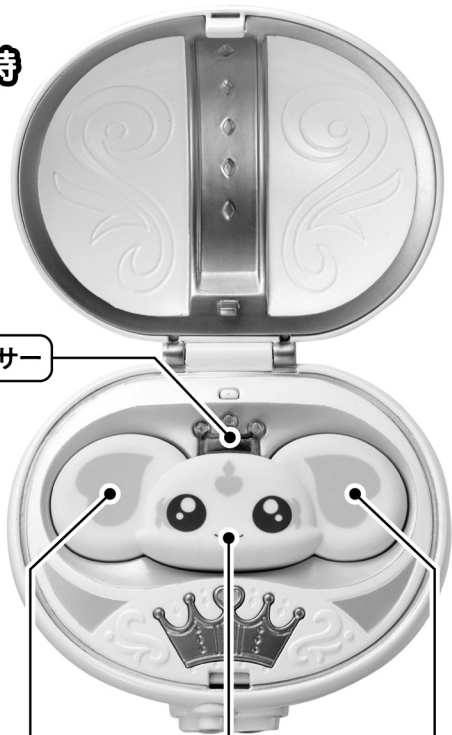

手かざしセンサー

側面



ハートボタン

裏面



電池蓋

電源スイッチ

耳スイッチ①


顔スイッチ

耳スイッチ②

※画像はイメージです。

ご使用の前に…


電池の入れ方

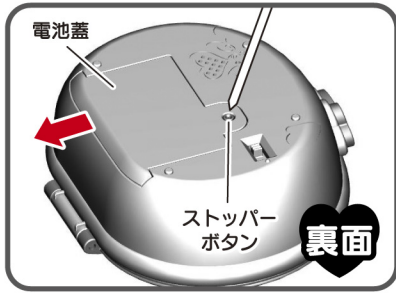

※電池交換の際には、必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

●電池蓋を取り外します。

- ① 電池蓋のストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池蓋を矢印の方向にスライドさせて取り外します。

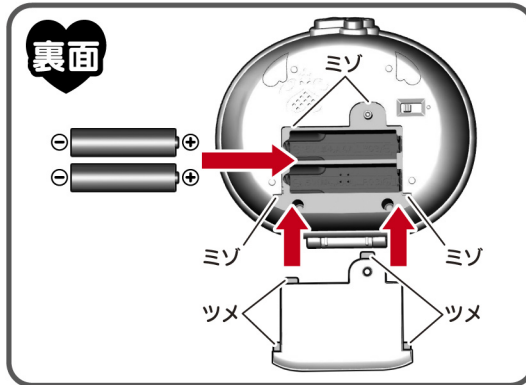

●電池を入れます。

- ② 単4乾電池2本(別売り)を⊕ ⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- ③ 電池蓋のツメを本体のミソにスライドさせ、カチッとほめこんで閉じます。


蓋の開け方



側面のハートボタンを押すと蓋が開きます。

電源の入れ方


本体裏面の電源スイッチをONにして電源を入れ、待機状態にします。

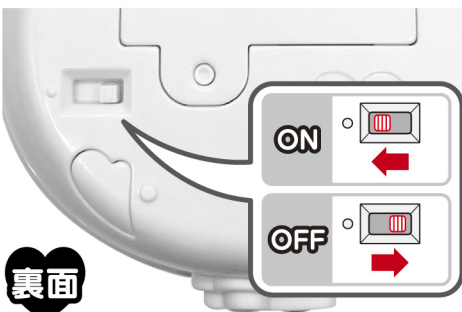

※あそび終わったら電源スイッチをOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

手かざし遊びのしかた

センサーから約1cmのところ、図のように手をかざしてください。反応しにくい場合は、センサーと手の距離を近づけ、ゆっくりと手をかざしてください。

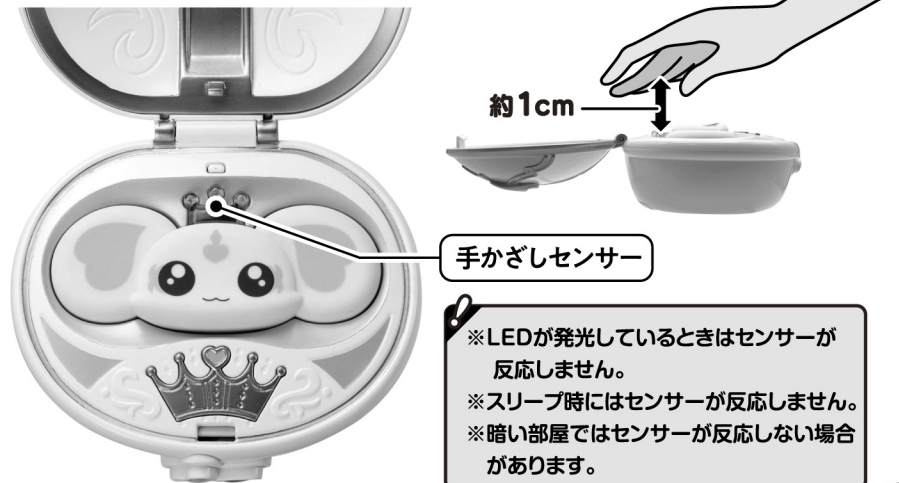

※LEDが発光しているときはセンサーが反応しません。
 ※スリープ時にはセンサーが反応しません。
 ※暗い部屋ではセンサーが反応しない場合があります。

スリープ

約1分間、何も操作しなかった場合や、本体の蓋を閉じると、「バイバイポポ」と再生され、スリープに入ります。

スリープ解除方法

- ・蓋を開ける
- ・耳スイッチ①を押す
- ・耳スイッチ②を押す
- ・顔スイッチを押す

モード選択




<モード選択方法>

電源を入れた直後や、スリープ解除直後は「おしゃべりモード」になります。耳スイッチ①を押して、遊びたいモードを選んでください。

モード名	モード選択時再生音
おしゃべりモード	おしゃべりするポポ!
なりきりモード	変身するポポ!
楽曲モード	おうた聴くポポ!

おしゃべりモード

ポルンと九条ひかりの音声を楽しめます♡

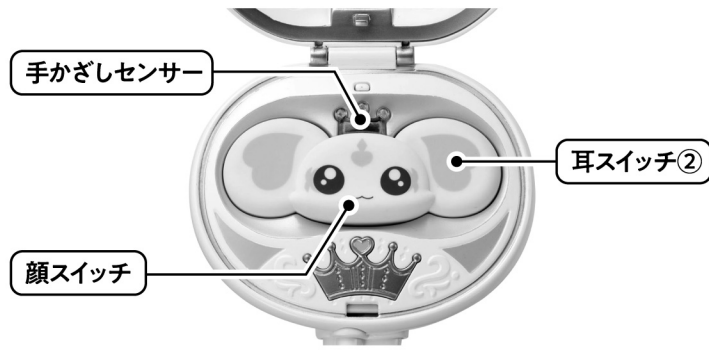

顔スイッチ・耳スイッチ②・手かざしセンサーの反応で、ポルンと九条ひかりの音声ランダムで再生されます。
※顔スイッチ・耳スイッチ②を押して再生される音声は同じです。

なりきりモード

シャイニールミナスのなりきり遊びができます!

《おしゃべり》 顔スイッチ・耳スイッチ②を押すと、シャイニールミナスの音声再生されます。

《変身》



① 手かざしを1回します。



《ルミナス・ハーティエル・アクション》




① 手かざしを3回連続します。

※手かざしが2回以下の反応の場合は変身音声が再生されません。



楽曲モード

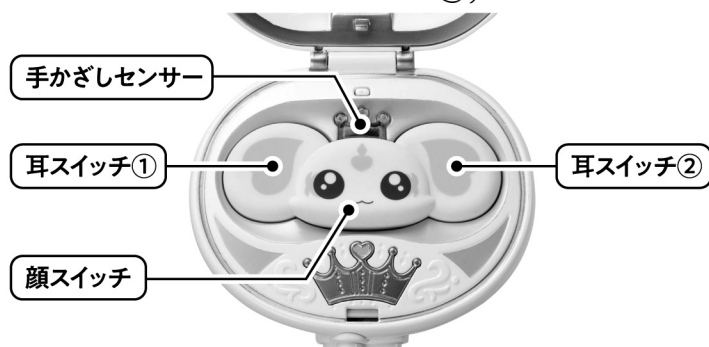

モード変更後、顔スイッチあるいは耳スイッチ②を押すと「DANZEN! ふたりはプリキュア Ver.Max Heart」が流れます。

楽曲再生中に顔スイッチ・耳スイッチ②・手かざしセンサーが反応すると、ポルンの合いの手音声が再生されます。

耳スイッチ①を押すと楽曲を中断し、おしゃべりモードに切り替わります。