

## セット内容

ウルトラマンゼロ本体…1   ウルトラマンゼット本体…1   台座…2

 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください>●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

## 〈使用上の注意〉

●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

# ボタン電池の交換

※ボタンを押してもLEDが光らない場合は、  
すべて新しい電池に交換してください。

## ① 電池ぶたを取り外します。

①-1 台座底面の電池ぶたのネジを  
⊕または、⊖ドライバーで  
矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

## ② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を  
⊕⊖に注意してセットします。

## ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と台座のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に  
回して閉じます。

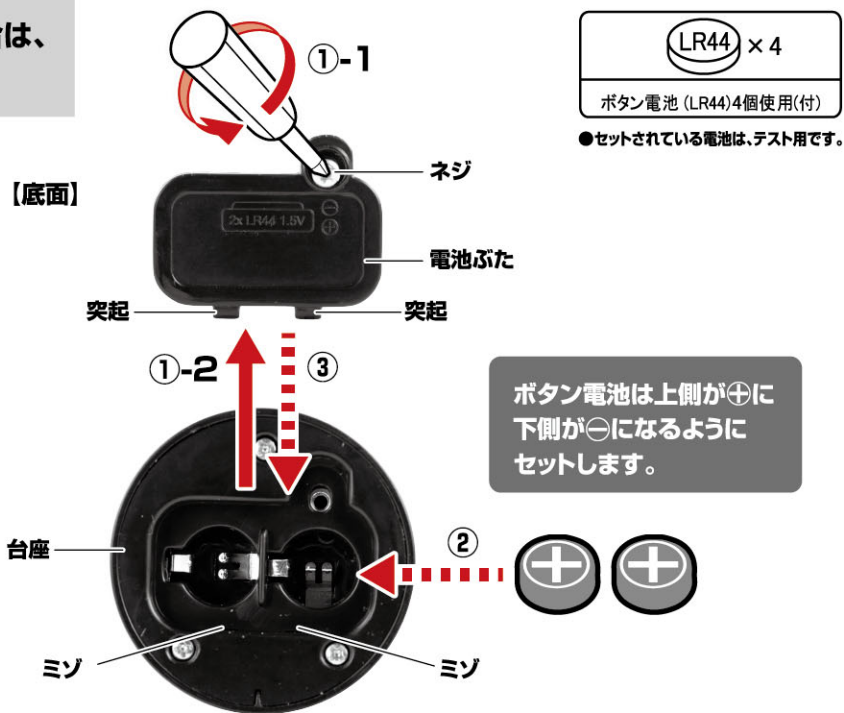


# 組み立て方法

※ウルトラマンゼロを例に説明します。  
※ウルトラマンゼットも同様です。

本体内側の穴の形状と台座先端の  
突起形状が合うように差し込みます。

【本体を下から見た図】

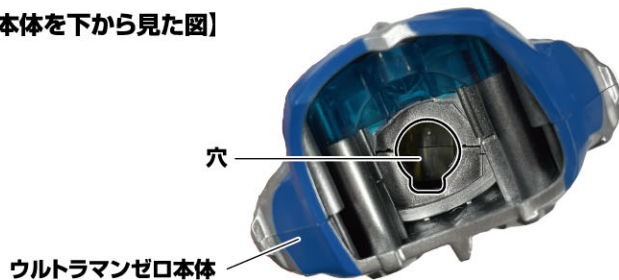

【台座を上から見た図】



# 発光方法

※ウルトラマンゼロを例に説明します。  
※ウルトラマンゼットも同様です。

台座後方のボタンを押すと、  
押している間だけ発光します。

