

# SP1 LICENCE の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

## セット内容

### SP1ライセンス…1



## 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふたなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●ボタン電池、電池ふたなどの誤飲事故に注意してください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には、付属のライセンスシート以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

※本商品は「SPライセンス -MEMORIAL EDITION-」の金型を一部流用しております。

## 各部名称

### SP1ライセンス

【正面】

ボタン

LED

LED

スライドスイッチ



【背面】

電源スイッチ

電池ぶた



## ボタン電池の交換の仕方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

### ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

### ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

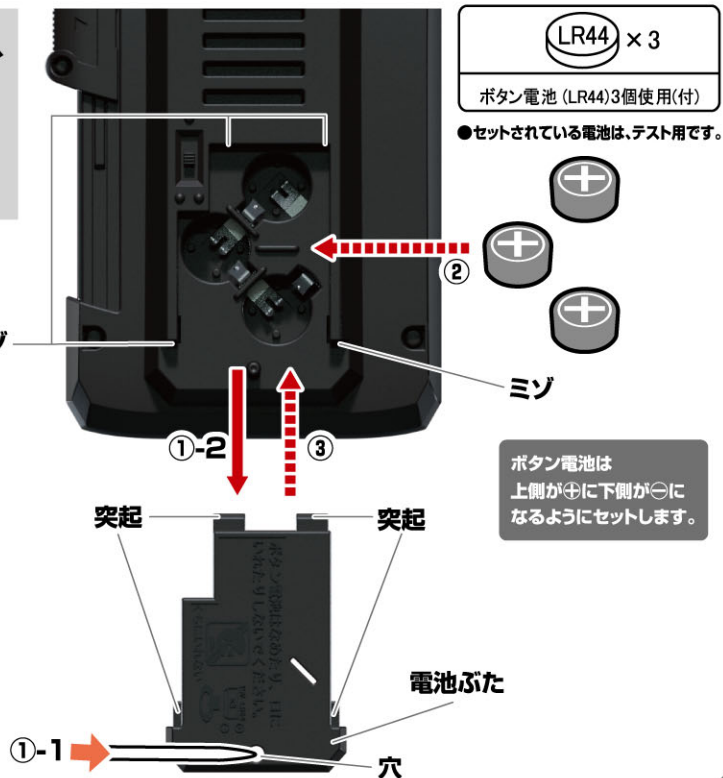


## 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを通常モード、またはキャストモードに動かします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

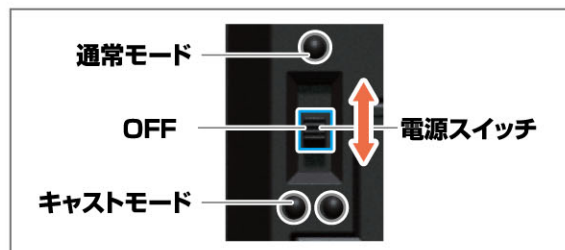



## 変身遊び(通常モード)

### 変身前状態

※電源スイッチを通常モードにした状態で行います。

#### 変身遊び

スライドスイッチをCHANGEに切り替えた状態で  
ボタンを短押しします。

→カバーが開き、LEDが発光して

★「変身音」が鳴り、(変身後状態)になります。

#### 変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

ボタンを素早く2回押します。

→LEDが発光し、「変身解除音」が鳴り、  
(変身前状態)に戻ります。

★変身遊びと変身解除遊びを繰り返すたびに、  
「変身音」と「短縮変身音」が交互に鳴ります。

※カバーを戻す場合は手で戻します。



## 変身遊び(通常モード)

### 変身後状態

※変身遊び後に行います。

#### サイレン遊び

ボタンを押します。

→ボタンを押すたびにLEDが発光し、サイレン音が再生されます。



## 変身遊び(キャストモード)

### 変身前状態

- ※電源スイッチをキャストモードにした状態で行います。
- ※スライドスイッチをCHANGE以外に切り替えた状態から始めます。

#### 変身遊び

- ①スライドスイッチをCHANGEに切り替えます。  
→★セリフ「エマージェンシープレミアレッド!」(バンver.)が鳴ります。  
★スライドスイッチをCHANGEに切り替えるたびに、
  - ・セリフ「エマージェンシープレミアレッド!」(バンver.)
  - ・セリフ「エマージェンシープレミアレッド!」(ルイver.)
 上記が交互に鳴ります。
- ②ボタンを短押しします。  
→カバーが開き、LEDが発光して「変身音」とナレーションが鳴り、(変身後状態)になります。

※カバーを戻す場合は手で戻します。

#### 変身解除遊び ※変身遊びの後に行います。

- ボタンを素早く2回押します。  
→LEDが発光し、「変身解除音」が鳴り、(変身前状態)に戻ります。

※カバーを戻す場合は手で戻します。



## 変身遊び(キャストモード)

### 変身後状態

※変身遊び後に行います。

#### サイレン遊び

ボタンを押します。

→ ボタンを押すたびにLEDが発光し、サイレン音が再生されます。





## フォン遊び(通常モード)

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

### ボタン短押し

ボタンを短押しします。

- カバーが開き、ボタンを短押しするたびにLEDが発光し、コール音が再生されます。

### ボタン長押し

ボタンを長押しします。

- ボタンを長押しするたびに「カメラのシャッター音」と「分析音×2」が交互に鳴ります。

- ※カバーを戻す場合は手で戻します。



- ※カバーを戻す場合は手で戻します。



## セリフ遊び(キャストモード)

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをPHONEに切り替えた状態から始めます。

### セリフ遊び

ボタンを短押しします。

→カバーが開き、ボタンを短押しするたびにLEDが発光し、以下の表のセリフ音声順番に鳴ります。

※5のあとは1に戻ります。

| 順番 | 音声   |
|----|--|
| 1  | ルイ 「すみませんでした、先輩!ここからは僕が戦います!」  |
| 2  | バン 「いいや、俺がやる。」   |
| 3  | バン 「お前を育てようと思ってなあ、色々我慢してたけど、そんなの俺じゃねえ!あと20年メインでやってやるぜ! 還暦になったって、俺はファイヤー・ボールだ!」 |
| 4  | バン 「見てるルイ!たぶん失敗もするだろうけど、心が火の玉になりゃあそこから大逆転で大勝利できるんだあ!」                          |
| 5  | ルイ 「いや、意味不明ですけど…。」   |

※カバーを戻す場合は手で戻します。





## ジャッジメント遊び(通常モード)

### ジャッジメント遊び

- ※通常モードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGEに切り替えた状態から始めます。

- ①ボタンを押します。  
 →カバーが開き、セリフ「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音が鳴り、クロック音に合わせてLEDが発光します。



※カバーを戻す場合は手で戻します。

- ②ボタンを押します。

- ボタンの短押し、長押しで音声とLEDの発光が変化します。②

#### 短押し

- LEDが発光し、「デリート許可音」が鳴ります。



#### 長押し

- LEDが発光し、「無罪の効果音」が鳴ります。



- ※再度ジャッジメント遊びを行いたい場合は、ボタンを短押しまたは長押ししてください。

## ジャッジメント遊び(キャストモード)

### ジャッジメント遊び

- ※キャストモードで行います。
- ※スライドスイッチをJUDGE以外に切り替えた状態から始めます。

①スライドスイッチをJUDGEに切り替えます。

- ➡セリフ「ジウジツソ星人ロットメン!  
組織犯罪による大量殺人ならびに  
3件の大規模爆破および  
宇宙薬物取締法違反の罪で」が鳴ります。



②セリフの後、ボタンを押します。

- ➡カバーが開き、セリフ「ジャッジメント!」、  
「ジャッジメントタイム!」の後にクロック音と  
ナレーションが鳴り、クロック音に合わせて  
LEDが発光します。

③ボタンを押します。

- ➡LEDが発光し、「デリート許可音」、  
セリフ「デリート許可!」が鳴ります。
- ※再度ジャッジメント遊びを行いたい場合は、  
カバーを閉じてから、再度①～③を行います。
- ※キャストモード時のジャッジメント遊びでは、  
ボタンの短押し・長押しにかかわらず「X」の  
LEDが発光し、「デリート許可音」と  
セリフ「デリート許可!」が鳴ります。



- ※カバーを戻す場合は手で戻します。