




©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

変身ベルト DXガッチャードライバー

変身ベルト DXガッチャードライバー 完全パワリキシカット

あそ
かた
の遊び方



この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

●アルカリ電池専用

■**使用推奨電池**

- Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

変身ベルト DXガッチャードライバーのギミックを動画でチェック!

画像をクリックすると外部サイトにリンクします。

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

遊び方紹介動画



(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!



(外部サイトへリンク)

とおりあがいせつめいしょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。

ないよう セット内容

ガッチャードライバー本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1 ガッチャージガン本体…1 ライドケミートレカ…12種各1枚
ガッチャードローホルダーのベルト・ベルト留め…1

かく ぶ めいしょ 各部名称

[正面]


カードスロット

レバー

ガッチャードライバー本体

[背面]

電源スイッチ

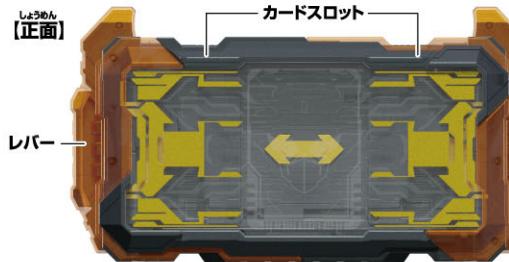

ガッチャードローホルダー

[正面]




ボタン

[正面]

ベルト右(R)

突起

凸ジョイント

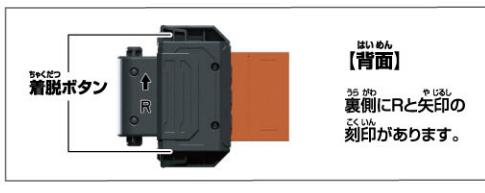

ガッチャードローホルダーの ベルト・ベルト留め



[正面]

ベルト左(L)

凸ジョイント

調節穴

ガッチャージガン本体

[背面]

電源スイッチ

[正面]

カードリーダー

カード挿入口

トリガー

カード取り出し口



ベルト留め




[表面]

ライドケミートレカ…12種各1枚



ライドケミートレカ(カード)をガッチャードライバーにセットする際の注意点


- ①カードを入れる前に、ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んでください。カードスロットが正しい位置になります。
- ②ガッチャードライバーのカードスロットが、正しい位置に移動しているか確認してください。
- ※正しい位置に移動していない場合、再度ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んでください。
カードを読み込めない場合があります。

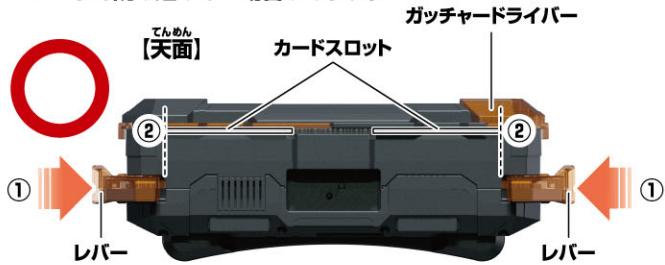

※カードを斜めに
セットすると、
カードを読み込めない
場合があります。
必ずまっすぐ
セットしてください。





※カードを
速くセットする、
またはゆっくりセット
すると、カードを
読み込めない
場合があります。

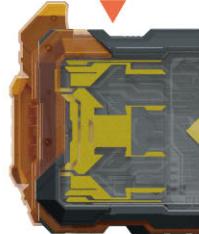

レバーが固くて動かない場合 ※保護者の方が行ってください。

※カードスロットの位置がずれて、レバーが固くなっている場合があります。
一度レバーを強く引っ張ると、レバーが可動するようになります。

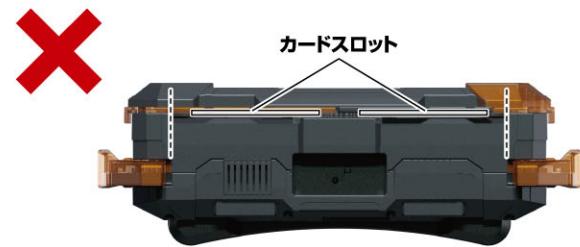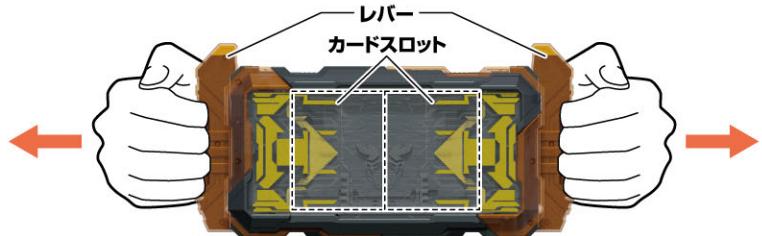

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ぶつけたり、ぶつかりすぎなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間に手を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣類などをはさまないよう注意してください。




〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際に他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の直下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。●ガッチャードライバー、ガッチャージガン、ガッチャードローホルダーにはライドケミートレカ以外は入れないでください。●折れたり、壊れたりしたライドケミートレカは使用しないでください。破損の原因となります。●ライドケミートレカが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。●ライドケミートレカをガッチャードライバー・ガッチャージガン、ガッチャードローホルダーなどの玩具にセットして遊ぶ際、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。●ガッチャードライバーのスロットにカードを2枚以上入れないでください、破損の原因となります。

ガッチャードライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



- ・この商品には、必ず**新品のアルカリ電池**を使用してください。
・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、
新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※**カードが読み取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。**

- ①電池ぶたを取り外します。


ほんたいぶたをひらいて、電池ぶたの穴をささげます。

②電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

かんでんちをいりこみます。


③電池ぶたを戻します。

あわせ、電池ぶたを取り付けます。

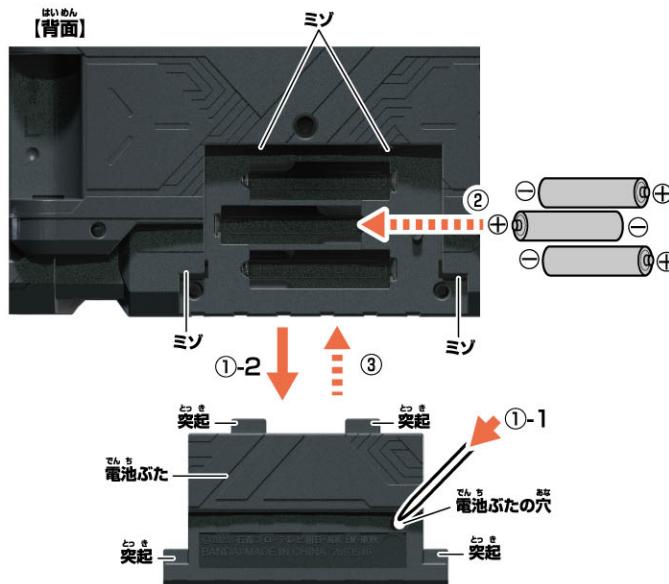

電源の入れ方

ほんたいはいめん
ガッチャードライバー本体背面の
でんげん 電源スイッチを○(ON)にします。
きどうおんな
→起動音が鳴ります。

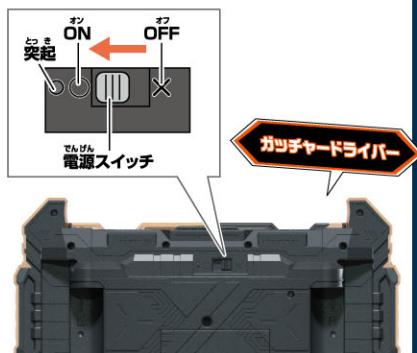

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFFにしてください。

くたそうちやくしきかた ガッチャードライバーの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

ほんたいはいめん
ガッチャードライバー一本体背面の
おう こくいん
凹ジョイントの刻印(R・L)と
みせ ひだり うちがわ こくいん
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、
やじるし む あ
矢印の向きに合わせてください。



- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②ガッチャードライバー一本体背面の凹ジョイント(R)に
凸ジョイントを合わせます。^{ささ}




- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントを
しっかりとめ込みます。



2

ベルト留めにベルト右(R)を通します。

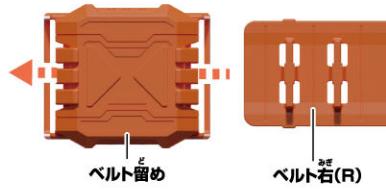

3

ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、
体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。



②ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。



ガッチャードライバー
本体の完成!




ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を
矢印の方向に引っぱって取り外します。
※ベルト左(L)も同様に行います。



仮面ライダーガッチャード スチームホッパーに変身!

*ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

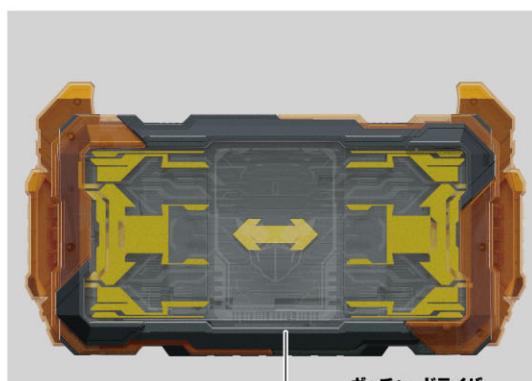

*ガッチャードライバー本体が
完成した状態から始めます。
*説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1

HOPPER!

画像のカードを図の向きに
合わせて、ガッチャードライバーの
カードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と
「変身待機音A」が鳴ります。

【裏面】



【表面】



2

画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。



【裏面】



STEAMLINER

3

左右のレバーをひきます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ

レバー

スチームボンバー

レバー




必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップ
するのでご注意ください。

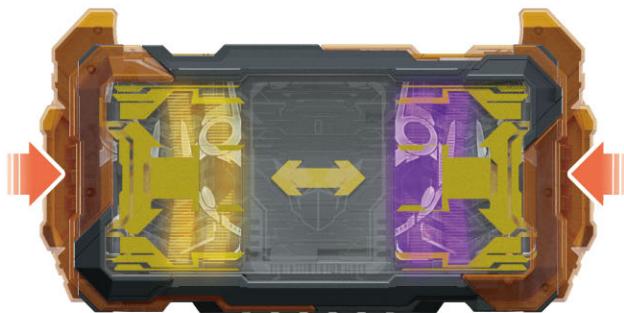

2

左右のレバーをひきます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

スチームボンバー

コイバー



カードの取り出し方


1

左右のレバーを奥まで押し込みます。
→LEDが発光して、「カード脱着音」が鳴り、ガッチャードライバーの
スロットに装填されているカードがポップアップされます。



2

ポップアップされたカードを手で引き抜きます。

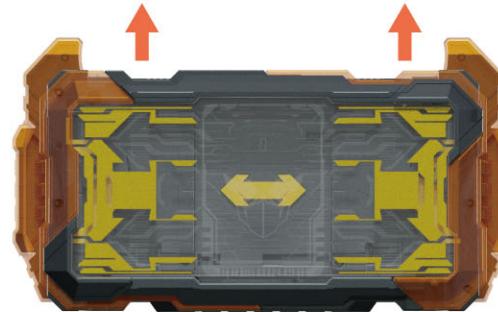

かめん 仮面ライダーガッチャード オドリマンティスに変身!

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

変身遊び

1

画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのスロットにセットします。

→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。

【裏面】



【表面】



KAMANTIS



2

画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのもう1つ方のスロットにセットします。


→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

【裏面】

【表面】



ODORIPPA

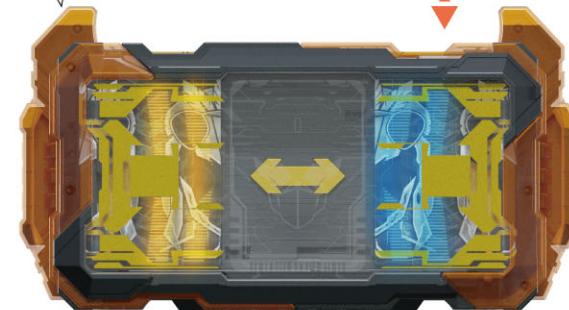

3

左右のレバーを引きます。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ



オドリマンティス

必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。

→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップ
するのでご注意ください。

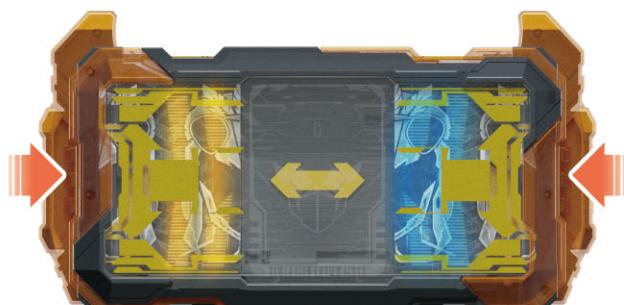

2

左右のレバーを引きます。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

オドリマンティス

コーパー



か めん 仮面ライダーガッチャード アップレスケボーに変身!

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

へん しん あそ 変身遊び

1 画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのスロットにセットします。

→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。

【裏面】



おもてめん
[表面]



SKEBOWS



2 画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのもう片方のスロットにセットします。

→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

【裏面】



おもてめん
[表面]



APPAREBUSHIDO



3 左右のレバーをひきます。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ



アップレスケボー

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを1段階押しこみます。

→LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。

*レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップ
するのでご注意ください。



2 左右のレバーをひきます。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

アップレスケボー

コーバー



ガッチャージガンの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

*電源スイッチがX(OFF)になって
いることを確認してください。

*カードが発射されなくなる場合や、

音が小さくなったり聞くと止
なったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった
場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ガッチャージガン本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の \oplus/\ominus を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とガッチャージガン本体の
ミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

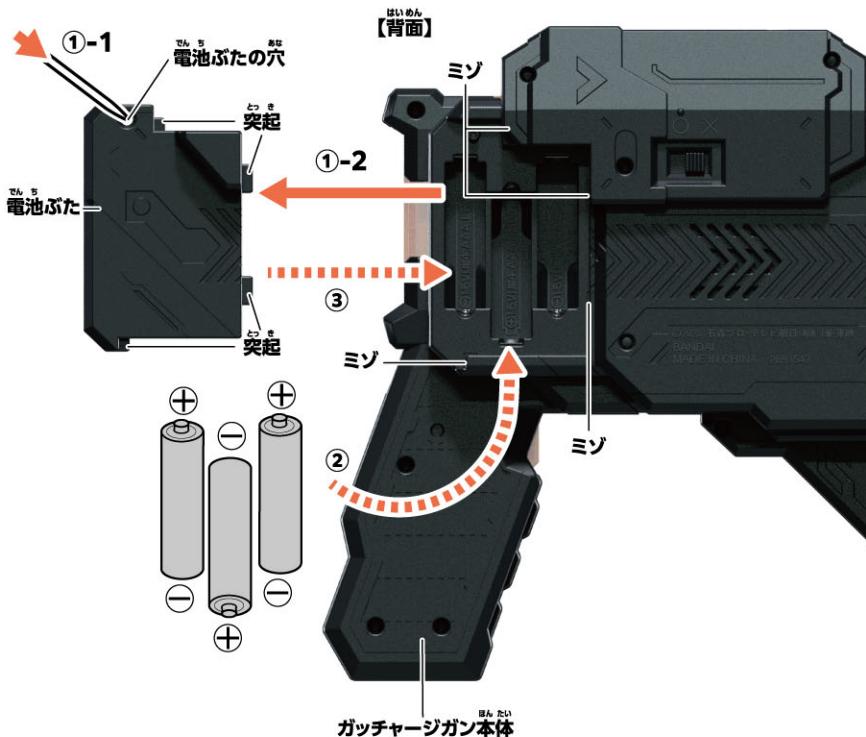


電源の入れ方

ガッチャージガン本体
背面の電源スイッチを

○(ON)にします。

→「起動音」とセリフが鳴り、
LEDが発光します。

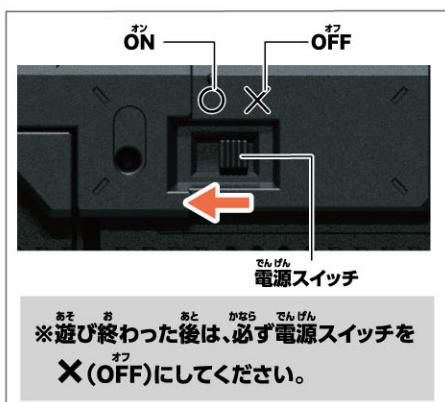


通常攻撃遊び

ガッチャージガン本体のトリガーを引きます。

→「銃撃音」が鳴り、LEDが発光します。

【正面】

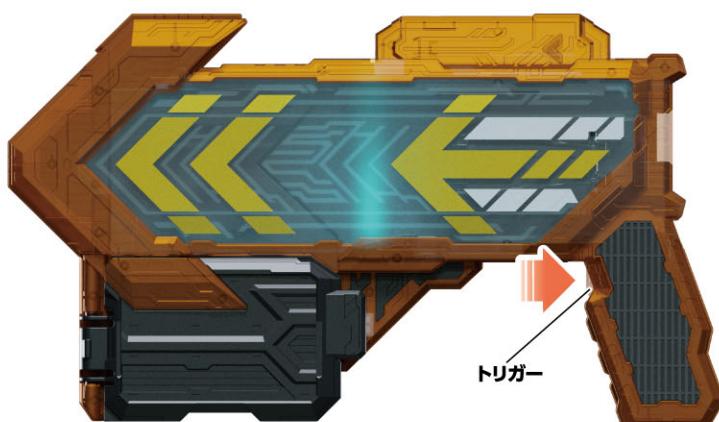

必殺技遊び

カードのスキャンの仕方

ガッチャージガン本体のカードリーダーにカードをスキャンします。
→LEDが発光して「カード名」と「必殺技待機音」が鳴ります。

*必殺技待機音は約30秒間鳴ります。

スキャンしたカードの枚数によって
「必殺技待機音」と「必殺技名」が変化します。

スキャン枚数	必殺技名
1枚	ガッチャージバスター
2枚	ガッチャージツインバスター
3枚以上	ガガガガッチャージバスター

*カードをスキャンする際は下図の向きでスキャンしてください。



*カードをスキャンする際には1枚ずつスキャンしてください。

*カード読み込みが失敗した場合は「エラー音」が鳴りLEDが赤く発光します。
その際は再度スキャンしてください。



カードを1枚スキャンした場合

1 カードを1枚スキャンした後に

カード挿入口からガッチャージガン本体にカードを装填します。

*カードを30枚以上ガッチャージガン本体に装填しないでください。



2 ガッチャージガン本体のトリガーを長押しします。

→トリガーを長押ししている間はモーターが駆動、
カードがガッチャージガン本体内部で発射され、
トリガーの長押しを止めると「ガッチャージバスター」のセリフと
「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

*モーターは、トリガーを押している状態でも約5秒後に止まります。

ガッチャージバスター



カードを2枚スキャンした場合

1

カードを2枚スキャンした後に

カード挿入口からガッチャージガン本体にカードを装填します。

*カードを30枚以上ガッチャージガン本体に装填しないでください。

【装填するカード】



2

ガッチャージガン本体のトリガーを長押しします。

→トリガーを長押ししている間はモーターが駆動してカードが
ガッチャージガン本体内部で発射され、トリガーの長押しを止めると
「ガッチャージツインバスター」のセリフと
「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

*モーターは、トリガーを押している状態でも約5秒後に止まります。

ガッチャージツインバスター



カードを3枚以上スキャンした場合

1

カードを3枚以上スキャンした後に

カード挿入口からガッチャージガン本体にカードを装填します。

*カードを30枚以上ガッチャージガン本体に装填しないでください。

【装填するカード】



2

ガッチャージガン本体のトリガーを長押しします。

→トリガーを長押ししている間はモーターが駆動して
カードがガッチャージガン本体内部で発射され、
トリガーの長押しを止めると「ガガガガッチャージバスター」の
セリフと「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。


*モーターは、トリガーを押している状態でも約5秒後に止まります。

ガガガガッチャージバスター




カードの取り出し方

- ① ガッチャージガン本体のカード取り出口側面のロック解除ボタンを押して
- ② 蓋パーティを開けて、
- ③ カードを取り出します。

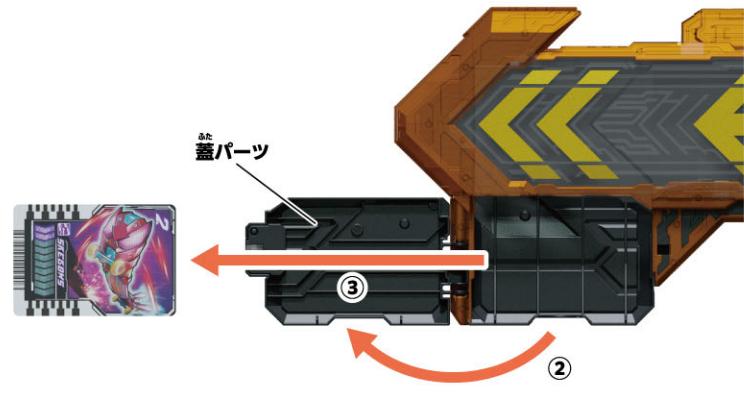

カード発射中にカードが詰まってしまった場合


- ① トリガーを押しながらガッチャージガン本体を前に傾けて、
- ② 蓋パーティを開けて、
- ③ カードを取り出します。

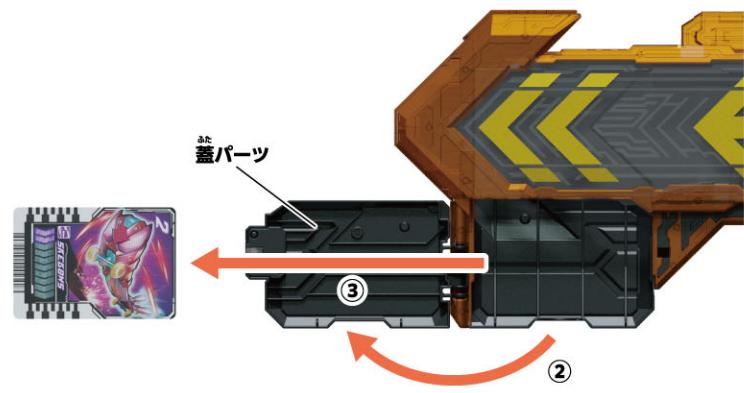


ガッチャードローホルダーの装着の仕方

*セット内容の状態から始めます。

- 1 ベルトをガッチャードローホルダー本体背面のベルトループにストップバーを上にして通します。

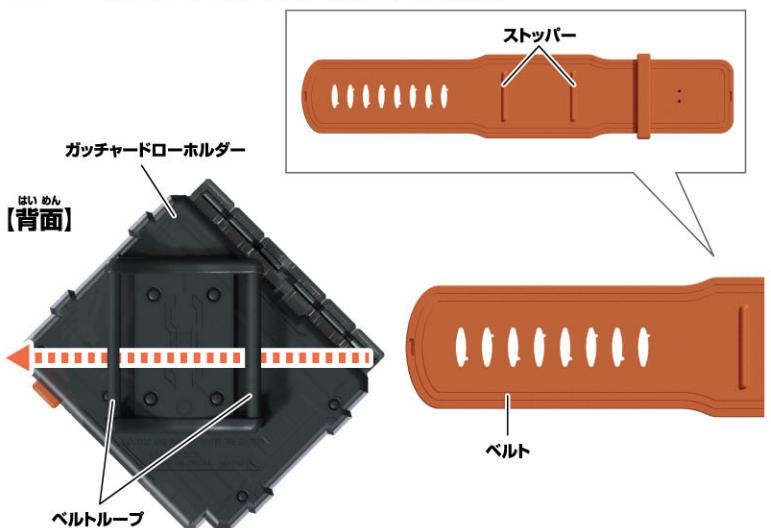

- 2 ベルトを図の位置まで移動させます。

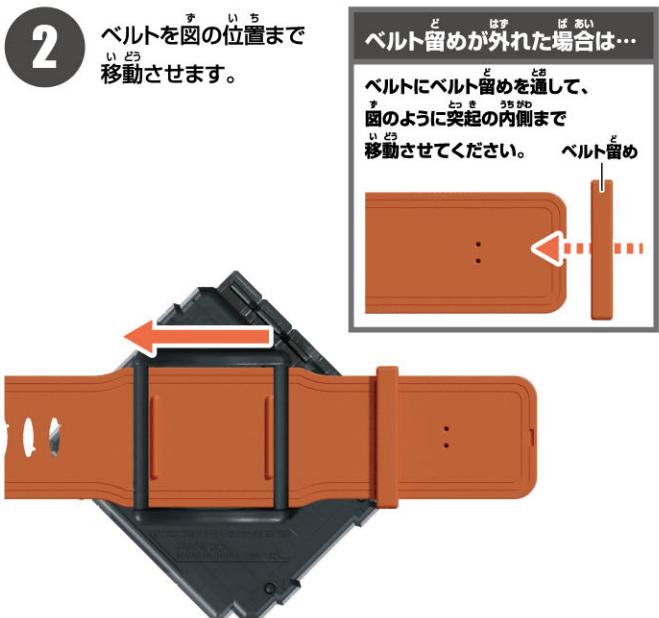


3


ガッチャードローホルダー
本体背面に左腕を置き、
ベルトを左腕に巻きつけます。

**4**

①腕に合わせて、調節穴に突起をはめ込みます。
②ベルト留めにベルトを通します。

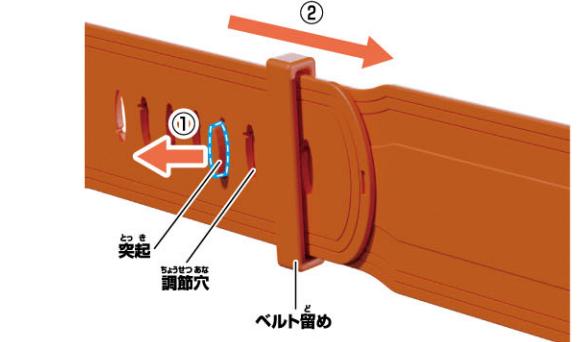

③ベルト留めを突起の位置まで移動させます。

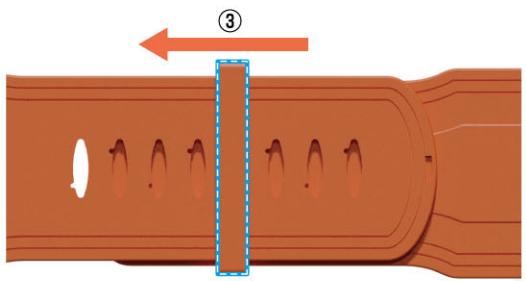


ガッチャードローホルダー
そうちやくかんりよう
装着完ア!

ガッチャードローホルダーへのカードの装填方法

1

ガッチャードローホルダーのボタンを押します。
→ホルダーが開きます。

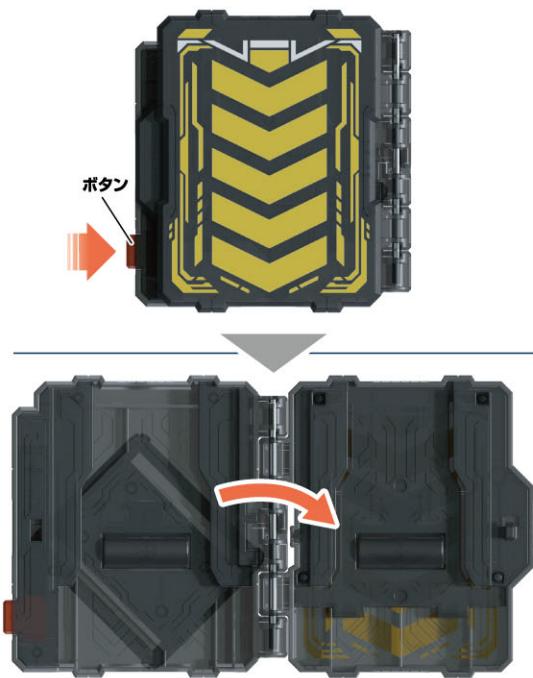**2**

①左右のスロットにカードをセットします。
②開いたホルダーを手で閉じます。

※それぞれのスロットにカードを5枚ずつ、
最大10枚のカードを収納可能です。
※カードを抜くときは手で引き抜いてください。

