



©講談社・フリーー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会



Nanami Lucia, Hosho Canon, Toin Rina

対象年齢15才以上



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないよう注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●紐には金属パーツを使用しております。体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス/マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品を首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●紐は汗などにより、変色する場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤作動する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

※画像は七海るちあ ver. を例に説明しています。

●アクアピッチ本体…1個



●紐…1本



※紐のながさは約 50cm です。

ご使用の前に…

絶縁シートの外し方

- ①本体底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の入れ替え方


●電池ふたを取り外します。

- ①本体裏面の電池ふたのねじを ⊕ (プラス) または ⊖ (マイナス) ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。


●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池 3 個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③電池ふたの突起と本体のミソをはめ合わせてからねじを ① と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。

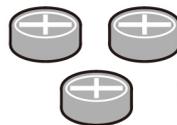

●セットされている電池はテスト用です。

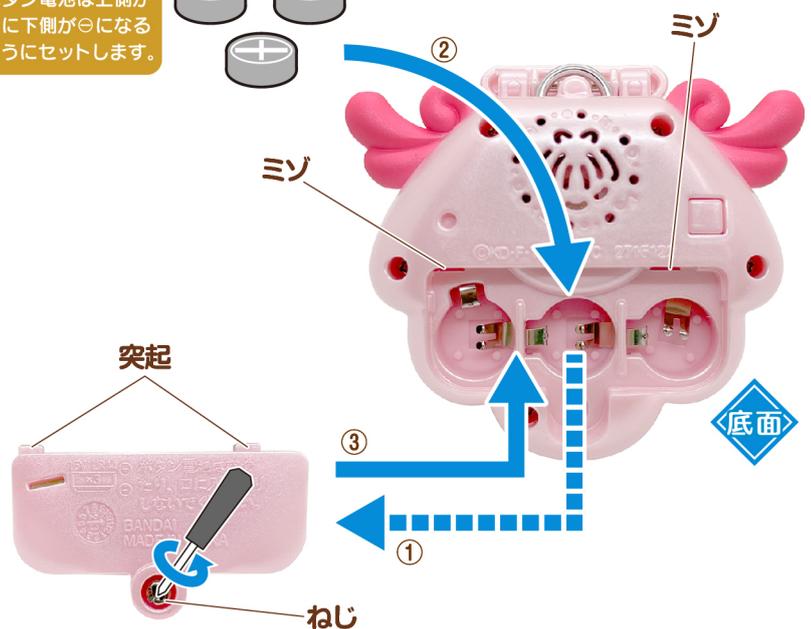


●画像はイメージです。

紐の取り付け方


●金具の外し方

- ①長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ②長い金具を矢印の方向に回します。
- ③長い金具を矢印の方向に外します。

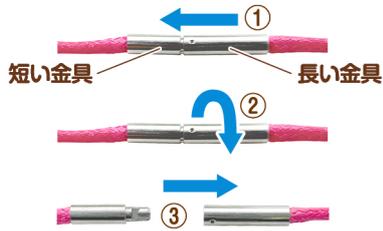

●金具の取り付け方

- ①短い金具のミソと長い金具の点の向きを合わせ、矢印の方向に取り付けます。
- ②長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ③長い金具を矢印の方向に回します。

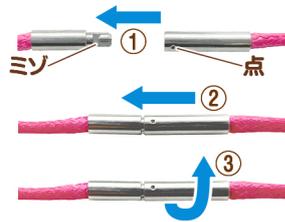

●紐の取り付け方

- ①金具を外して短い金具をリング部分に図の向きで通します。
- ②金具を止めます。
- ③図のようになります。



♪変身メロディ

ボタンを押すと、七海るちあの変身メロディ「ピンクパールボイス!!!」が流れます!

(宝生波音ver:「水色パールボイス!!!」、洞院リナver:「グリーンパールボイス!!!」が流れます。)

- ① 本体底面のボタンを押します。
- ② 表に向けてふたを開けます。
- ③ 真珠が光って、変身メロディが流れます。



※変身メロディが終わる前にボタンを押すと音楽が止まります。

真珠 ※真珠イメージのパーツです。

♪「Legend of Mermaid」

ボタンを長押しすると、「Legend of Mermaid(るちあソロバージョン)」が流れます!

(宝生波音ver:「Legend of Mermaid(波音ソロバージョン)」、洞院リナver:「Legend of Mermaid(リナソロバージョン)」が流れます。)

- ① 本体底面のボタンを長く押しします。
- ② 表に向けてふたを開けます。
- ③ 真珠が光って、音楽が流れます。



※「Legend of Mermaid」が終わる前にボタンを長く押しすと音楽が止まります。

真珠 ※真珠イメージのパーツです。