

セット内容

レイジングソード…1

各部名称

レイジングソード

【正面】



【背面】



【底面】



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

乾電池の交換

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

①グリップカバーを外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを取り外します。

③乾電池を入れます。

単4乾電池3個(別売り)を⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、


電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤グリップカバーを戻します。

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

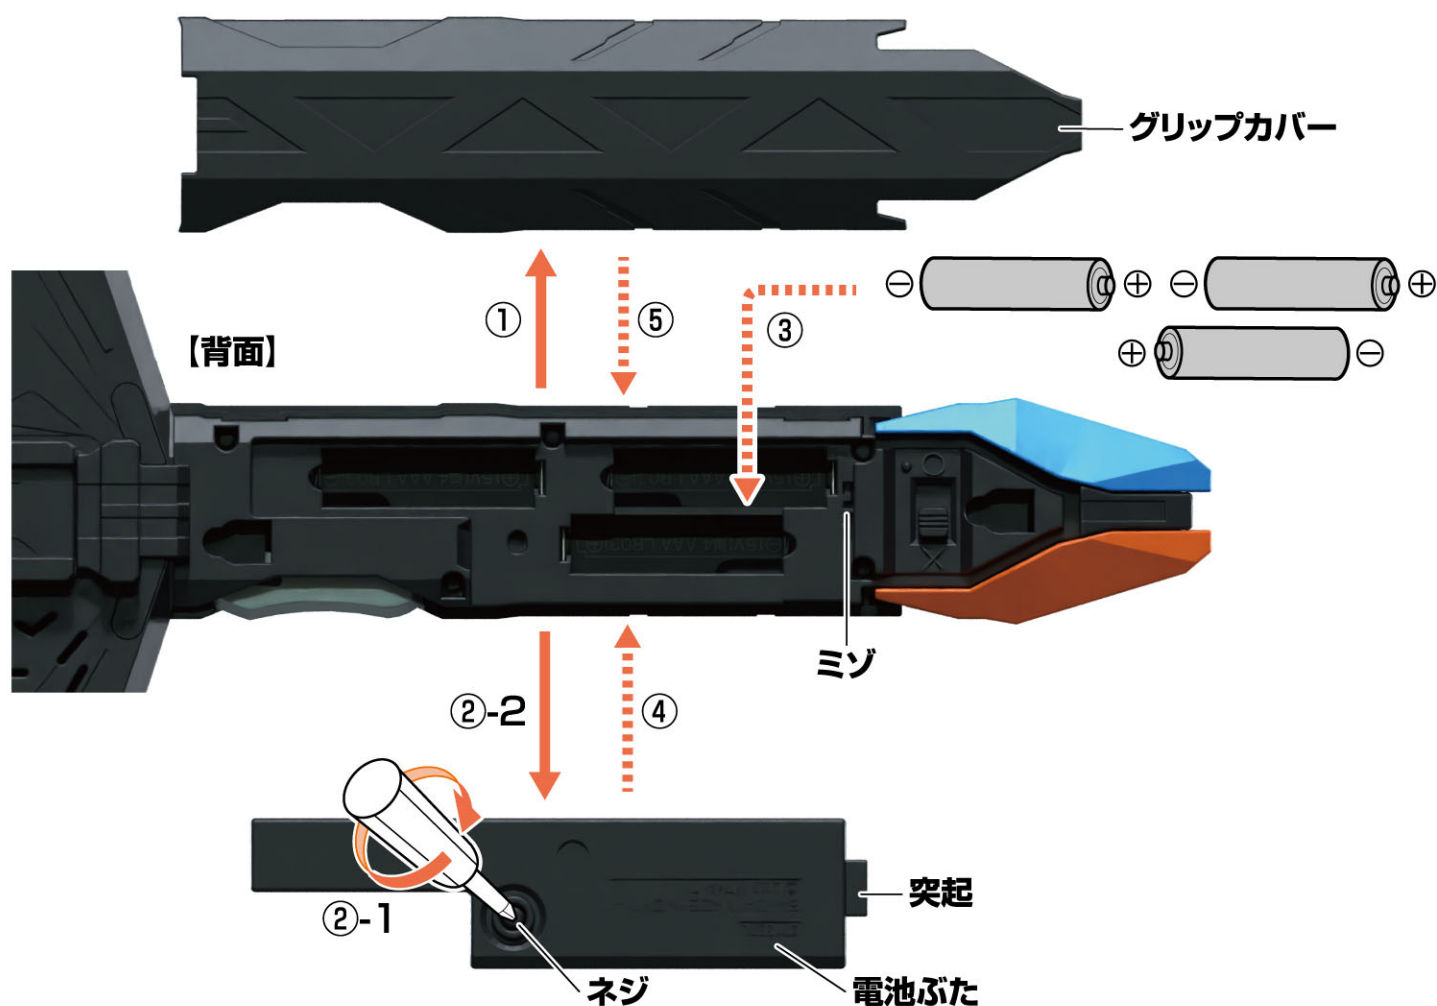

電源の入れ方

※グリップパーツを外した状態で行います。

背面の電源スイッチをONにします。

➡LEDが発光し、「起動音」が鳴ります。



モード一覧

底面ボタンを長押しする度にモードが切り替わります。

※起動時は通常モードです。

バックル装填時に長押しすると別音声が発動するため、モード切替はできません。

【底面】

底面ボタン



～切り替わり音～

「RAISING SWORD」

1. 通常モード

●各キャラの掛け声無しの斬撃音、必殺技音が発動

2. 英寿モード

●英寿の掛け声付きの斬撃音、必殺技音が発動

英寿「変身!!」

3. 景和モード

●景和の掛け声付きの斬撃音、必殺技音が発動

景和「変身!!」

4. 道長モード

●道長の掛け声付きの斬撃音、必殺技音が発動

道長「変身!!」


コマンドバックル(別売り)の付け外し

～取り付け方～


レイジングソードにコマンドキャノンバックルを装填します。

⇒LEDが発光して、「装填音」が鳴ります。

【背面】

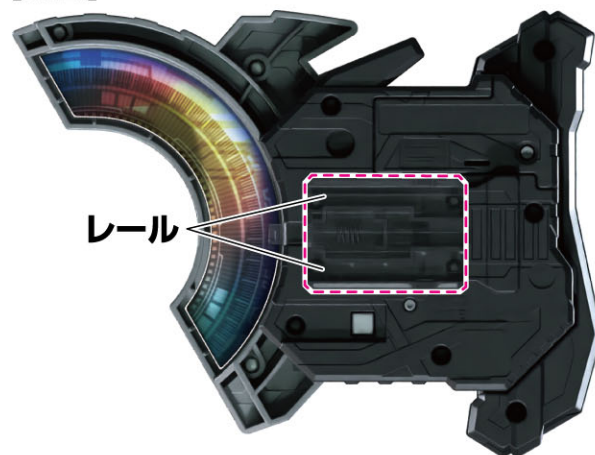

※レイジングソードのスロットにバックルのレールを合わせるようにして取り付けます。

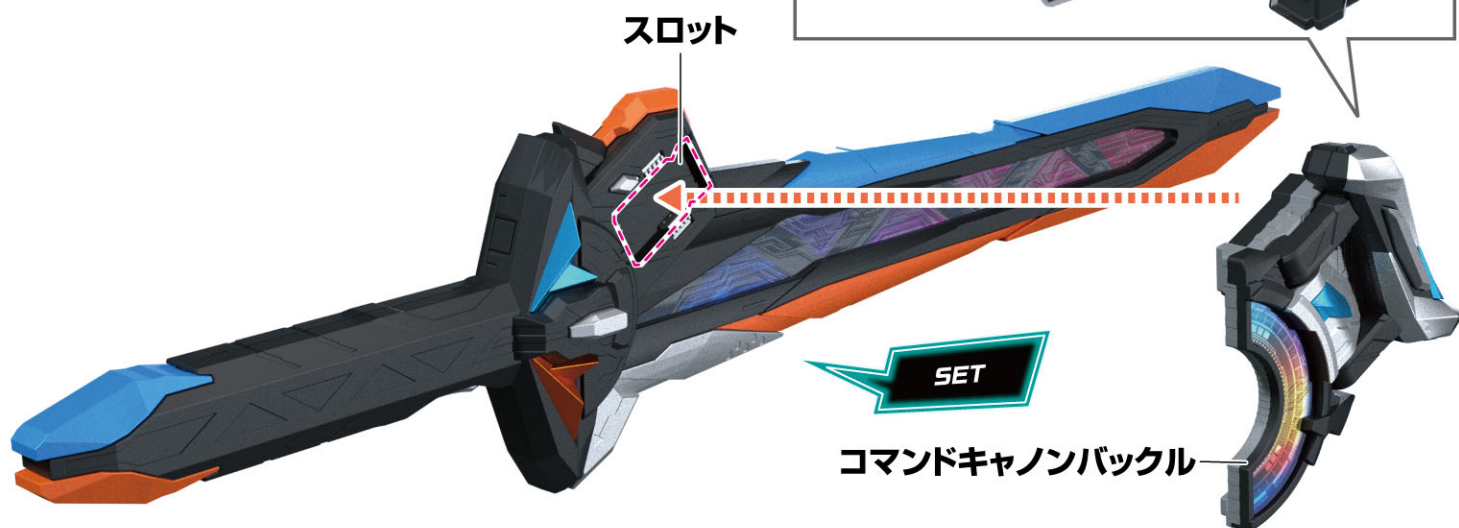


～取り外し方～

レイジングソードの背面のロック解除ボタンを押しながら、コマンドキャノンバックルを取り外します。

⇒「分離音」が鳴ります。


【背面】

ロック解除
ボタン

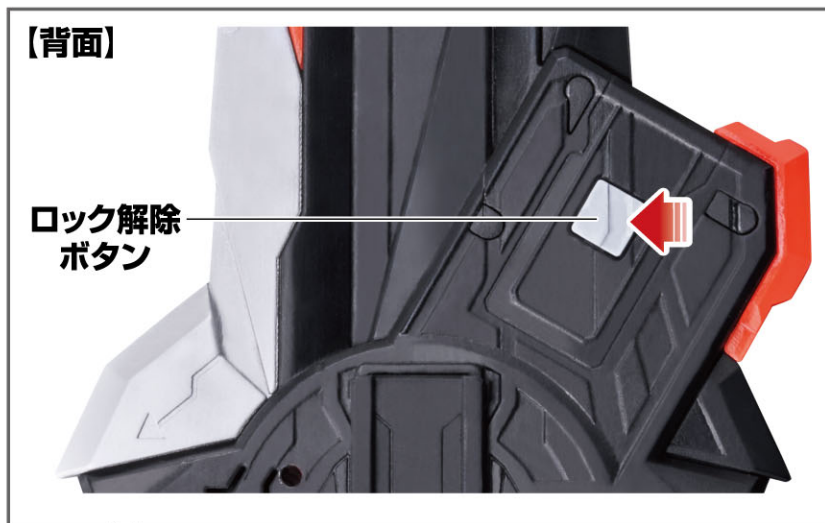

操作概要

トリガー/底面ボタンを押すと、バックル装填/未装填に応じて、下記表の音声がり、LEDが発光します。

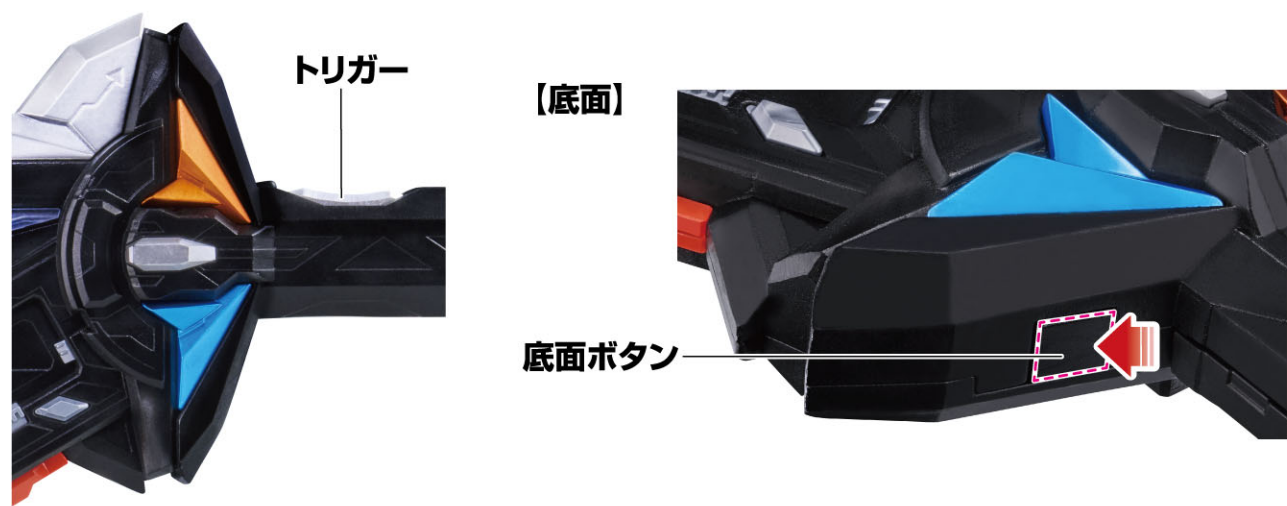


	押し方	バックル装填状態	バックル未装填状態
トリガー	短押し	斬撃音①(※1)	斬撃音②(※1)
	長押し	強斬撃音(※1)	
底面ボタン	短押し	レイジングソード効果音5種	
	長押し	レイジングソード飛来音(※2)	モードチェンジ

※1:「斬撃音①②」「強斬撃音」は英寿/景和/道長モード時、各キャラの掛け声が追加されます。

※2:詳細はすぐ下の説明をご覧ください。

レイジングソード飛来音

- ①バックル装填状態で底面ボタンを長押しします。
➡押している間「レイジングソード飛来音」が鳴り続けます。
- ②長押しをやめます。
➡「RAISING SWORD」が鳴り、飛来が終了します。

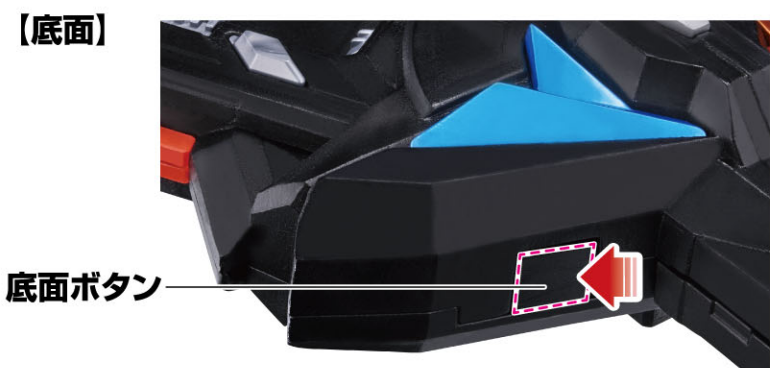

必殺技遊び:バックル装填状態

①バックルのレバーを上げます。

➡◆ソード :LEDが発光します。

◆バックル:「装填音」と「必殺待機音」が鳴ります。

②ソードのトリガーを押します。

➡◆ソード :LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※英寿/景和/道長モード時、各キャラの掛け声が追加されます。

◆バックル:「必殺待機音」が鳴り続けますが、
スイッチを押すか約30秒待てば
止まります。



必殺技遊び: バックル未装填状態

①スイッチを押します。

➡LEDが発光して「必殺待機音」が鳴ります。

②トリガーを押します。

➡LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※英寿/景和/道長モード時、
各キャラの掛け声が追加されます。

