

# おしゃべりだっこぴにゃこら太の遊び方

## セット内容と各部名称

### おしゃべりだっこぴにゃこら太本体…1

【正面】



### レプリカ風収録台本…1

【正面】



### 音声ユニット…1

【正面】

【側面】

【背面】



※梱包状態では本体に入っています。

●画像はイメージです。●WEB取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は洗濯できません。



## 電池の入れ方

※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※誤動作を繰り返す場合は、一度乾電池を抜いて、再度入れ直してください。

※ボタンが反応しづらい場合は、一度乾電池を抜いて、再度入れ直してください。

### ①音声ユニットを取り外します。

- ①-1 本体底面の面ファスナーを開き、
- ①-2 音声ユニットを取り外します。

### ②電池ぶたを取り外します。

- ②-1 音声ユニット本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

### ③乾電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

### ④電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。



単4 ×2  
単4乾電池2本使用(別売り)  
●アルカリ電池専用

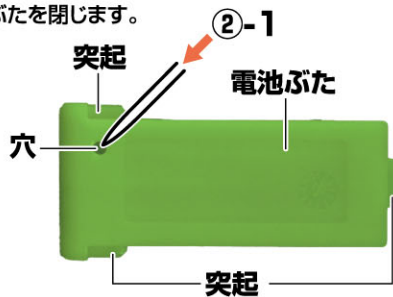

### 【背面】

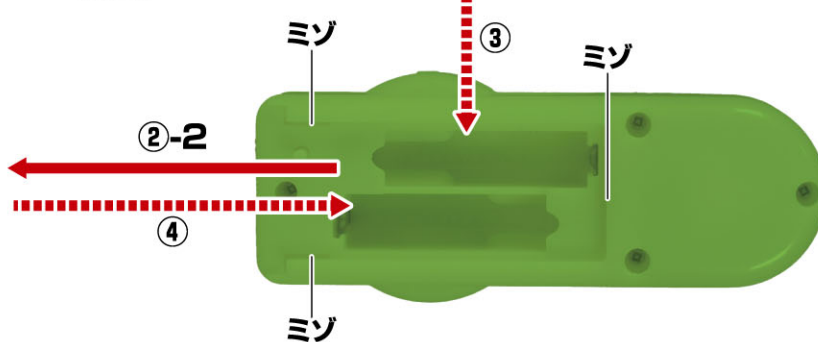

## 電源の入れ方


音声ユニット側面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「びっぴ、ぴにゃびぴー!」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ずスイッチをX(OFF)にしてください。



### 【側面】

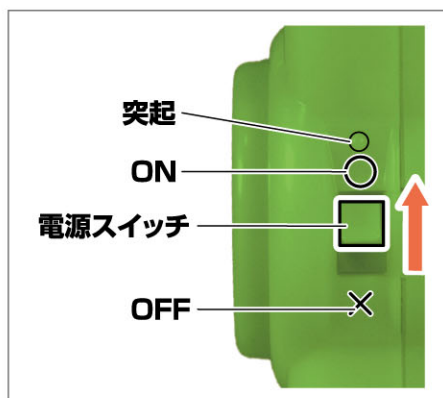




## 音声ユニットの入れ方 / モードの切り替え方

### 音声ユニットの入れ方

- ① 音声ユニットを図の向きにして、本体の底面に取り付けます。
- ② 本体底面の面ファスナーを合わせて閉じます。

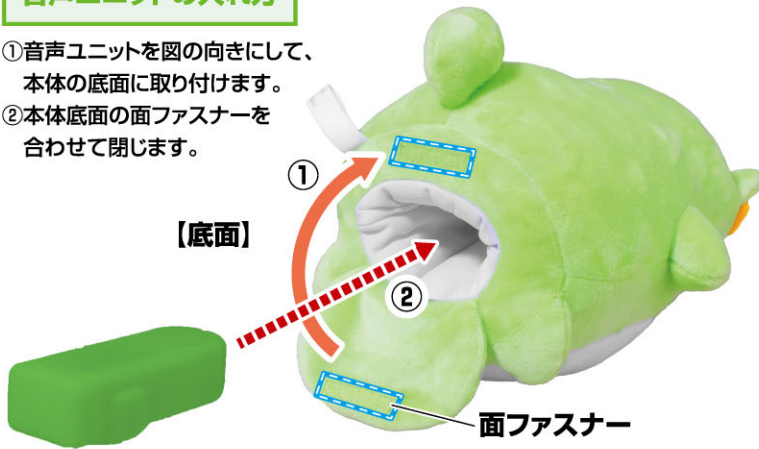

### モードの切り替え方

本体の腹部分にある音声ユニットのボタンを長押しします。

→長押しするたびに「セリフモード」と「ぴにゃこら太 絵かき歌モード」が交互に切り替わります。



## おしゃべりだっこ ぴにゃこら太の遊び方

### セリフモード

本体の腹部分にある音声ユニットのボタンを短押しします。

→短押しするたびに下記表の順に音声がかかります。

※セリフ再生中にボタンを短押しすると、次の台詞がかかります。

※下記表の内容はレプリカ台本冊子に記載されています。



順番	音声	順番	音声	順番	音声
1	ぴにゃびにゃびにゃ	18	びびびびびび、ぴにゃ〜!	35	ぴにゃー!
2	ぴにゃにゃにゃびにゃ	19	ぴにゃ〜	36	ぴにゃにゃ、ぴにゃー!
3	ぴにゃー	20	びいびにゃにゃ〜	37	びにゃっ
4	ぴにゃーぴにゃにゃ	21	ぴにゃ〜。	38	びにゃっ!
5	びにゃーにゃーぴにゃにゃにゃ	22	ぴにゃにゃにゃ	39	ぴにゃにゃ〜
6	びー、ぴにゃにゃーぴにゃにゃ	23	ぴにゃにゃびにゃ	40	びにゃっ!
7	びにゃー、ぴにゃにゃにゃーぴにゃ	24	ぴにゃ〜?	41	ぴにゃー!
8	ぴにゃ〜	25	ぴにゃ、ぴにゃにゃ〜	42	びにゃびびび!
9	びー、ぴにゃーびにゃ	26	びにゃ〜! (long sound)	43	びにゃにゃー!
10	びー?	27	びにゃ〜!!!	44	ぴにゃ!びにゃー!
11	びにゃあ〜	28	ぴにゃびにゃびにゃびにゃびにゃ	45	びにゃー、ぴにゃびにゃ〜!
12	びーっ!	29	び、び、び、び、ぴにゃ〜	46	びっびー!
13	びー?びにゃー?	30	びー、ぴにゃにゃ	47	ぴにゃびび!
14	ぴにゃにゃ	31	ぴにゃー!ぴにゃびび〜!	48	びにゃにゃ!
15	ぴにゃにゃ〜	32	ぴにゃー	49	びにゃにゃにゃ、ぴにゃ〜!
16	ぴにゃ〜!	33	ぴにゃにゃー!	放置時の音声	びにゃにゃ〜 ムニヤムニヤ zzz...
17	ぴにゃあーっ!	34	びっび、ぴにゃびびー!	※49の音声の後にボタンを押すと、1に戻ります。	

**ぴんやこら太絵かき歌モード**

※セリフモードの状態から始めます。

本体の腹部分にある音声ユニットのボタンを長押しします。

→「ぴ～にゃ～ぴにゃびびー」の音声 flowed したあと、  
自動的に「ぴんやこら太絵かき歌」が再生されます。  
最後に「びーにゃーにゃー ぴにゃにゃにゃ～」が流れ、  
セリフモードに戻ります。

ぴ～にゃ～  
ぴにゃびびー

**ぴんやこら太を放置すると…**

音声再生後約15秒放置すると「びーにゃー、ぴにゃびにゃ～」が鳴り、  
さらに約15秒放置すると「ぴ～にゃ～ ムニャムニャ zzz…」が鳴り、  
スリープモードに移行します。

びーにゃー、  
ぴにゃびにゃ～!

ぴ～にゃ～  
ムニャムニャ zzz…

