

デラックス OX デザイアドライバーレイズバックル の遊び方

セット内容

取扱説明書...1

デザイアドライバーレイズバックル...1

各部名称


【正面】

ボタン



【背面】

レール

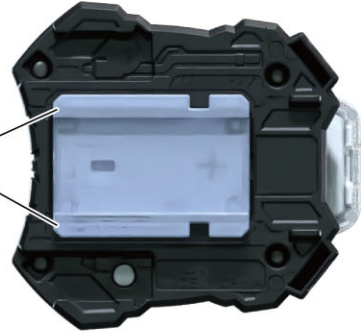

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取り付け部分・取り付け部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

レイズバックルの遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

1 レイズバックルのボタンを押します。




2 レイズバックルのボタンを回転させます。

【正面】



べつ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

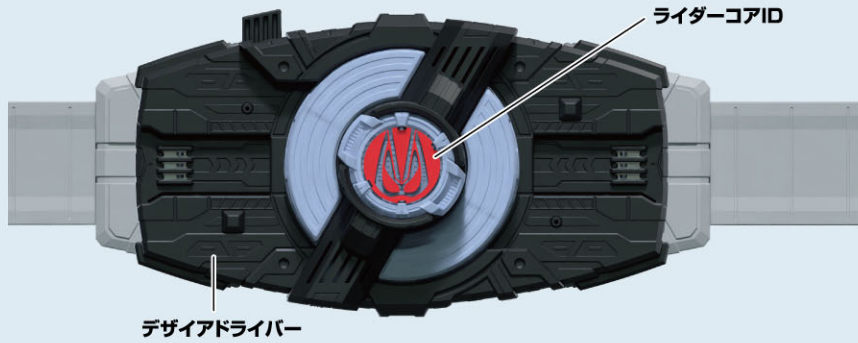


※デザインドライバーは、ライダーコアIDを
とっ じょうたい はじ
取り付けた状態から始めます。
せつめい す
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ
変身遊び

①レイズバックルを
デザインドライバーの
スロットに装填します。

→LEDが発光して、
「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

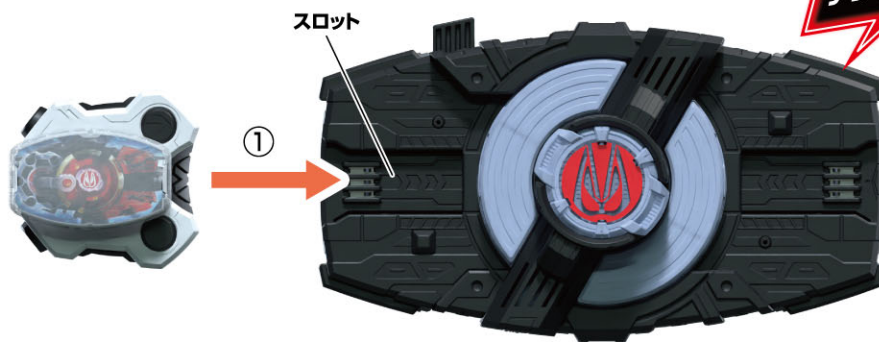

②レイズバックルのボタンを押します。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

レイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して
「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。

