

仮面ライダーギーツワンネスサウンドコアIDの遊び方

セット内容と各部名称

仮面ライダーギーツワンネスサウンドコアID…1

仮面ライダーギーツワンネスサウンドコアID

しょうめん
【正面】




おんせい
音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】



カバー

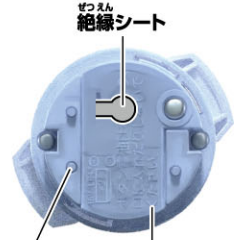

リセットスイッチ
電池ふた

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにゆれない

〈使用上の注意〉


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

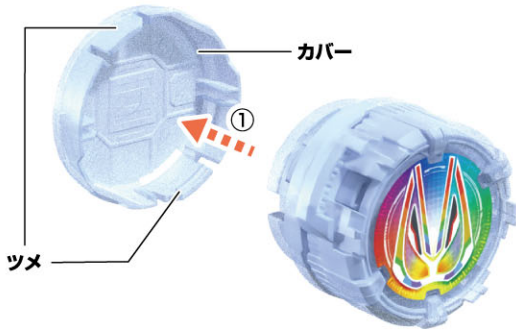

②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

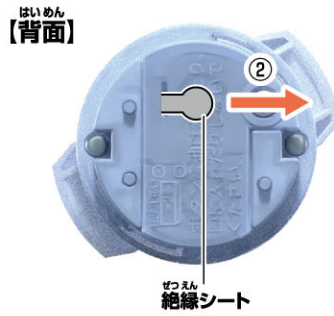

③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ふたを取り外します。


③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーを戻します。

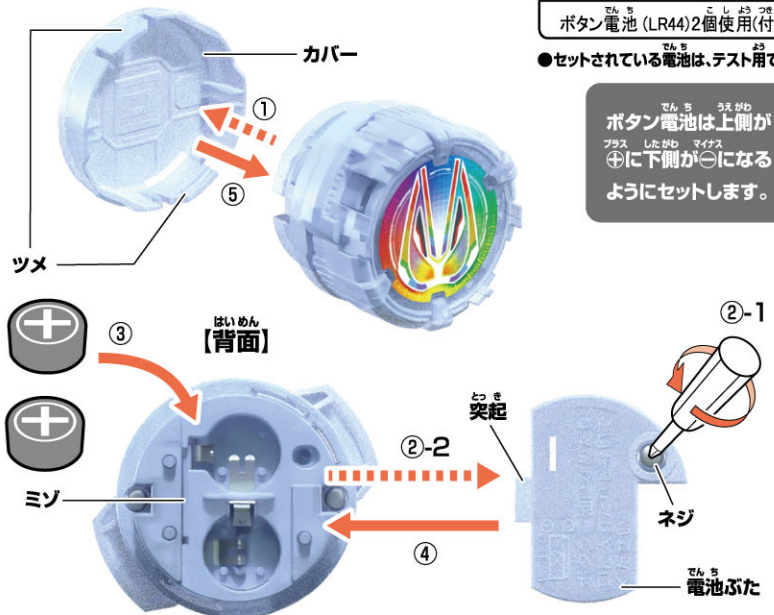

仮面ライダーギーツワンスサウンドコアID遊び方

①仮面ライダーギーツワンスサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに右記音声一覧表の順番で音声がかかります。

※音声11の後は音声1に戻ります。

②仮面ライダーギーツワンスサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→「変身ボイス」がかかります。

※「変身ボイス」がかかった後、そのまま約3秒以上音声スイッチを長押し続けると音声1が鳴り、次に短押しすると音声2から音声一覧表の順番で音声が鳴ります。



順番	音声
1	英寿「気合! 根性!」
2	道長「こんなのギーツじゃない! もー!」
3	英寿「……ちよつと酔った」
4	祢音「こんなの英寿じゃない〜っ!」
5	英寿「お、ハッピー!」
6	ツムリ「こんなの英寿じゃないっ!」
7	英寿「ぶー(オカリナ音)」
8	景和「こんなの……英寿じゃない」
9	英寿「[力]よりも[知恵]よりも[運]よりも、強いものが、俺には、いや、俺たちにはあるからだ」
10	英寿「何よりも強いのは、心だ」
11	英寿「変身!」

別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。


仮面ライダーギーツワンネスサウンドコアID 変身遊び

仮面ライダーギーツワンネスサウンドコアIDをデザイアドライバーの

ライダーコアIDスロットに取り付けます。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※取り付けた時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

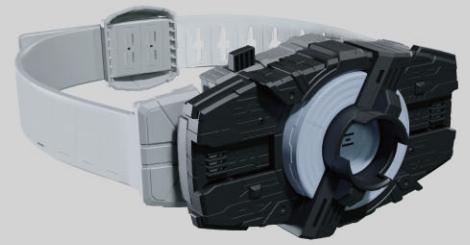

※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。



※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレイズバックルがあります。

※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはDXブーストマークDXレイズバックルを装填できません。