



デラックス

DXブンブンショベルの遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ブンブンショベル…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●ブンブンショベルは、対応している商品以外には取り付けないでください。故障や破損の原因となります。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンカーの遊び方

ころあそ 転がし遊び

※セット内容の状態から始めます。

ころあそ
転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。




たいめん
平らな面

へんけいあそ アタックモードへの変形遊び

※セット内容の状態から始めます。

ブンブンショベル後部底面のスイッチを
ほそぼうなど軽く押します。

⇒アタックモードへ変形します。

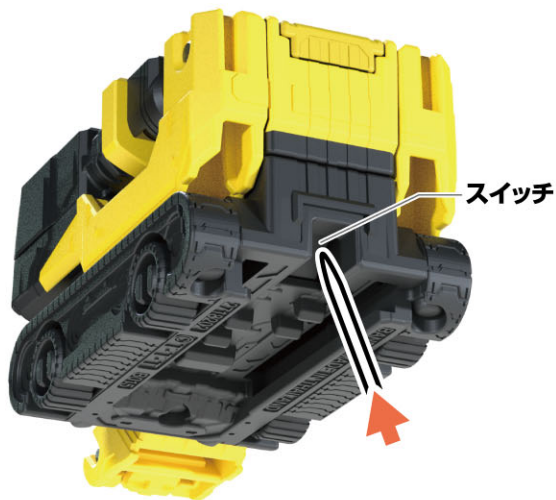

ブンブンショベル
アタックモード




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。


ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンショベルの変形

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモードの状態から始めます。
- ※ブンブンショベルはセット内容の状態から始めます。

1

ブンブントレーラーのレールに
ブンブンショベルを取り付けます。

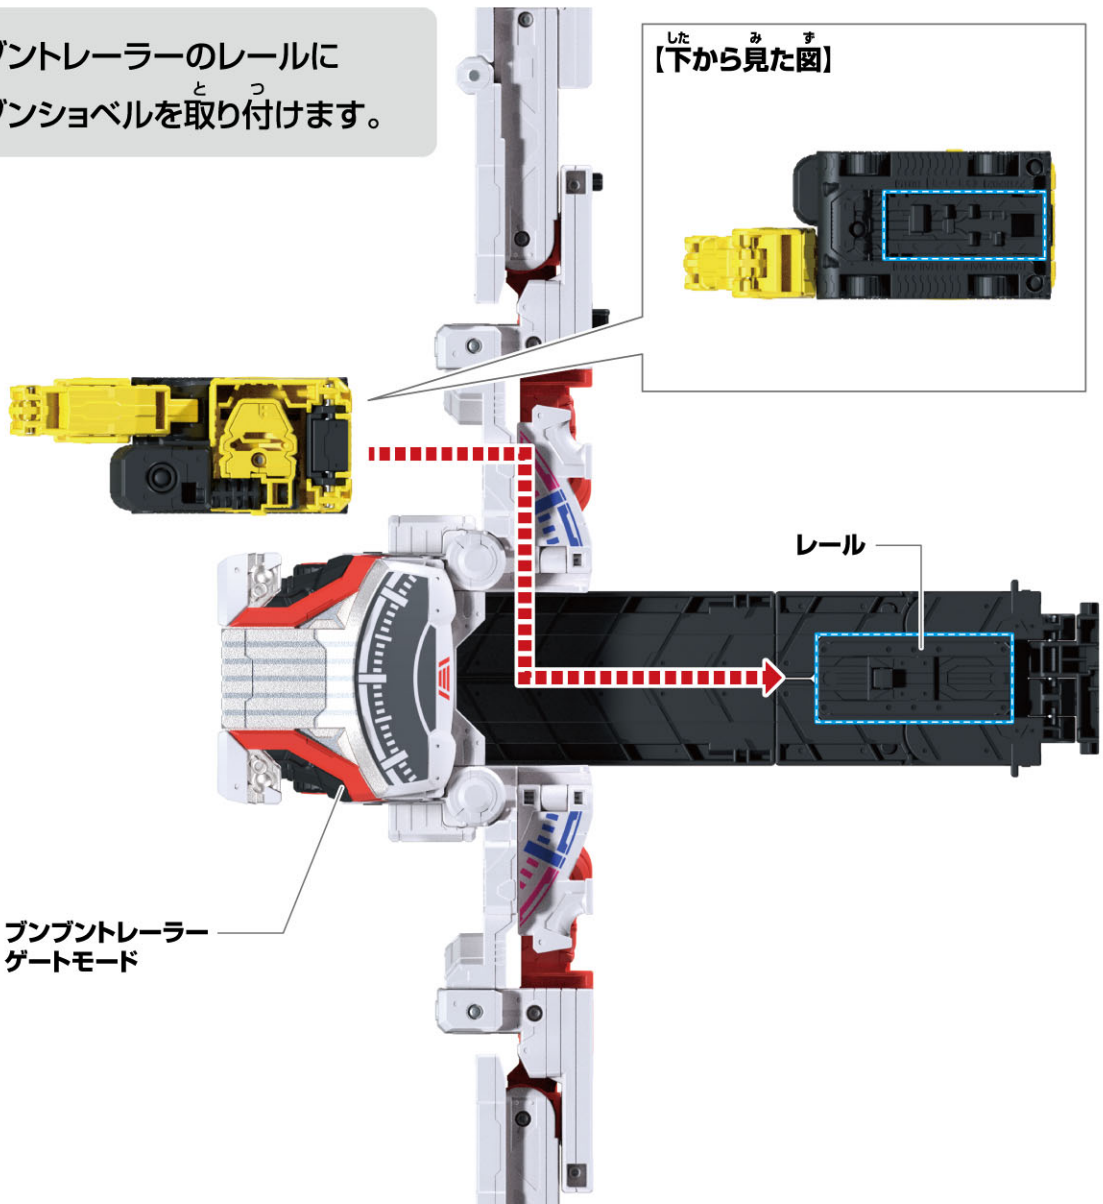


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。


ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンショベルの変形

2

ブンブントレーラーのレールパーツを可動させます。
→ブンブンショベルがアタックモードに変形します。

※ブンブントレーラーは、画像の位置を持って遊んでください。
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。

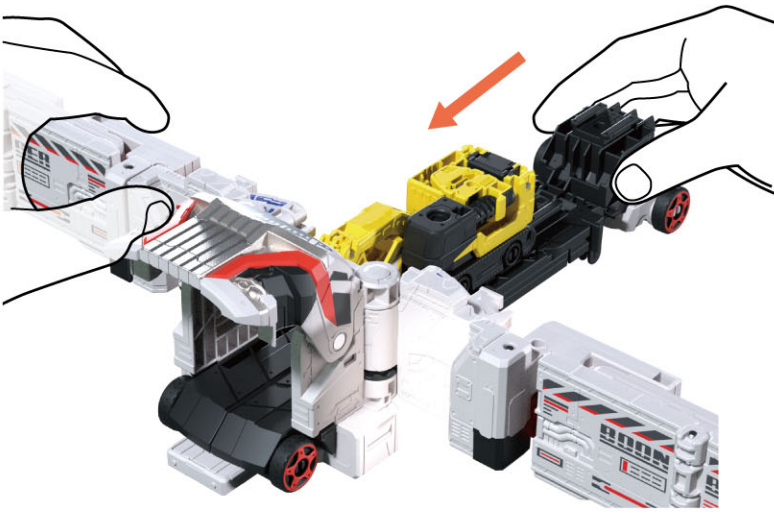

3



ブンブントレーラーから
ブンブンショベルを取り外します。

※再度遊ぶ時は、1に戻ります。





ブンブンショベルの戻し方

あたま
頭パーツを戻します。

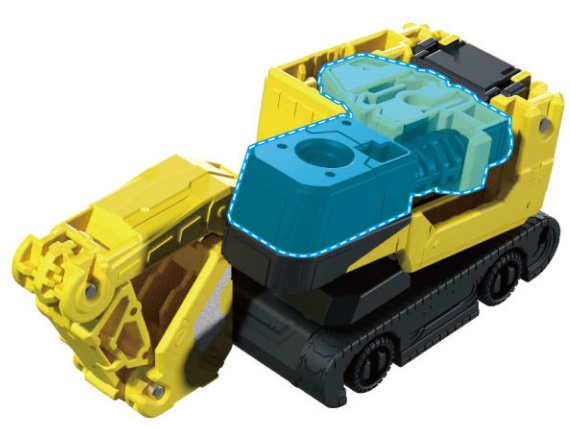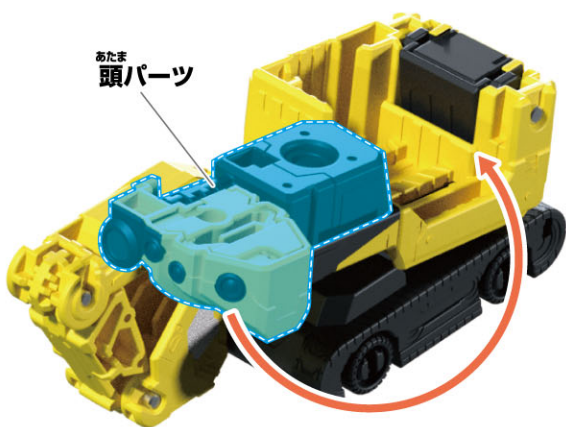

しゃたい
車体パーツを戻します。

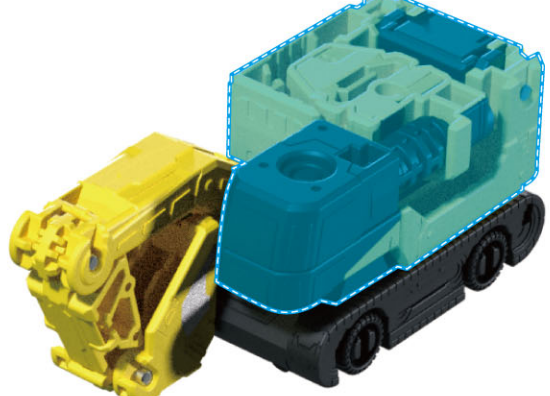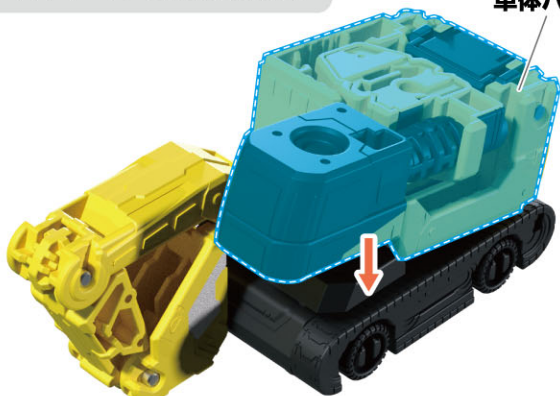

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう
可動させます。

ブンブンジャーロボビルダーへの変形^{へんけい}


ブンブンショベル^{がつたいじゆんび}合体準備

※ブンブンショベルはアタックモードの^{じょうたい}状態から始めます。^{はじ}

1 ^{しゃたい}車体^{とてんかい}パーツを180度展開します。

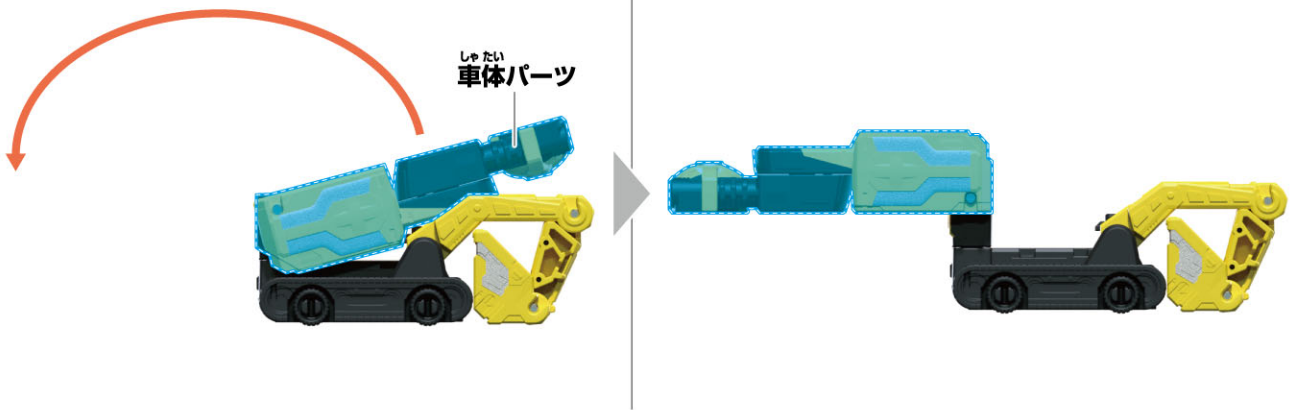

2 ^{かお}顔^{どかいてん}パーツを180度回転します。

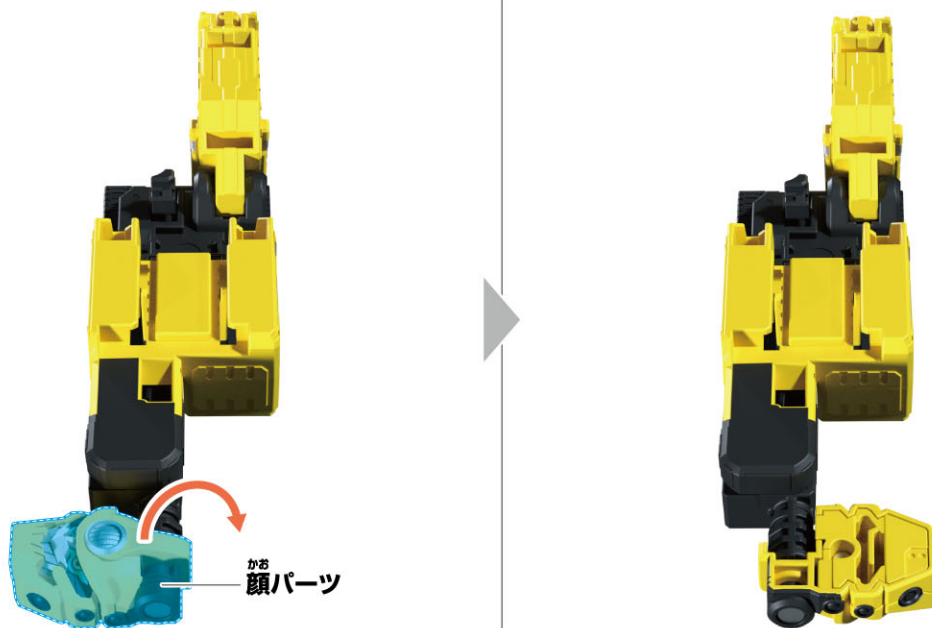

やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどうさせます。




ブンブンジャーロボビルダーへの変形

ブンブンドーザー(別売り)合体準備

※別売りのブンブンドーザーを使用します。

※ブンブンドーザーはアタックモード状態から始めます。

図の順番に変形させます。

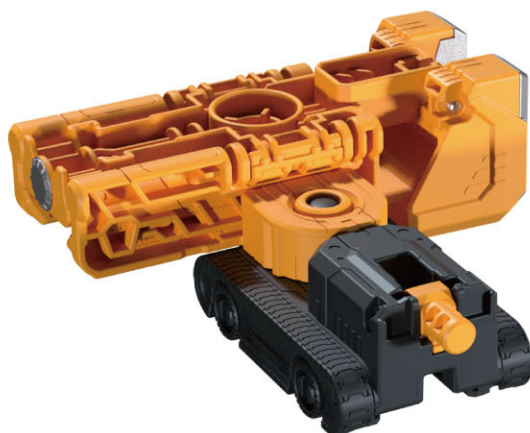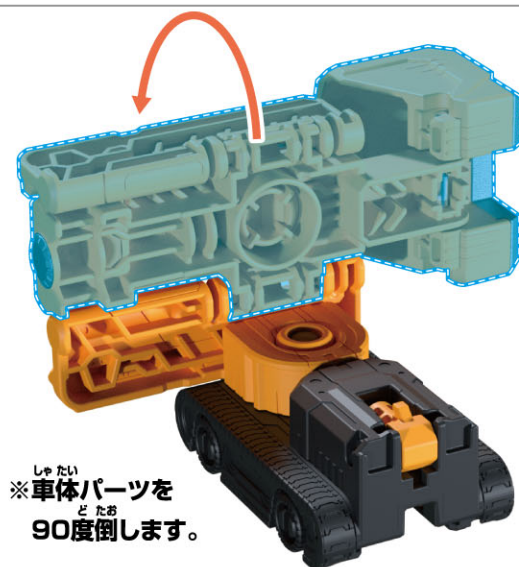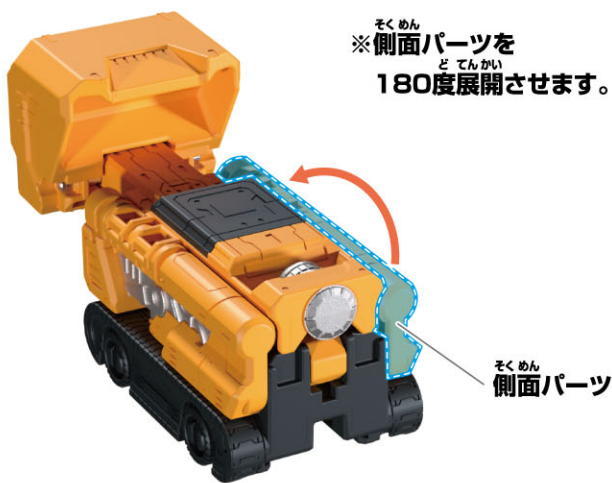


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

ブンブンジャーロボビルダーへの変形

ブンボット(別売り)合体準備

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンボットを使用します。
- ※ブンボットはフェイスパーツを外した状態から始めます。

す
図のように変形させます。

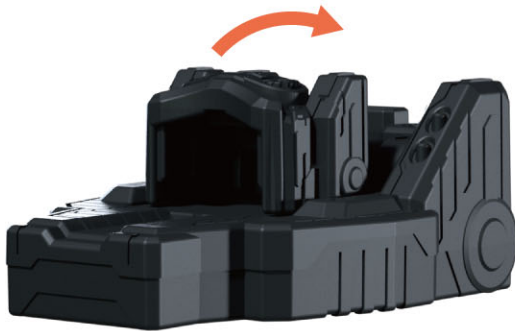

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。



ブンブンジャーロボビルダーへの変形

ブンブントレーラー(別売り)合体準備

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはブンブンジャーロボの状態から始めます。

1 あたま せなか かどう
頭パーツと背中パーツを可動させます。

うえ みず
【上から見た図】

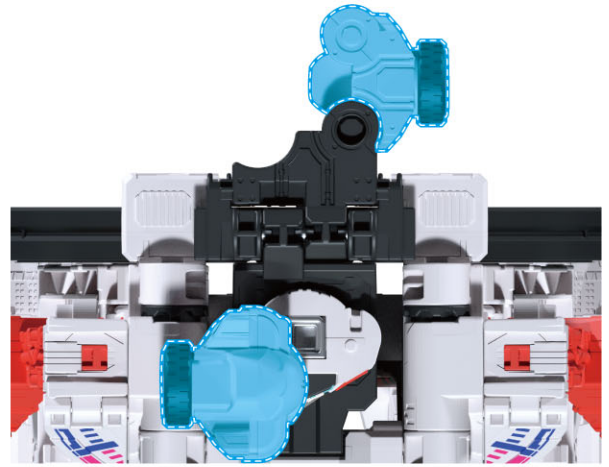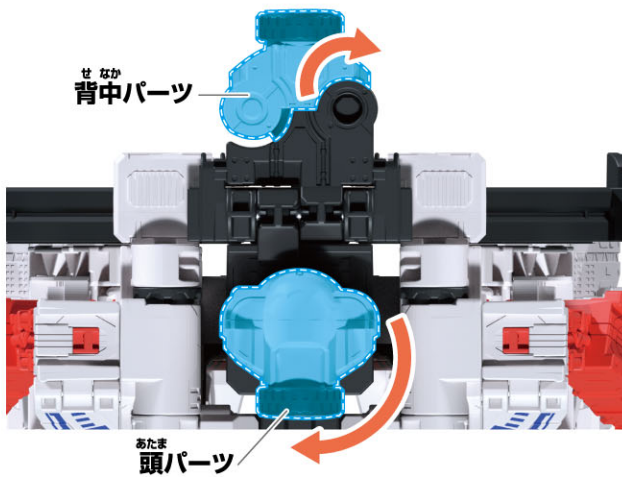

2 あたま くびもと うし かどう
頭パーツ(首元)を後ろに可動させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボビルダーへの変形^{へんけい}

ブンボット(別売り)の取り付け^{べっとうとっつけ}

ブンボットを^{とっつけ}取り付けます。






とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

ブンブンジャーロボビルダーへの変形

ブンブンショベルの取り付け / 変形


1

ブンブンジャーロボの肩部分に
ブンブンショベルを取り付けます。

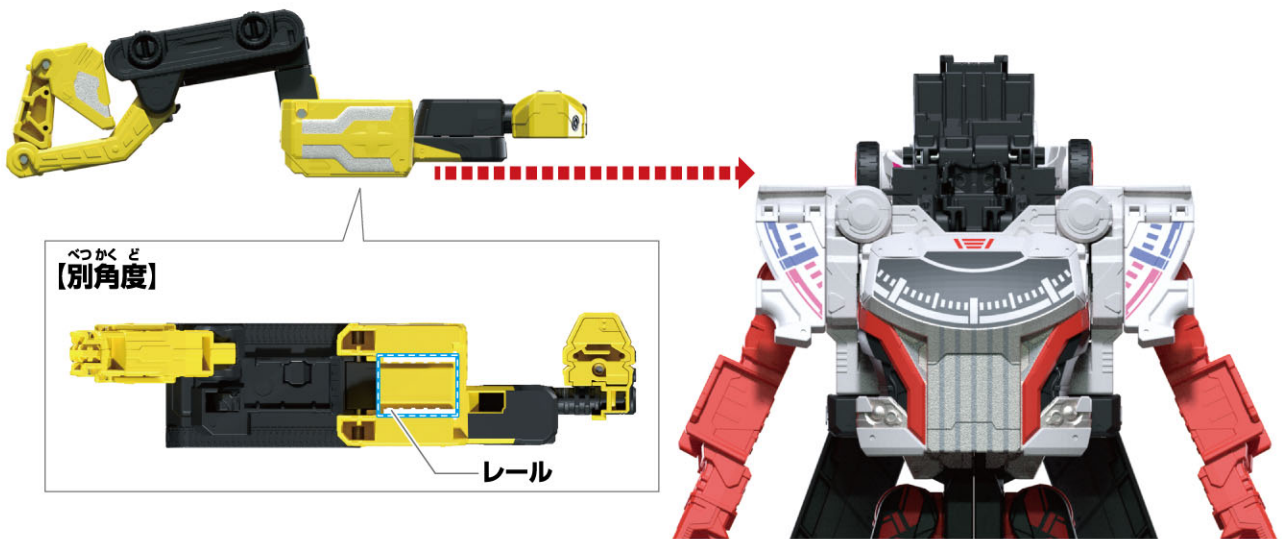


2

キャタピラー部分を下ろし、
アーム部分をブンブンジャーロボの腕に合わせて展開します。

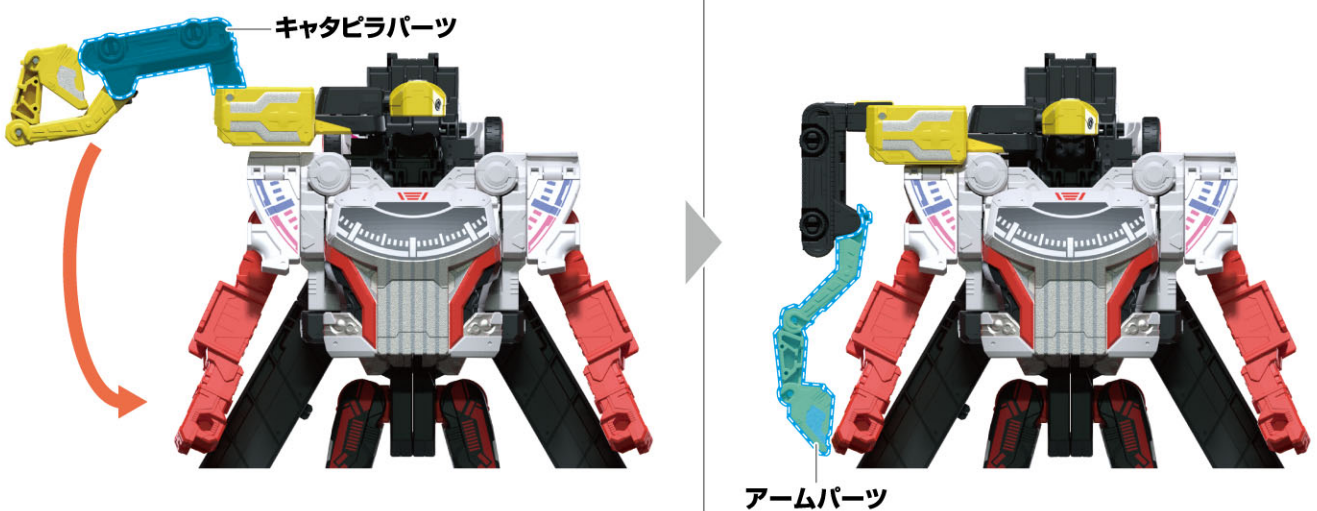

3

ブンブンショベルの顔パーツを変形させます。

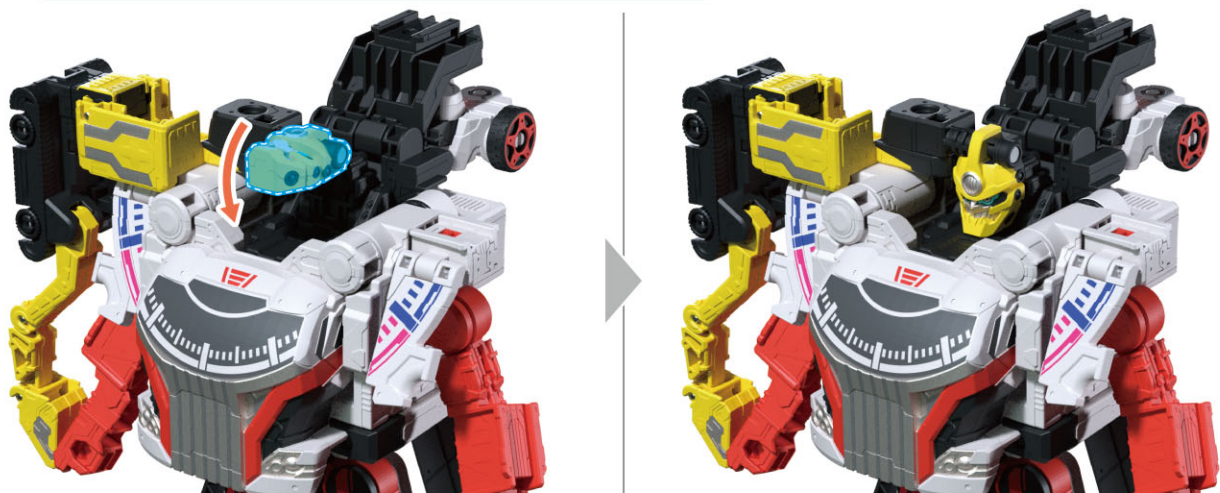

やじるしいち らん
矢印一覧



とっ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

へんけい ブンブンジャーロボビルダーへの変形

べつう とっ ブンブンドーザー(別売り)の取り付け

こぶしにブンブンドーザーを^{とっ}取り付けます。



かん せい
完成!!



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

べつう れんどう ブンブンチェンジャー(別売り)との連動

れんどう あそ ブンブンカーとの連動遊び

べつう デラックス しよう
※別売りのDXブンブンチェンジャーを使用します。



①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーを取り付けます。

→ブンブンカーの
なまえ こうかおん な
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。

②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルをおします。

→個別音声(こべつおんせい)が鳴り、
LEDが発光します。

【上から見た図】

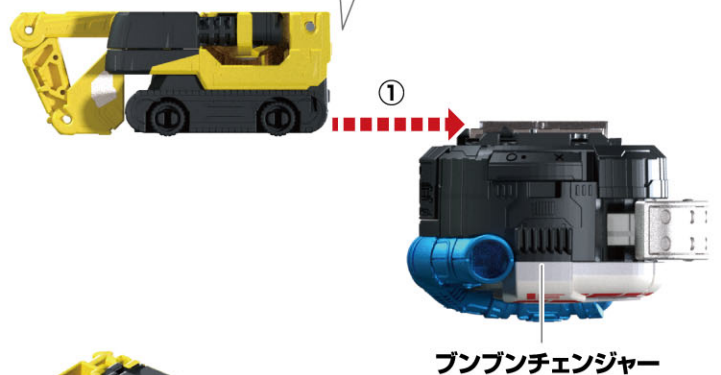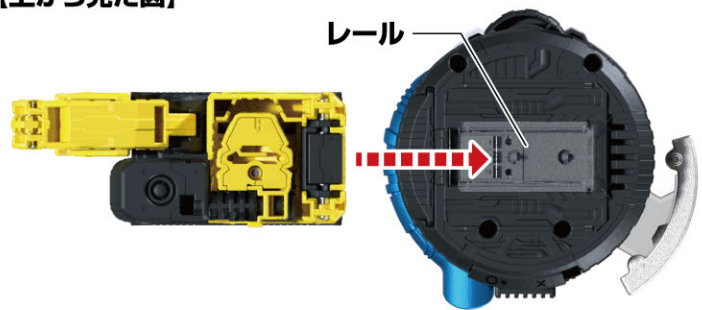

ブンブンチェンジャー



アクセルペダル



とはずかた ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
ひきぬぎます。

→取り外し音が鳴ります。

