



デラックス
ZOU ZOU SAFARI の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ブンブンサファリ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●ブンブンサファリは、対応している商品以外には取り付けられないでください。故障や破損の原因となります。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンカーの遊び方

ころあそ 転がし遊び

※セット内容の状態から始めます。

ころそうこう
転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

たたみじゅうたんうえ
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



たいめん
平らな面

へんけいあそ アタックモードへの変形遊び


※セット内容の状態から始めます。

こうぶていめん
ブンブンサファリ後部底面のスイッチを
ほそぼう
細い棒などで軽く押します。

⇒アタックモードへんけい
アタックモードに変形します。



ブンブンサファリ
アタックモード

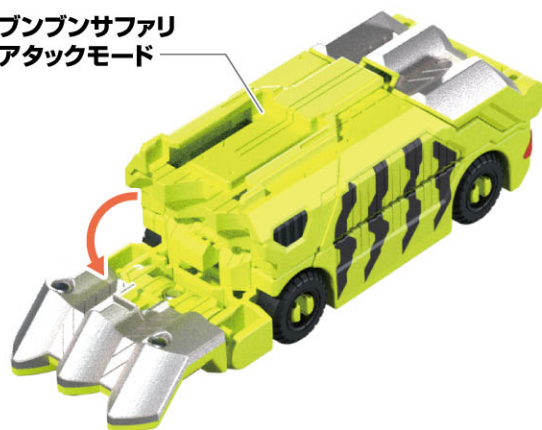



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。


ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンサファリの変形

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモードの状態から始めます。
- ※ブンブンサファリはセット内容の状態から始めます。

1

ブンブントレーラーのレールに
ブンブンサファリを取り付けます。

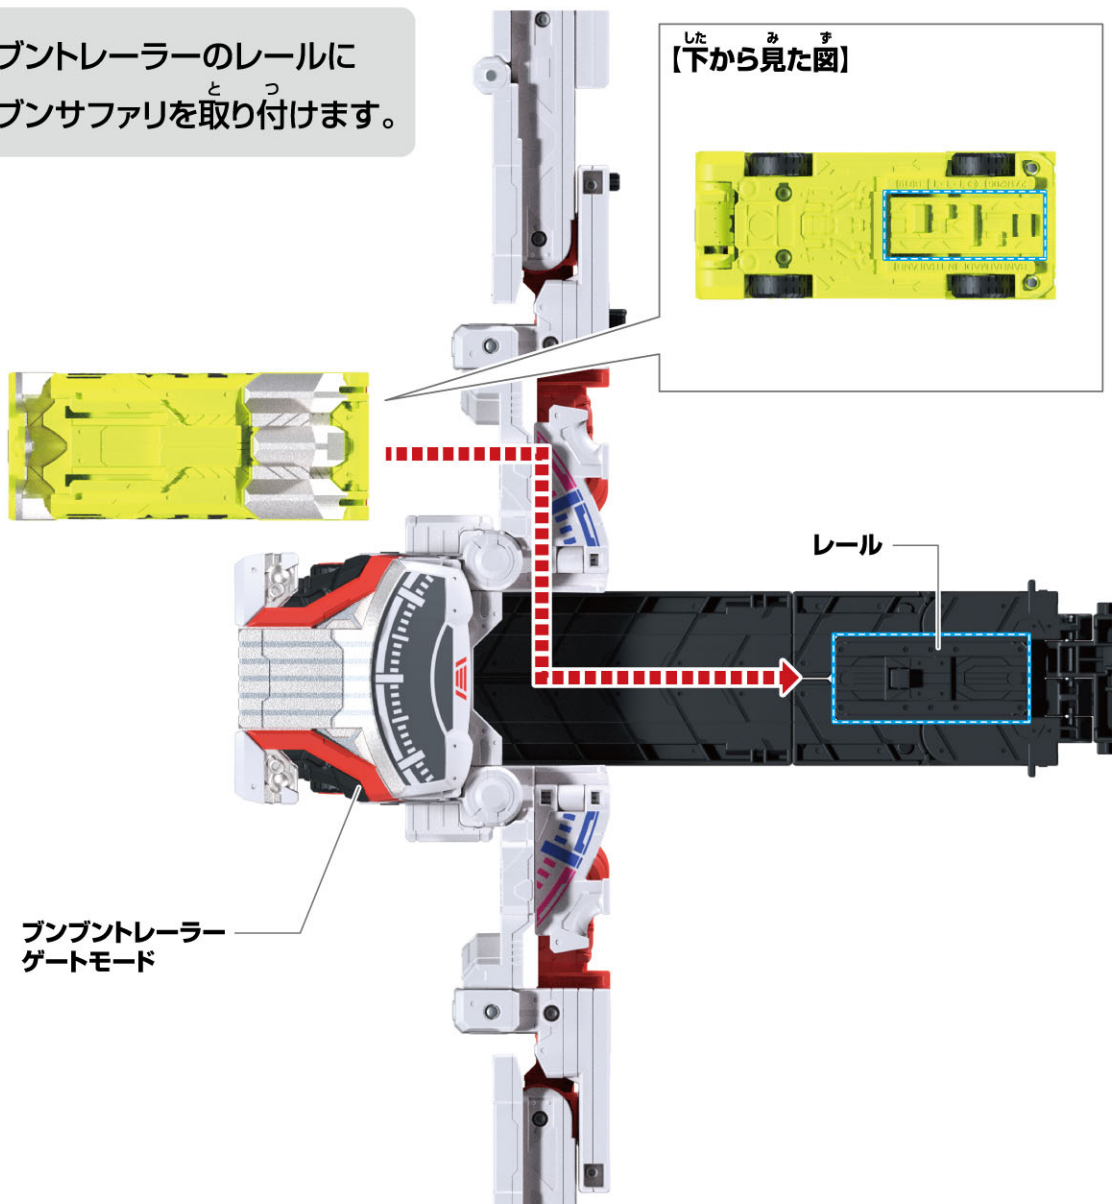



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンサファリの変形

2

ブンブントレーラーのレールパーツを可動させます。
→ブンブンサファリがアタックモードに変形します。

※ブンブントレーラーは、画像の位置を持って遊んでください。
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。



3


ブンブントレーラーから
ブンブンサファリを取り外します。

※再度遊ぶ時は、1に戻ります。



ブンブンサファリの戻し方

図のように戻します。

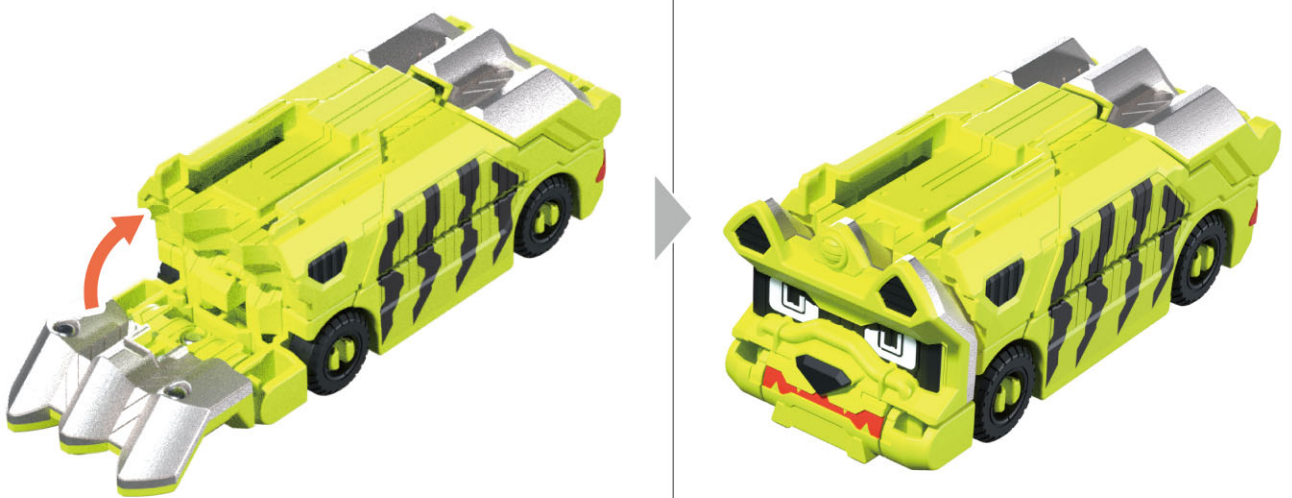


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

ブンブンジャーロボ(別売り)との連動


ブンブンサファリの合体準備

※ブンブンサファリはアタックモードの状態から始めます。

1 ブンブンサファリを分けます。

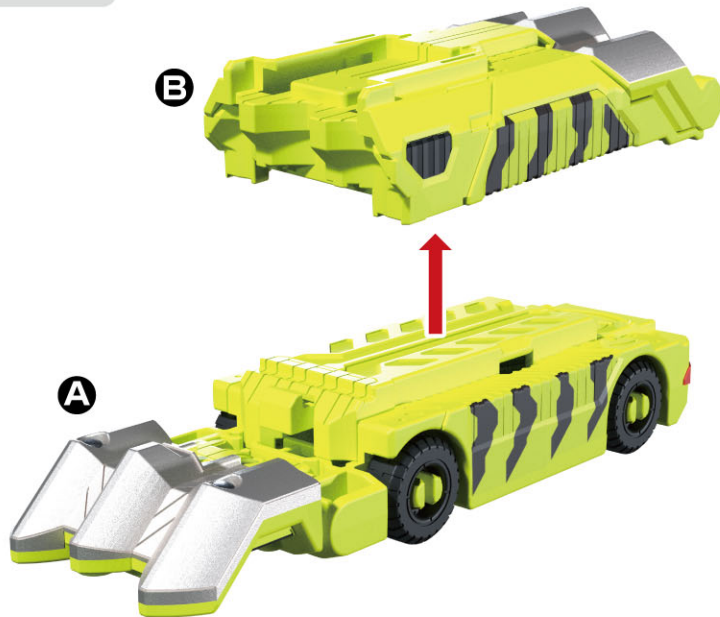

2 ②を図の向きにして、
爪パーツを可動します。

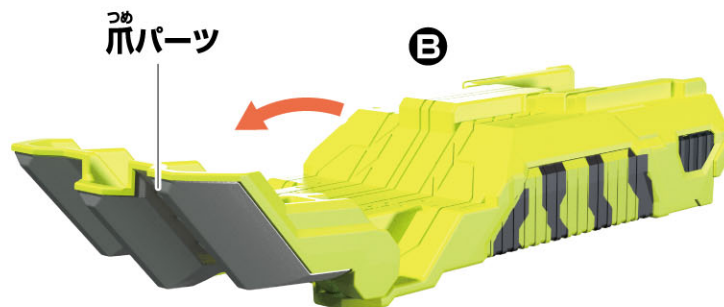

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ブンブンマリン(別売り)の合体準備

- ※別売りのブンブンマリンを使用します。
- ※ブンブンマリンはアタックモードの状態から始めます。

1 ふた へんけい
蓋パーツを変形させます。



2 ブンブンマリンを図の向きに
かいてん
回転させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボモンスターへの変形

ブンブントレーラー(別売り)の合体準備


- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはブンブンジャーロボの状態から始めます。

1 あたま せなか かどう
頭パーツと背中パーツを可動させます。

うえ み ず
【上から見た図】



2 あたま くびもと うし かどう
頭パーツ(首元)を後ろに可動させます。

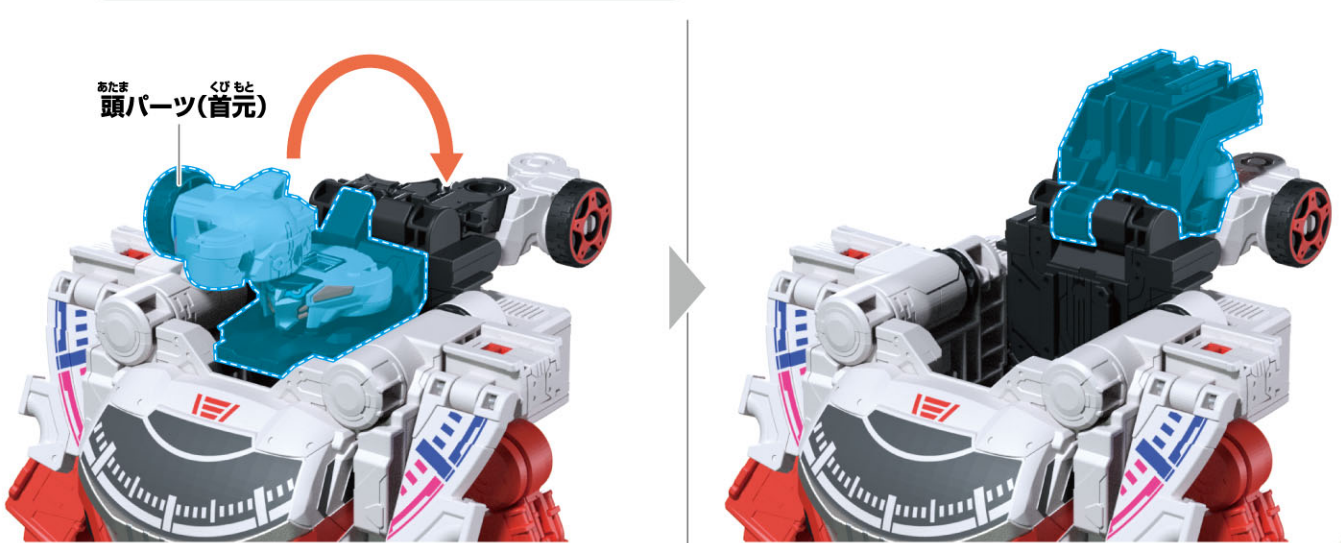

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどうさせます。

ブンブンジャーロボモンスターへの変形^{へんけい}

ブンブンマリンの取り付け^{とっつけ}

ブンブンマリンを取り付けます。

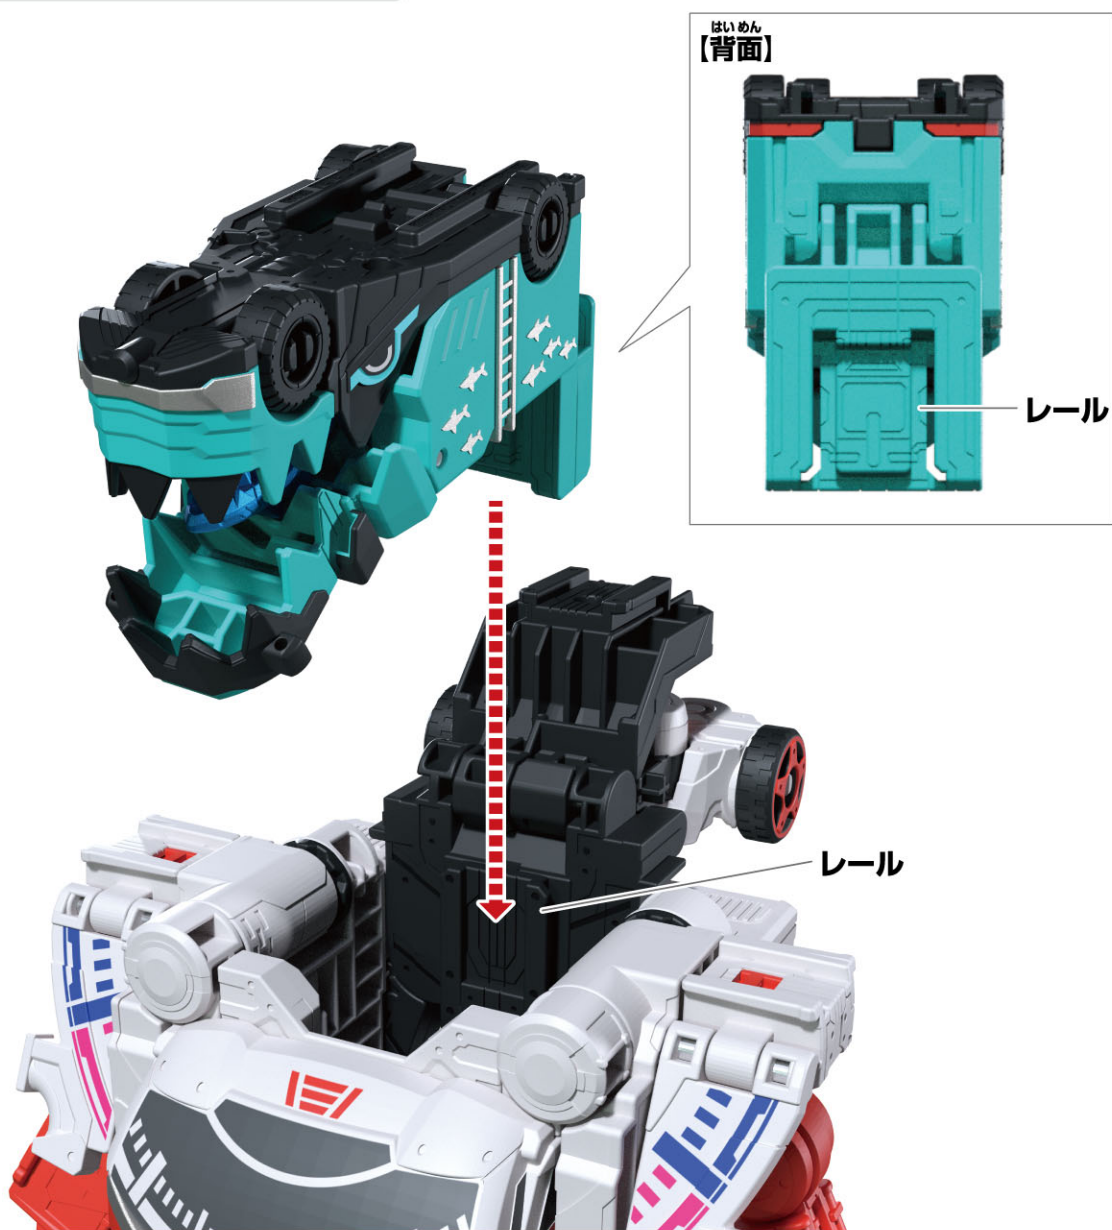

へん けい
ブンブンジャーロボモンスターへの変形



かん せい
完成!!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ブンブンチェンジャー(別売り)との連動

ブンブンカーとの連動遊び

べつう デラックス しよう
※別売りのDXブンブンチェンジャーを使用します。



①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーを取り付けます。

→ブンブンカーの
なまえ こうかおん な
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。

②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルをおします。

→個別音声(こべつおんせい)が鳴り、
LEDが発光します。

【上から見た図】

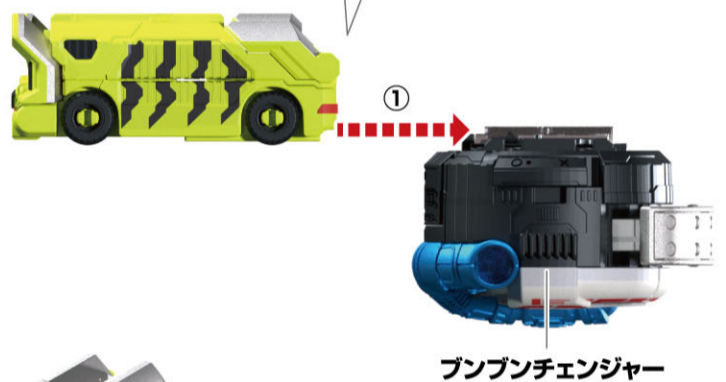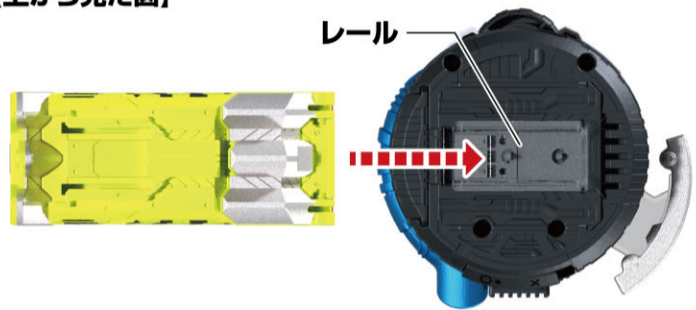

ブンブンチェンジャー



②

アクセルペダル



ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。

→取り外し音が鳴ります。

