



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX テンライナー
テンライナー



あそ
かた
の遊び方

ないよう
セット内容


テンライナー…1 ライドケミートレカ…2種各1枚

各部名称

テンライナー

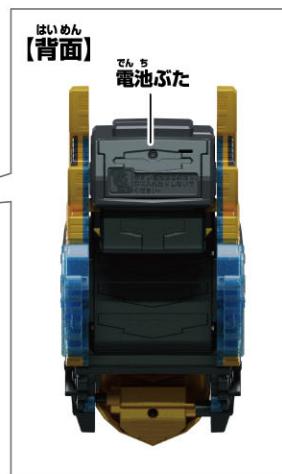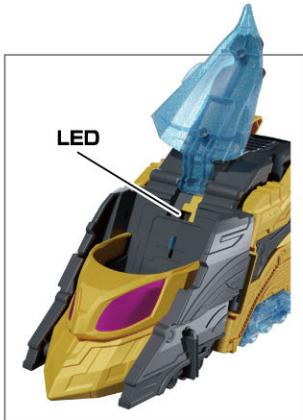

ライドケミートレカ
…2種各1枚

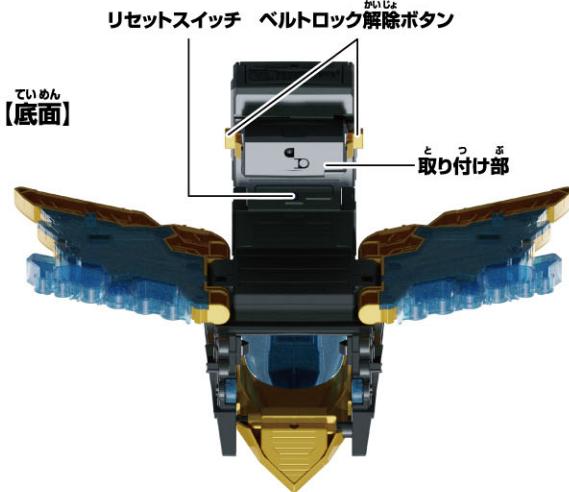

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。



〈使用上の注意〉


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に…テンライナーの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①テンライナー背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

[背面]

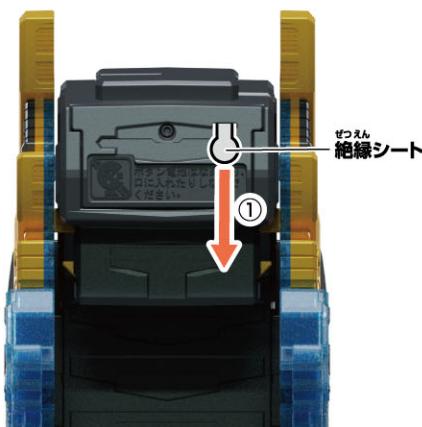

- ②底面のリセットスイッチを
先の細い棒などで
軽く押します。

リセットスイッチ



テンライナーの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 テンライナー背面の
電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、


- ①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しい
ボタン電池3個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とテンライナーの
ミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

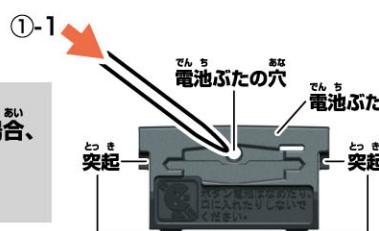

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

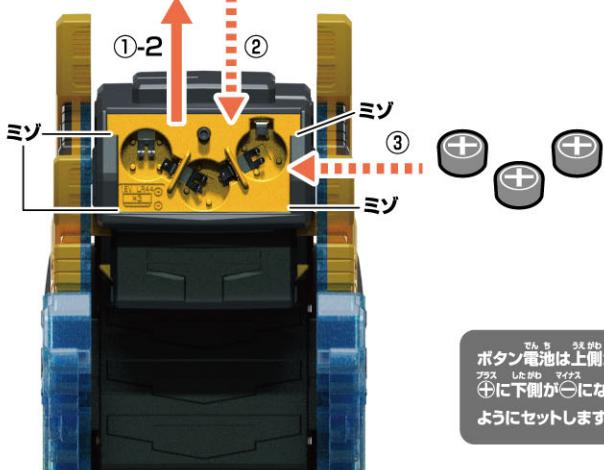

ボタン電池は上側が
プラスしたがわマイナス
 \oplus に下側が \ominus になる
ようにセットします。

テンライナーの遊び方

※ケミー状態で行います。

テンライナー天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。

※⑥のあとは①に戻ります。



| 順番 | 音声 |
|----|----------|
| ① | テンライナー! |
| ② | テーン!テーン! |
| ③ | ライナー! |
| ④ | テーンライナー! |
| ⑤ | テーン!テーン! |
| ⑥ | ライナー! |

仮面ライダーアイアンガッチャードに変身!

べつう デラックス
※別売りのDXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。



*ガッチャードライバー本体が
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを
省略しています。

変身遊び

1

画像のカードを図の向きにして
ガッチャードライバーのスロットに
セットします。
→LEDが発光して「カード名」と
「変身待機音A」が鳴ります。



2

翼を矢印の方向に開きます。



3

テンライナーをガッチャードライバーにセットします。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び①

へんしんあそ
※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ

アイアンナックル



必殺技遊び②

へんしんあそ
※変身遊びの後に行います。

1

①レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。


※レバーを奥まで押し込むとカードが
ポップアップするのでご注意ください。

②画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音B」が鳴ります。

WARPTERA

ライドオン

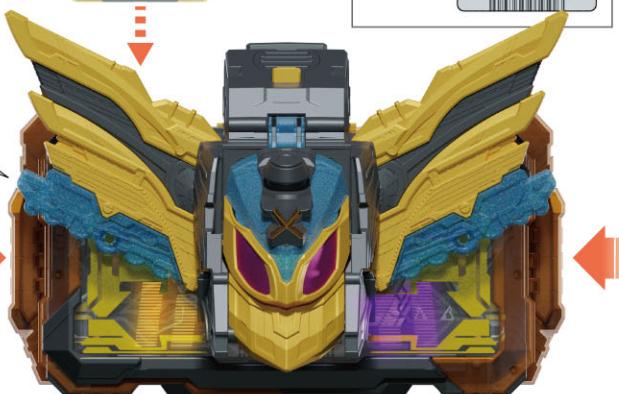

2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名」と
「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ

WARPTERA

TENLINER

アイアンナックルフィーバー



必殺技遊び③

*ガッチャードライバーのカードスロットが空でテンライナーがセットされた状態から始めます。


1

別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



2

別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。

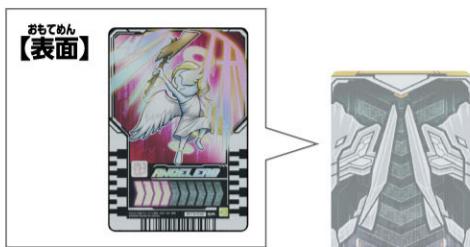

BLIZZAMMOTH

ライドオン



ANGELEAD

ライドオン



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名」と
「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ



台詞遊び

*ガッチャードライバーにテンライナーをセットした状態から始めます。

テンライナーのボタンを押します。
→ボタンを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。

※変身・必殺技待機音中、
または変身・必殺技音後のみ
音声を鳴らすことができます。
※④の後は①に戻ります。



| 順番 | 音声 |
|----|--------------|
| ① | いくよ! ライナー! |
| ② | へんしん 変身! |
| ③ | き 決めるぜ!ライナー! |
| ④ | ガッチャ! |

テンライナーの取り外し方

テンライナー側面の
ベルトロック解除ボタンを押しながら、
ベルトから取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。

背面

