



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX クロスホッパー & テンライナー セット の遊び方

ないよう
セット内容


テンライナー…1 クロスホッパー…1 ライドケミートレカ…3種各1枚

各部名称

テンライナー



ライドケミートレカ
…3種各1枚

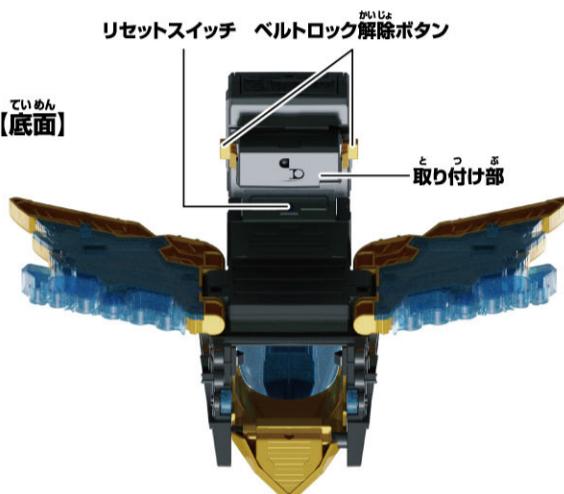

ショウメン
【正面】

バイザー

おんせい
音声ボタン

クロスホッパー
【正面】

はいめん
【背面】

バイザーボタン

でんち
電池ぶた

リセットスイッチ

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目にに入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ぶつかりたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



しそうじょう
ちゅうい
の注意


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

はじめて遊ぶ前に…テンライナーの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①テンライナー背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

[背面]

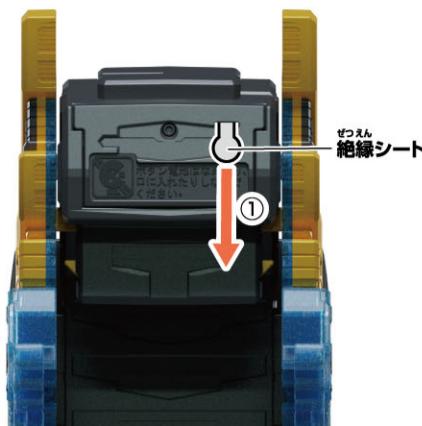

- ②底面のリセットスイッチを
先の細い棒などで
軽く押します。

リセットスイッチ




はじめて遊ぶ前に…クロスホッパーの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①クロスホッパー背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
②リセットスイッチを先の細い棒などで
軽く押します。

[背面]

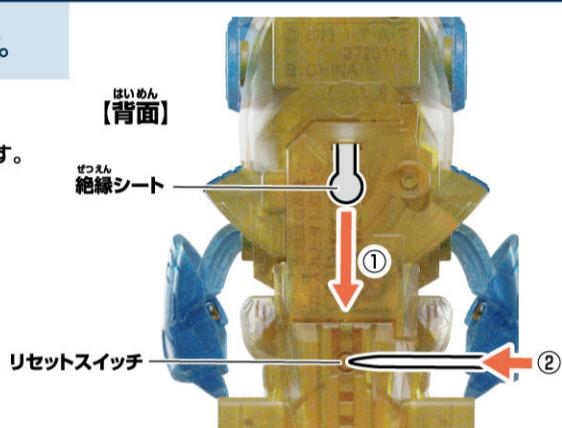

テンライナーの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 テンライナー背面の
電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しい
ボタン電池3個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とテンライナーの
ミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

①-1




LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①-2

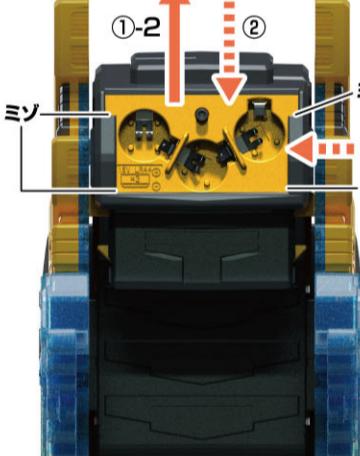

ボタン電池は上側が \oplus 、下側が \ominus になる
ようにセットします。

[背面]

クロスホッパーの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が止まるなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 クロスホッパー背面の
電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しい
ボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とクロスホッパーの
ミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

①-1


ボタン電池は上側が \oplus 、下側が \ominus
になる
ようにセットします。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

[背面]

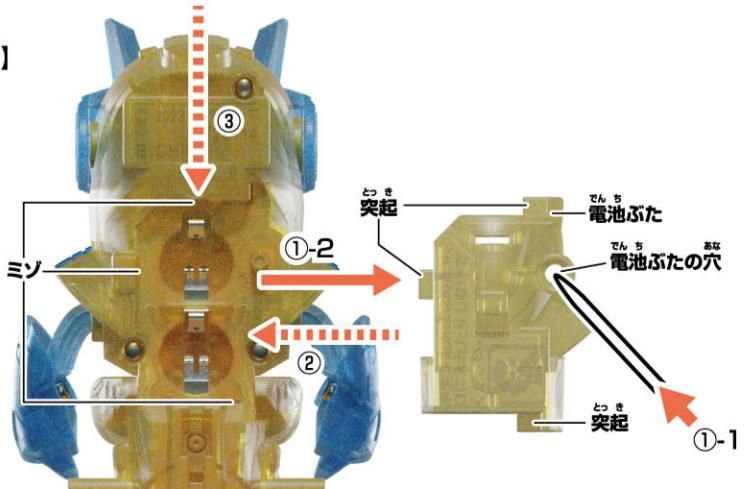

あそ かた テンライナーの遊び方

じょうたい おこな ※ケミー状態で行います。

テンライナーハンマーのボタンを押します。
→ボタンを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。

※⑥のあとは①に戻ります。



じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	テンライナー!
②	テーン!テーン!
③	ライナー!
④	テーンライナー!
⑤	テーン!テーン!
⑥	ライナー!

あそ かた クロスホッパーの遊び方

おんせい あそ 音声遊び

クロスホッパー正面の
おんせい お
音声ボタンを押します。
→ボタンを押すたびに、
表の順に音声が鳴ります。
※⑯のあとは①に戻ります。




じゅんばん 順番	おんせい 音声	じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	クロスホッパー!	⑩	ホッパー!
②	ホッパー!	⑪	ホッパー
③	クロース!	⑫	ホーパホー?
④	クロースホッパー!	⑬	ホッパー ホッパー ホー!
⑤	ホッパー!	⑭	ホッパー——!
⑥	ホッパー ホッパー!	⑮	ホパ…
⑦	ホッパー ホ!	⑯	ホッパー…
⑧	ホッパー!	⑰	ホッパー ホッパー ホッパー!
⑨	ホッパー——!		

へん けい あそ 変形遊び

①バイザーが下がっている場合、カチッと音が鳴るまで上げます。



②バイザー ボタンを押すとバイザーが下がります。

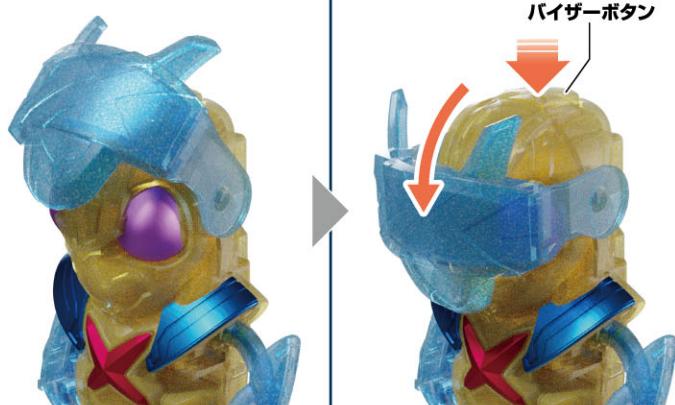

仮面ライダーアイアンガッチャードに変身!

※別売りのDXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。



*ガッチャードライバー本体が
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを
省略しています。

変身遊び

1

画像のカードを図の向きにして
ガッチャードライバーのスロットに
セットします。
→LEDが発光して「カード名」と
「変身待機音A」が鳴ります。



2

翼を矢印の方向に開きます。



3

テンライナーをガッチャードライバーにセットします。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び①

※変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ

アイアンナックル



必殺技遊び②

※変身遊びの後に行います。

1

①レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードが
ポップアップするのでご注意ください。

②画像のカードを図の向きに合わせて、

ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音B」が鳴ります。

WARPTERA

ライドオン



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名」と
「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ

WARPTERA

TENLINER

アイアンナックルフィーバー



必殺技遊び③

*ガッチャードライバーのカードスロットが空でテンライナーがセットされた状態から始めます。

1

- 別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



BLIZZAMMOTH

ライドオン



2

- 別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「ライドオン音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



ANGELEAD

ライドオン



3

- 左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名」と
「必殺技音」が鳴ります。

ガッチャンコ



台詞遊び

*ガッチャードライバーにテンライナーをセットした状態から始めます。

テンライナーのボタンを押します。

→ボタンを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。

※変身・必殺技待機音中、
または変身・必殺技音後のみ
音声を鳴らすことができます。
※④の後は①に戻ります。



順番	音声
①	いくよ! ライナー!
②	へんしん 変身!
③	き 決めるぜ!ライナー!
④	ガッチャ!

テンライナーの取り外し方

テンライナー側面の
ベルトロック解除ボタンを押しながら、
ベルトから取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。



背面



仮面ライダープラチナガッチャードに変身!

※別売りのDXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。



※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び①

- ※ガッチャードライバー本体にテンライナーを取り付け、
テンライナーのカードをセットした状態から始めます。
- ※クロスホッパーのバイザーを上げた状態で行います。
- ※仮面ライダー・アイアンガッチャード変身遊びの後に行います。

1

- レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むと
カードがポップアップするので
ご注意ください。

【セットされているカード】



2

- 画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」が鳴ります。
→テンライナーから「カード名」と「必殺技待機音B」が鳴ります。




3

- テンライナーのカバーパーツを開きます。



4

- ①クロスホッパーの両腕を90度以上上げます。
 ②クロスホッパーのバイザーを押します。
 →バイザーが下がります。

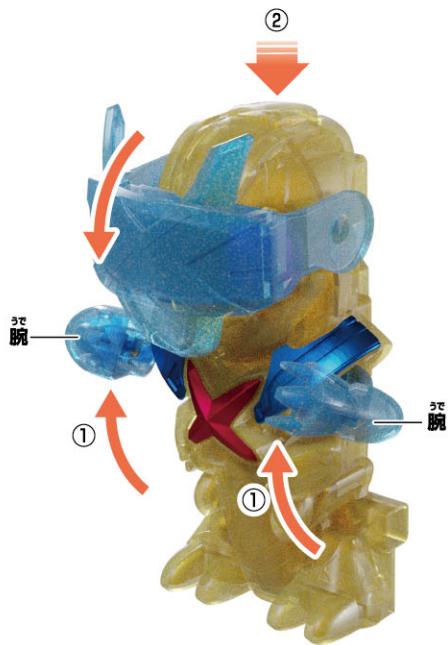

5

- クロスホッパーを
テンライナーにセットします。
 →「装填音」と「変身待機音」が
鳴ります。



6

- 左右のレバーをひきます。
 →LEDが発光して「変身音」が鳴ります。




変身遊び②

*クロスホッパーのバイザーを
上げた状態で行います。

1

画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのスロットにセットします。

→「カード名」とガッチャードライバーの
「変身待機音A」と「変身待機音B」が
鳴ります。

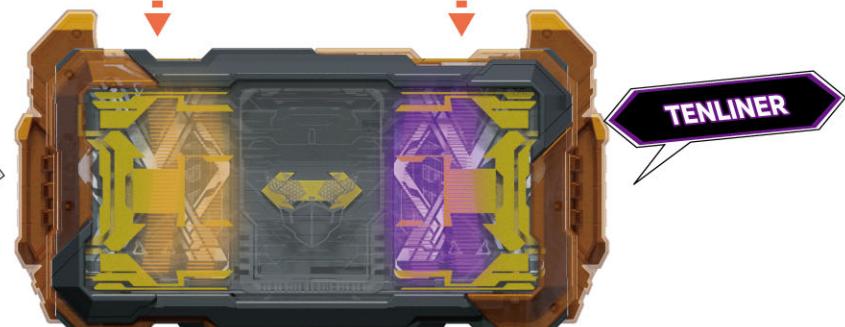


2

- ①クロスホッパーの
両腕を90度以上上げます。
- ②クロスホッパーの
バイザーボタンを押します。
→バイザーが下がります



3

- ①翼を矢印の方向に
開きます。
- ②テンライナーの
カバーを開きます。

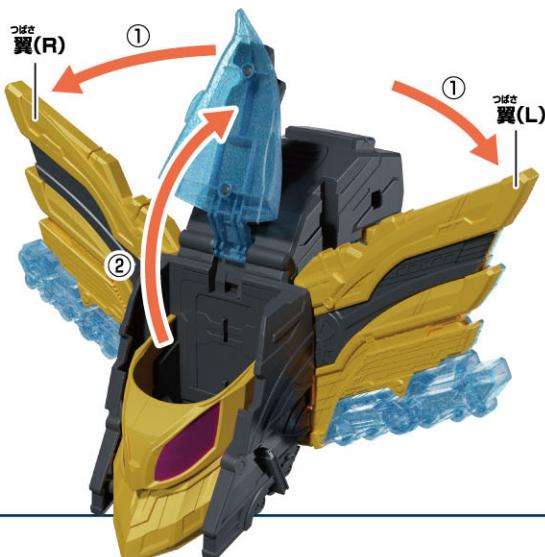

4

クロスホッパーを
テンライナーにセットします。
→「合体音」と「変身待機音」が
鳴ります。



ホッパーオン

ホッパー

ライナー



6

テンライナーをガッチャードライバーにセットします。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



ガッチャーオン

7

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



ガッチャ

ガッチャ

プラチナガッチャード

必殺技遊び①

*変身遊びの後に行います。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音C」が鳴ります。

*レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。



ガッチャンコ

プラチナシート

ひつさつわざあそ 必殺技遊び②

*ガッチャードライバーのカードスロットが空の状態から始めます。

1

- 別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」と
「ユニゾン音」と「必殺技特機音」が鳴ります。




2

- 別売りの画像のカードを図の向きに合わせて、
ガッチャードライバーのもう片方のスロットにセットします。
→LEDが発光してベルトから「カード名」と
「ユニゾン音」と「必殺技特機音」が鳴ります。



3

- 左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名」と
「必殺技音」が鳴ります。

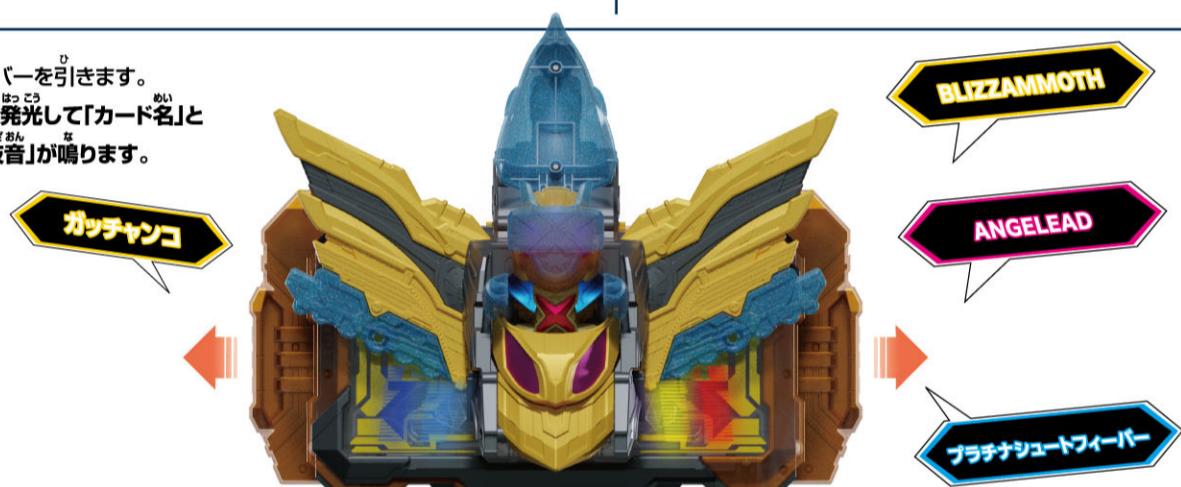

せりふあそ 台詞遊び

テンライナーのカバーを後方に引き、ボタンを押します。
→表の順に音声が鳴ります。

*変身・必殺技特機音中、
または変身・必殺技音後のみ
音声を鳴らすことができます。
※④の後は①に戻ります。



順番	音声
①	いくよ! ライナー!
②	へんしん! 変身!
③	き 決めるぜ! ライナー!
④	ガッチャ!

と はず かた テンライナーの取り外し方

テンライナー側面の
ベルトロック解除ボタンを押しながら、
ベルトから取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。

【背面】

