


# 10thLIVE TOUR Act-4 MILLION THE@TER!!!! LIGHT UP ACRYLIC ST@GE!! の遊び方

## セット内容と各部名称

### アクリルステージ…1

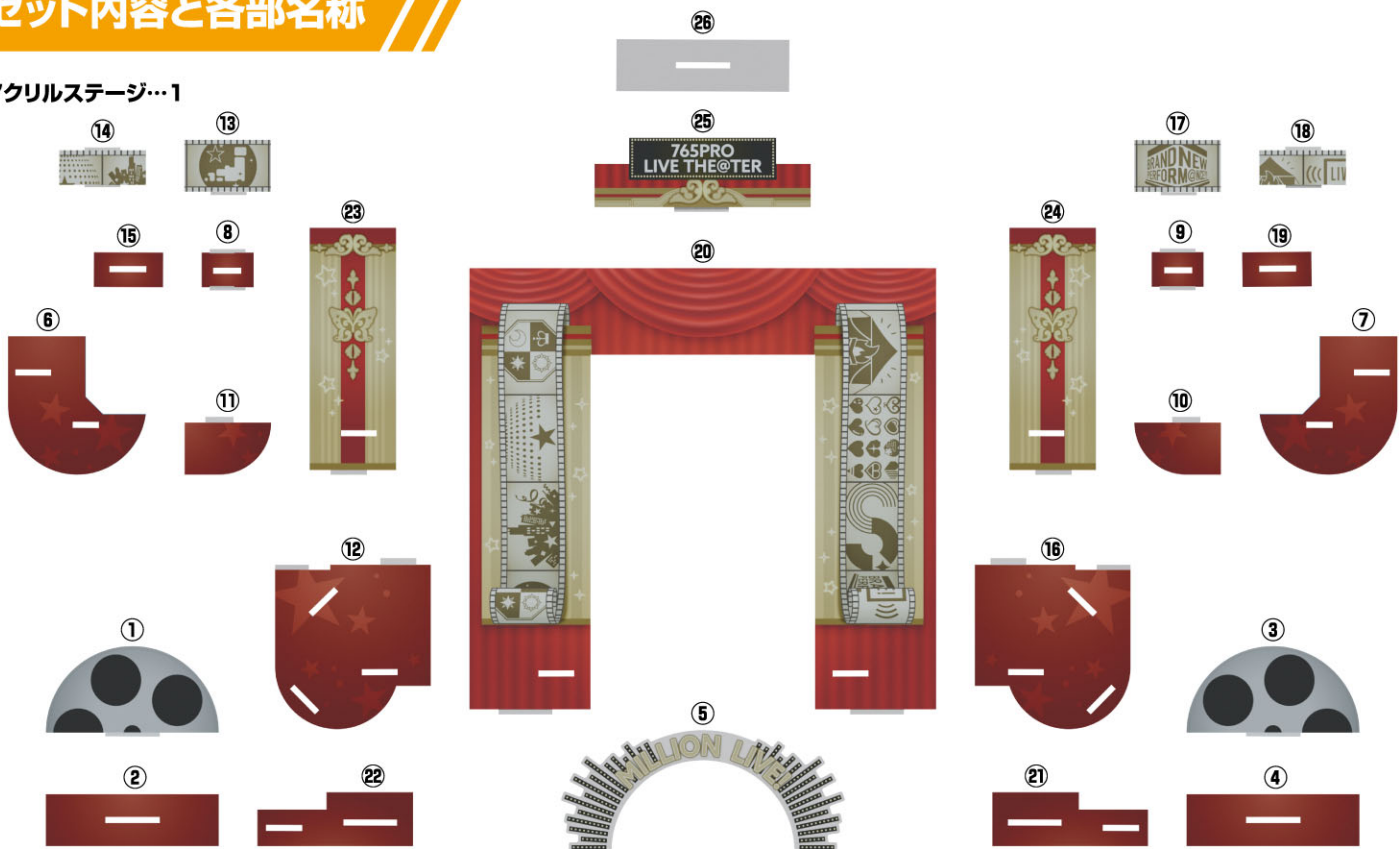

### 10thLIVE TOUR Act-4 MILLION THE@TER!!!! LIGHT UP ACRYLIC ST@GE!!本体…一式



## ⚠ 注意

### お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

#### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本体を持ち上げるときはステージ部分を持ってください。●スタンドにはスマートフォン以外は置かないでください。故障や破損の原因となります。

# 10thLIVE TOUR Act-4

## MILLION THE@TER!!!! LIGHT UP ACRYLIC ST@GE!!

### 本体の電池の入れ方

※セット内容の状態から始めます。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※誤動作を繰り返す場合は、一度乾電池を抜いて、再度入れ直してください。

#### ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体底面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

#### ②乾電池を入れます。


単3乾電池3本(別売りの)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

#### ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。



10thLIVE TOUR Act-4  
MILLION THE@TER!!!!  
LIGHT UP ACRYLIC ST@GE!!本体

【底面】

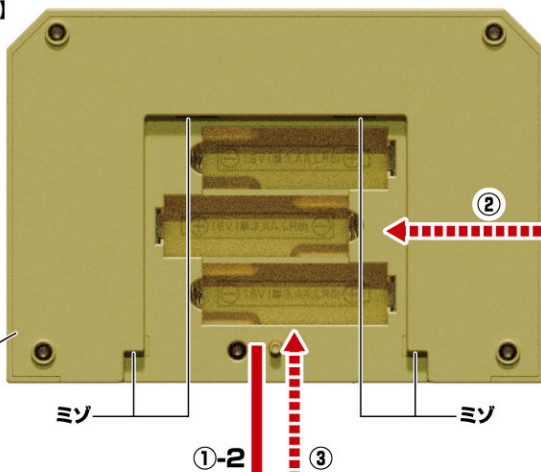

単3 ×3  
単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

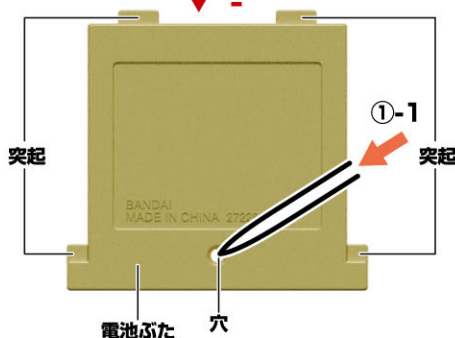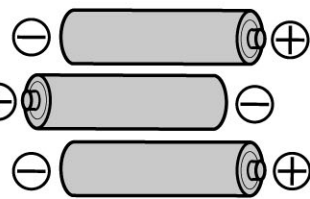


## 電源の入れ方

### 【Aモードの起動方法】

本体背面の電源スイッチをA(○)の方向に動かします。  
⇒クリアパネルのLEDが点滅し、Aモードが起動します。


※Aモードではマイクに音声を流すことで、LEDの点滅が変わります。  
(音声入力できていない場合は、LEDは点滅しません。)

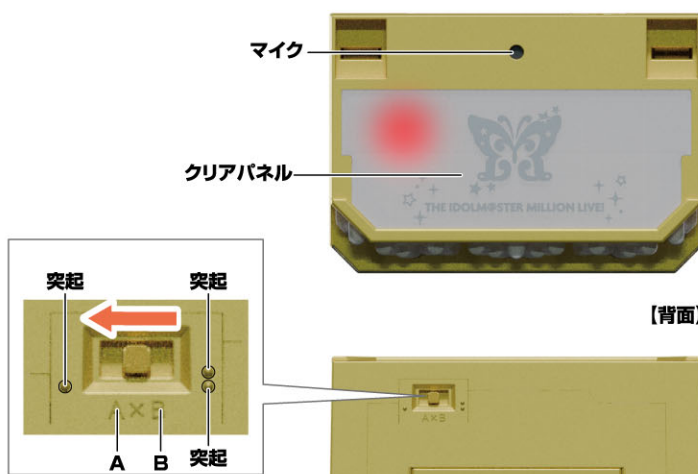

### 【Bモードの起動方法】

本体背面の電源スイッチをB(○)の方向に動かします。  
⇒クリアパネルのLEDが発光し、Bモードが起動します。


※Bモードでは約10分間マイクの入力に関係なく発光し続けます。

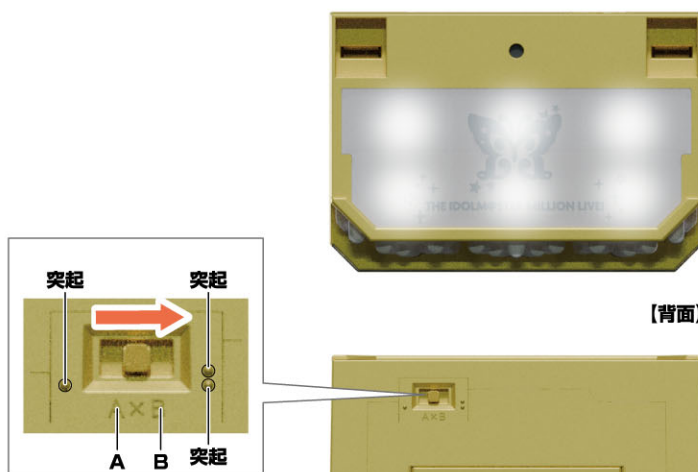


# 10thLIVE TOUR Act-4 MILLION THE@TER!!!! LIGHT UP ACRYLIC ST@GE!! 本体の組み立て方

1 本体の凹部に柱の凸部を取り付けます。

※柱は一度本体に取り付けてしまうと、  
取り外すことが出来ませんのでご注意ください。

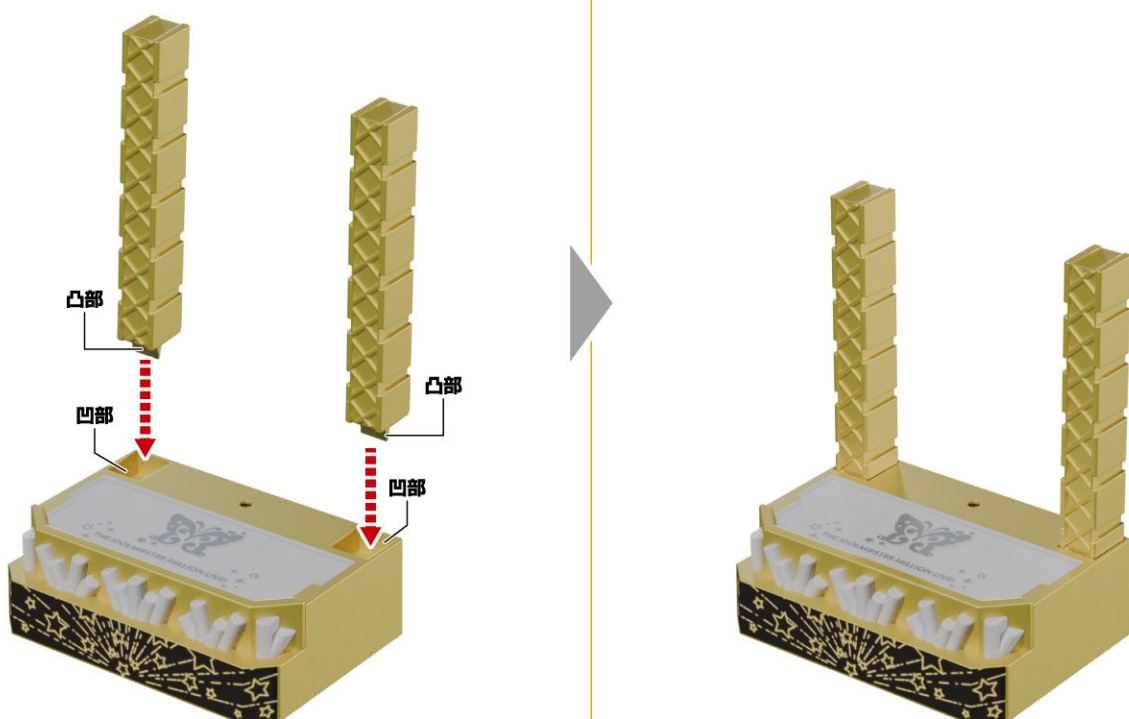


2 スマホ置きを柱に取り付けます。

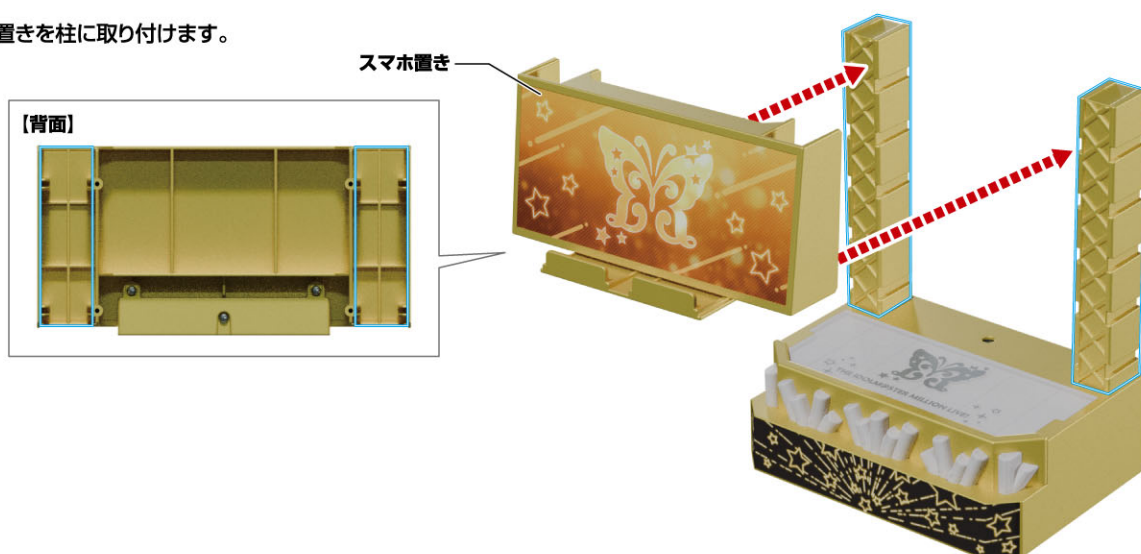

※スマホ置きは柱に5段階で取り付けることができます。



スマホ置きにスマホを置くことも可能です。

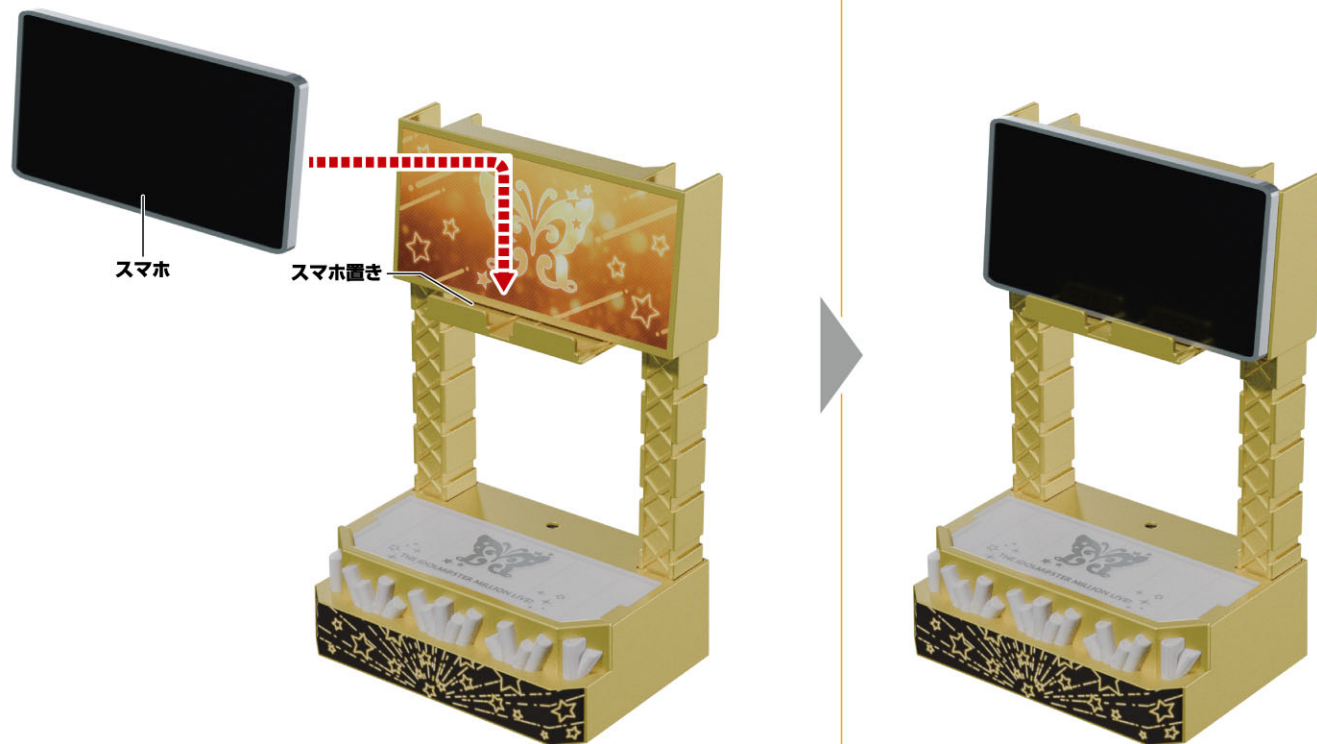

# アクリルステージの組み立て手順

**1** ①と②をはめ込みます。

**2** ③と④をはめ込みます。

**3** ⑤の左はじと⑥を、  
⑤の右はじと⑦をはめ込みます。

**4** ⑧に⑥をはめ込みます。

**5** ⑦に⑨をはめ込みます。

**6** ⑧に⑪を、  
⑨に⑩をはめ込みます。  
青枠の穴に通しなが  
はめてください。

**7** ⑫に⑬をはめ込みます。

**8** ⑮に⑭をはめ込みます。

**9** ⑫に⑭をはめ込みます。

**10** ⑯に⑰をはめ込みます。

**11** ⑲に⑱をはめ込みます。

**12** ⑯に⑲をはめ込みます。

**13** ⑧に⑲をはめ込みます。

**14** ⑨に⑲をはめ込みます。

**15** ⑳に㉑の左側を、  
㉒に㉑の右側をはめ込みます

**16** ㉓に㉔を、  
㉒に㉔をはめ込みます。

**17** ㉓と㉔に㉕を、  
㉓と㉔に㉖をはめ込みます。

**18** ㉗に㉘をはめ込みます。

本体とアクリルステージを並べることで、  
図のようなディスプレイをすることができます。

