

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたりするなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるすべての使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。




セット内容と各部名称

●アミティーリボンタンバリン本体…1個

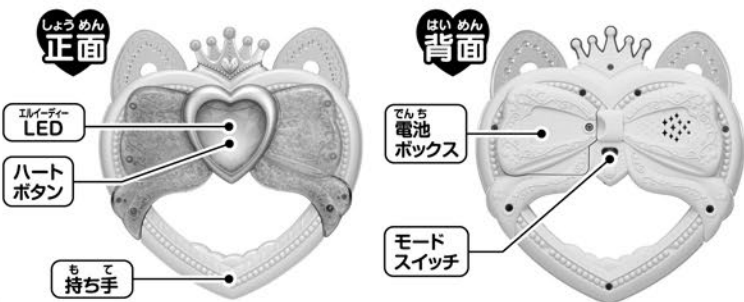

遊ぶときの注意点

タンバリンは矢印の方向に振ると音が鳴ります。

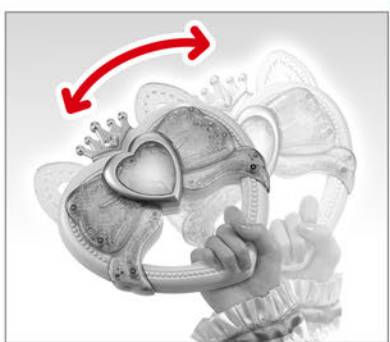

耳パーツが外れてしまったら

タンバリン本体の耳パーツが所定の位置から外れてしまった際は、画像を参考に元の位置に戻してください。





遊ぶまえに


電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

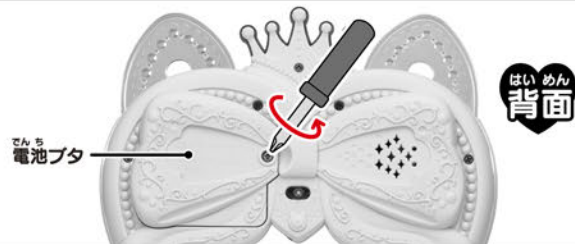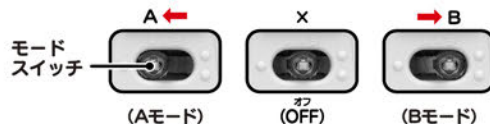

●本体背面の電池ボタンのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタンを取り外します。

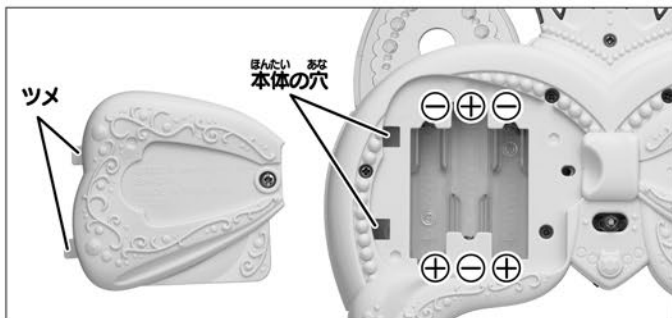

- 単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないようにセットします。
- 電池ボタンのツメを本体の穴にはめ合わせてからネジを①と逆の方向に回してしっかり閉じてください。
- 本体背面のモードスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

スリープモード

待機状態で、約1分間無操作の場合「またあそんでね! ばいばーい!」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。ハートボタンを押すと、再び音声が流れます。

Aモード

本体のモードスイッチを「A」に合わせると浄化技遊びが楽しめるよ!

ヘルプ!キラリンアニマル!モード

※キュアニャミーを例に説明します。

1



「アミティールリボン
ワンパリン!
ニャンニャン
ニャミー!
ヘルプ!
キラリンアニマル!

Aモードにスイッチを入れると「ヘルプ!キラリンアニマル!モード」になるよ!

※キュアニャミーとキュアリアンの音声交互に鳴ります。

2



「ヘルプ!キラリンアニマル!」のセリフのあとにタンパリン本体を振るとLEDが光り効果音が鳴るよ!

3



LEDが光っている間にハートボタンを押すとキラリンアニマルの力が借りれるよ!

※LEDの発光が止まっている時にハートボタンを押すと①から始まります。

【キラリンアニマル一覧】

お名前	キラリンアニマルの色	キラリンアニマルの効果
キラリンウサギ	ピンク色	耳がよくなる力
キラリンペンギン	エメラルドグリーン色	滑らせる力
キラリンライオン	オレンジ色	足が速くなる力
キラリンスワン	淡い紫色	飛べるようになる力
キラリンパンダ	青色	相手を眠らせる力
キラリンベアー	赤色	力が強くなる力
キラリンコジカ	水色	ジャンプ力が強化する力
キラリンキツネ	黄色	変化する(擬態)力
キラリンハムスター	紫色	小さくなる力

アミティールミエール!モード

1



「アミティールリボン
ワンパリン!
ニャンダフルを
あひても!

Aモードにスイッチを入れた後にハートボタンを約2秒以上長押しすると「アミティールミエール!モード」になるよ!


2



「ニャン!ドゥ!
トロフ!

「ニャンダフルをあなたに!」のセリフのあとにハートボタンを押すと「ニャン!ドゥ!トロフ!」のセリフが流れるよ!

3

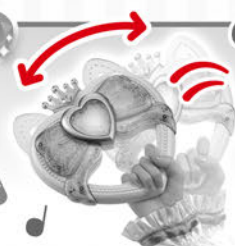

タンパリンを振って、浄化技を放とう!

※② セリフの後からは、一定時間アミティールリボンタンパリン本体をふったり、ハートボタンを押さなくても、自動で進みます。

Bモード

本体のモードスイッチを「B」に合わせるとゲームで遊べるよ!

タンパリン本体をふってゲームを選んで、ハートボタンを押して決定しよう!

※遊びの途中でハートボタンを長押しするとゲーム選択に戻ります。

変身モード(キュアニャミー・キュアリアン)

① 「変身モード!」のセリフのあとにハートボタンを押すとはじまるよ!

② タンパリン本体をふったり、ハートボタンを押すたびにLEDの色が変わったり、効果音が鳴るよ!



エンディングダンスモード

① 「エンディングダンスモード!」のセリフのあとにハートボタンを押すとのはじまるよ!
② タンパリン本体をふるとLEDの色が変わるよ! またハートボタンを押すたびに効果音が鳴るよ!

エンディング曲
「しあわせえぼりゆ〜しょん♡」

リズムチャレンジ

① 「リズムチャレンジ!」のセリフのあとにハートボタンを押すとのはじまるよ!
② はじめにお手本の音になるよ! 「スタート!」のセリフの後にお手本の音と同じ回数だけ、ハートボタンを押してね。