



# ウルトラヒーロー<sup>ウルトラヒーロー</sup> アーバンヒーロー<sup>アーバンヒーロー</sup>

ない よう  
セット内容

オープカリバー…1

## ⚠ 警 告 (けいこく)

ほ ご し や かた か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちっそく きけん  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、  
ちゅうかく そく  
聴覚を損なうおそれがあります。

## ⚠ 注 意 (ちゅうい)

ほんしゅうひん でんし ぶひん しよ  
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な  
あそ あそ あそ  
遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれが  
あります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が  
おこな おこな おこな  
行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた  
みず あら  
ときは水で洗ってください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を  
じゅうたい はいき じゅうたい はいき  
ときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を  
つか つか  
ませて使わないでください。



### しょくじょう ちゅうい 使用上の注意

- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。




### ほ ご し ゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



### ふ まわ 振り回さない!!



### ちゅうい ゆび 指はさみに注意!!

※可動部の間に指を入れないでください。



# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※トリガーを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

## ②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り)を①に注意してセットします。

## ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを閉じます。

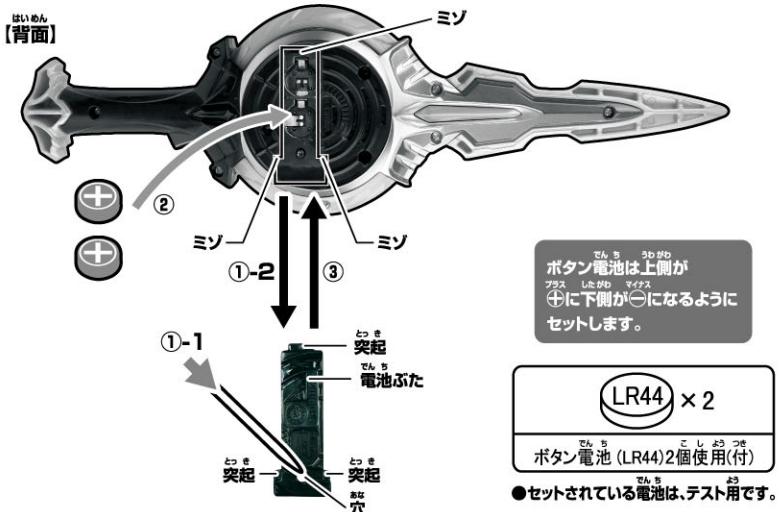


## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①本体背面から出ている  
絶縁シートを矢印の方向に  
引き抜きます。

- ②リセットボタンを先の細い棒などで  
軽く押します。

※初期状態に戻したい場合は

リセットボタンを押してください。

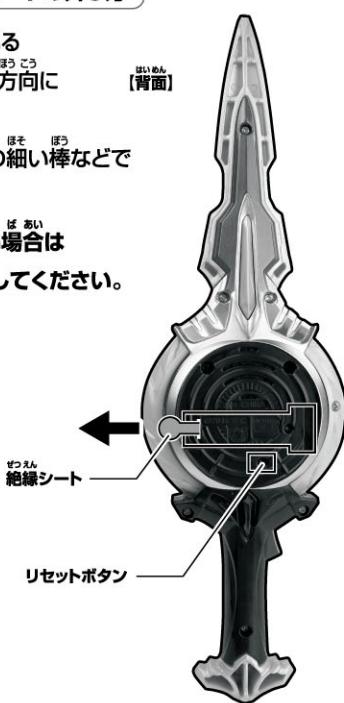


## 通常攻撃遊び

トリガーを押します。

→剣撃音が鳴ります。

※剣撃音は2種類あります。

※トリガーを押す度に、交互に切り替わります。

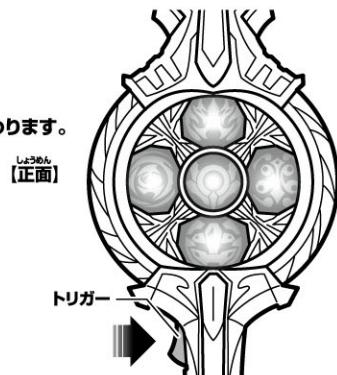


## 変身遊び

①リングを勢いよく回します。

→待機音が鳴ります。

②待機音中にトリガーを押します。

→変身音が鳴ります。

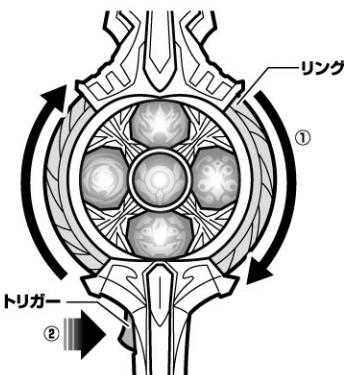

## 属性技発動遊び

※変身遊びの後に行います。

①リングを回します。


→回転中、4種類の属性技待機音が順番に鳴ります。

(火→水→土→風の順番です。)

②トリガーを押します。

→属性技待機音に応じた属性音が鳴ります。

※属性音が鳴った後に、リングを回すと火属性の効果音に戻ります。

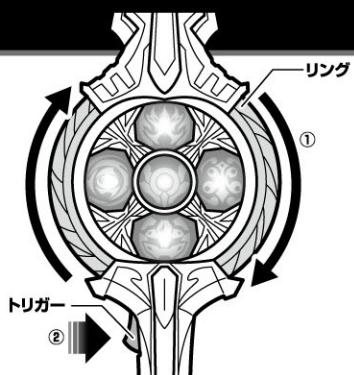

# ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ  
あと おこな  
※変身遊びの後に行います。

①リングを勢いよく回します。  
→待機音が鳴ります。

②トリガーを押します。  
→セリフと必殺技待機音が鳴ります。

③リングを勢いよく回します。  
→必殺技音が鳴ります。

