

# GEAT'S FINAL STAGE SOUND CORE ID SET

あそ かた  
の遊び方

## セット内容と各部名称

取り扱い説明書…1 ファイナルステージサウンドコアID…1 シール…4枚(台紙…1枚)

ファイナルステージサウンドコアID

【正面】



音声スイッチ

【背面(カバーを外した状態)】




カバー

【背面(カバーを外した状態)】



リセットスイッチ 電池ぶた

シール…4枚(台紙…1枚)

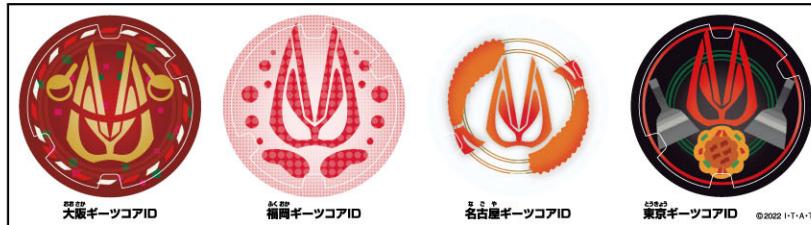

大阪ギーツコアID

福岡ギーツコアID

名古屋ギーツコアID

東京ギーツコアID

©2022 I-T-A-T

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

# はじ あそ まえ ぜつ えん はす かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛け、図のように取り外します。

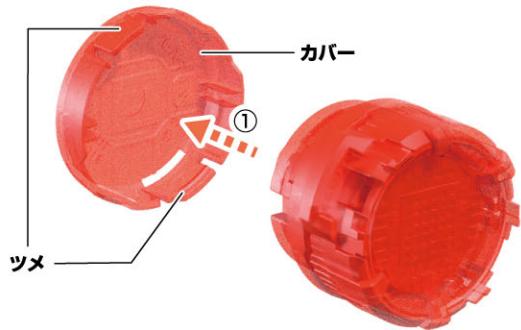

②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



## ボタン電池の交換

\*必ず保護者の方が行ってください。

①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛け、図のように取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを+または、マイス+ドライバーで矢印の方向に回し、  
②-2 電池ぶたを取り外します。



③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーを戻します。

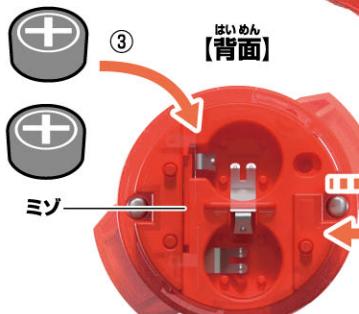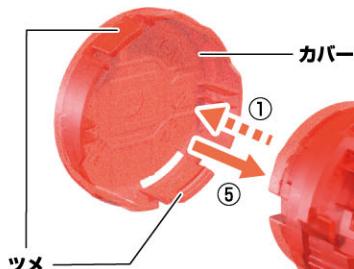

ボタン電池は上側がプラスしたまゝマイナスに下側が△になるようにセットします。




## ファイナルステージサウンドコアID遊び方

### シールの貼り方

サウンドコアIDに好きなシールを1枚貼ります。

\*シールは1度貼ったら繰り返し貼り替えできないのでご注意ください。

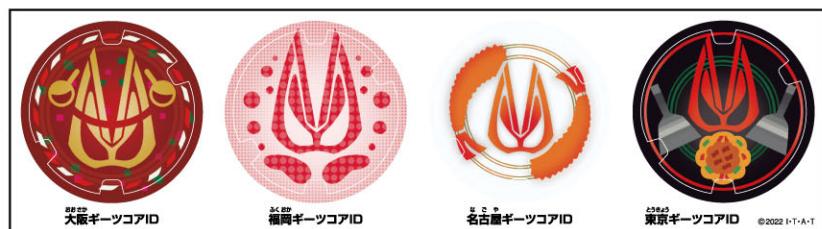

## おんせいあそ 音声遊び

①サウンドコア口の音声スイッチ長押しします。

→モードが切り替わり、切り替わったモードの音声1が鳴ります。

※起動直後のモードは「大阪」です。

※モードは「福岡」「名古屋」「東京」「大阪」の順番で切り替わります。

②サウンドコア口の音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに、各モードごとの下記音声一覧表の順番で音声が鳴ります。


※音声4の後は音声1に戻ります。

※モード切り替え後は音声2から鳴ります。

おおさか  
大阪



ふくおか  
福岡

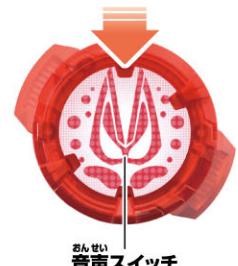

じゅんばん

おおさか  
大阪モード音声

順番	おおさか 大阪モード音声
1	おおさか 大阪ギーツ!たこやきカラーや!
2	はっけん!い ジャマト発見!行くで!
3	せかいいまも 世界を守るためにみんなで戦うで!
4	おおきい!オーディエンスのみんな、めっちゃ好きやで!

じゅんばん


ふくおか  
福岡モード音声

順番	ふくおか 福岡モード音声
1	ふくおか めんたいこ 福岡ギーツ!明太子カラーたい!
2	はっけん!い ジャマト発見!行くばい!
3	せかいいまも たたか 世界を守るためにみんなで戦うたい!
4	ありがとう!オーディエンスのみんな、ぱり好いとーよ!

なごや  
名古屋



とうきょう  
東京

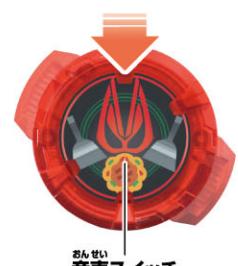

じゅんばん

なごや  
名古屋モード音声

順番	なごや 名古屋モード音声
1	なごや 名古屋ギーツ!エビフライカラーだわ!
2	はっけん!い ジャマト発見!行こまい!
3	せかいいまも たたか 世界を守るためにみんなで戦うまい!
4	ありがとうね!オーディエンスのみんな、でら好きだわ!

じゅんばん

とうきょう  
東京モード音声

順番	とうきょう 東京モード音声
1	とうきょう かきひもん 東京ギーツ!雷門カラーだべらんめえ!
2	はっけん!い ジャマト発見!行くぞてやんでい!
3	せかいいまも たたか 世界を守るためにみんなで戦うぞべらんめえ!
4	ありがとうよ!オーディエンスのみんなに、とーんときた!


# べつ う デラックス 別売りのDXデザイアドライバーで変身!

デラックス  
※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。  
※大阪ギーツコアIDのシールを貼った状態を例に説明します。

## ファイナルステージサウンドコアID 変身遊び

ファイナルステージサウンドコアIDをデザイアドライバーの  
ライダーコアIDスロットに取り付けます。  
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※取り付けた時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。

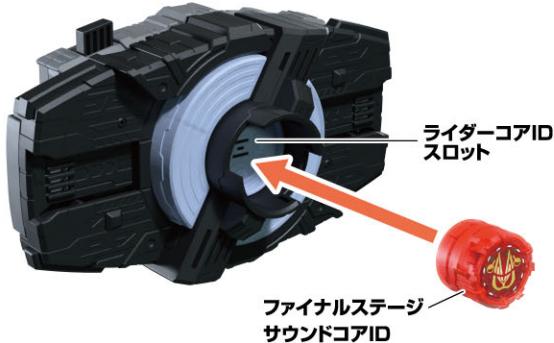

※サウンドコアIDを装填したDXデザイアドライバーにはセットできないレイズバックルがあります。



※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。