



©円谷プロ
©ウルトラマンガイア制作委員会・テレビ東京

サウンドウルトラナリキリ

ガッツスパークレンスの遊び方

セット内容

ガッツスパークレンス…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●＋（プラスマイナ）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。




《使用上の注意》

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

保護者の方へ



この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

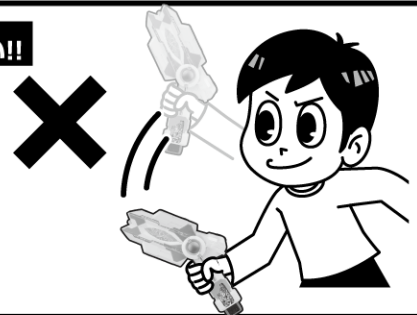

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方


- ①本体側面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

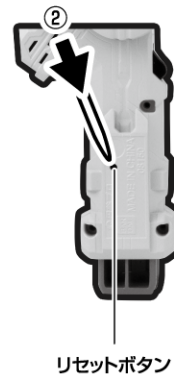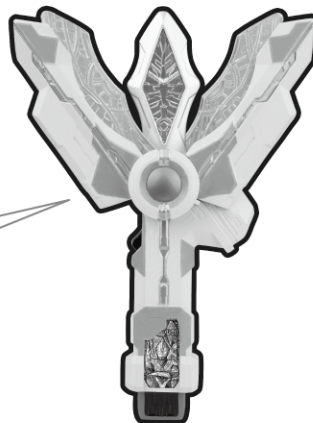

ガッツパークレンスの変形

※セット内容の状態はスパークレンスモードです。

本体の銃身上部を図のように閉じます。

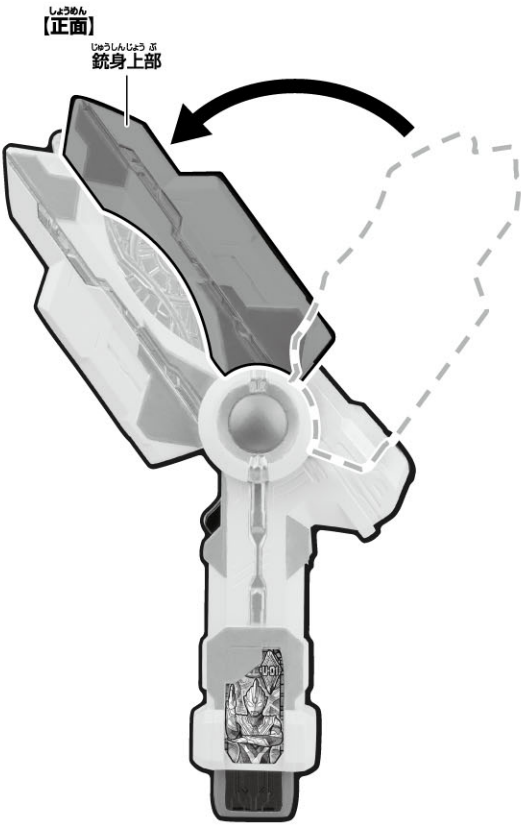

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※トリガーを引いた際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。


①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体側面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を \oplus / \ominus に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを閉じます。

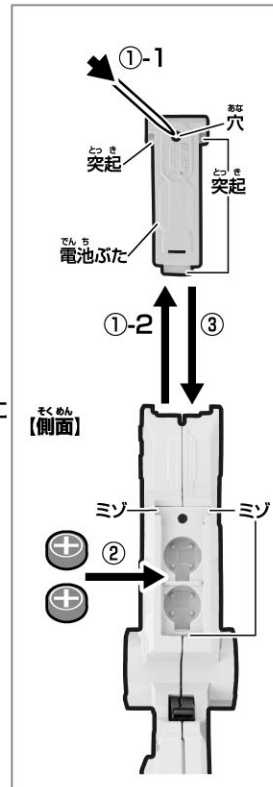

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。 ※電池の \oplus / \ominus を間違えないように入れてください。 ※長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

ガッツパークレンスの銃撃遊び


運動遊び

- ①ガッツハイパーキーを押します。
→装填音が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→特殊銃撃音(ゼベリオン光線音)が鳴ります

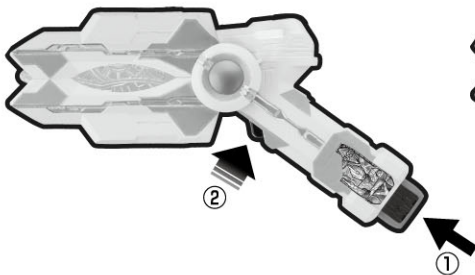


③もう一度ガッツハイパーキーを押します。

→キー取り外し音が鳴ります。

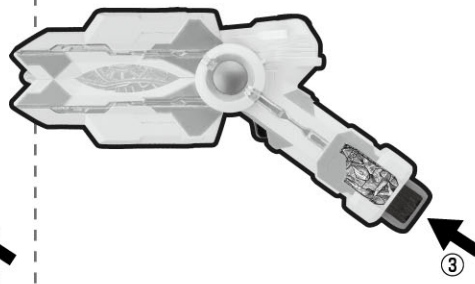


通常銃撃遊び

- ※キー取り外し音が鳴った後に行います。
- トリガーを引きます。
→通常銃撃音が鳴ります。

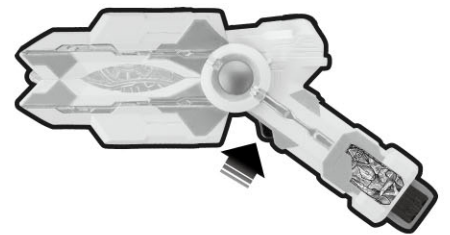

へんしん ひっさつ わざ あそ
変身と必殺技遊び

- ①ガッツハイパーキーを押します。
 →装填音が鳴ります。

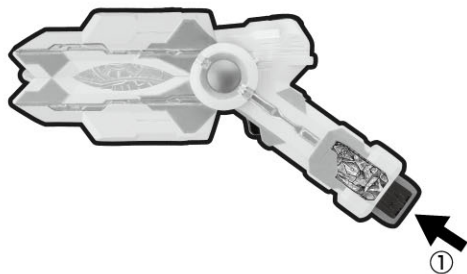

ハイパーガンモード

- ②本体の銃身上部を図のように開き
 スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、変身待機音が鳴り始めます。
 ③トリガーを引きます。
 →変身音が鳴ります。



スパークレンスモード

- ④トリガーを引きます。
 →トリガーを引くごとに下の表の音声が鳴ります。



ウルトラマントリガー マルチタイプキーの効果音リスト	
1回目	ハンドスラッシュ光線音
2回目	サークルアームズ召喚音 (セリフ「サークルアームズ!」)
3回目	ゼベリオン光線音

※3回目の後は1回目に戻ります。